

水龙头净水器 使用说明书




使用前请仔细阅读说明书，并严格按照说明书要求使用，
阅读后请妥善保管，以备日后阅读。

目录

- 产品介绍 1
- 使用准备 2
- 产品规格 3
- 安装方法 4
- 滤芯维护与更换 5
- 注意事项 5
- 常见问题解决方法 6
- 产品保修卡 7

产品介绍

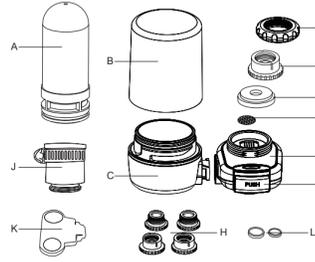

- A. 滤芯
- B. 滤芯筒护盖
- C. 滤芯底座
- D. 切换开关
- E. 净水器主机
- F. 不锈钢滤网
- G. 硅胶垫圈
- H. 螺纹适配器
- I. 安装螺母
- J. 多功能适配器
- K. 适配器钥匙
- L. 硅胶圈

过滤掉大颗粒的杂质，比如悬浮物，胶体，细砂，铁锈等固体，有效去除水中的余氯，部分有机物和重金属等；为您洗菜、淘米、煮饭、煲汤、泡茶提供安全、健康的饮用水，还可为您洗脸和刷牙提供清洁卫生的洗漱用水。
替换滤芯比更换灯泡更容易。

1.

版本号

修改内容

使用准备

使用之前

- 本产品适用水源为市政自来水，不明水源请勿用。
- 本产品适用水压在0.1-0.4Mpa，如果水压过大，请缓慢开启水龙头或者在自来水管上安装稳压阀，避免压力过大，损伤净水器。
- 在安装之前，请准备好所需要的螺纹适配器。
- 水龙头的直径必须在15毫米到24毫米之间，根据水龙头类型，选择合适的适配器。本产品不能应用于某些不常见尺寸或者规格不标准的水龙头类型。

注意

- 请不要用手触碰“净水”出口！避免细菌滋生。
- 初次使用时，请切换至净水状态，通水60秒以上。
- 每天使用前，请切换至净水状态，通水10秒以上，以清洁净水出口。
- 如两天以上未使用，请在使用前切换至净水状态，通水60秒以上，以清洁净水出口。
- 本产品适用水温为5-38℃，请不要安装在火焰或高温附近，以避免变形或破裂，造成故障和漏水。过热或过冷的水会导致滤芯损坏。
- 不要将净水器装在有阳光直射的地方，可能导致变形、变色。

2.

产品规格

产品名称: 龙头净水器	产品型号: BEC-8271
产品重量: 260g	产品尺寸: 124x86x110mm
适用水源: 市政自来水	切换器: 原水/净水档切换
适用水温: 5-38°C	工作压力: 0.1-0.4Mpa
适用龙头: 出水口直径15-24mm, 长度≥15mm龙头	
适配滤芯: 陶瓷滤芯	
净水流量: ≥3.0L/min	
额定总净水量: 1000L	
净水能力: 过滤掉大颗粒的杂质, 比如悬浮物, 胶体, 细砂, 铁锈等固体, 有效去除水中的余氯, 部分有机物和重金属等;	
出水水质: 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求	
执行标准: Q/BEC 1-2016家用和类似用途饮用水处理装置	

3.


郑重声明:
本说明书上所有内容均经过认真校对, 如有任何印刷错误或者内容上的误解, 本公司保留解释权。产品如有技术改进, 会编进新版说明书, 恕不另行通知; 产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。说明书版权属于本公司所有, 未经书面授权, 严禁翻印或转载, 违者依法追究法律责任。



安装方法


内螺纹水龙头安装方法

适用直径为21.5mm或者23.5mm内螺纹水龙头。



外螺纹水龙头安装方法

适用直径为20.5mm或者22.5mm外螺纹水龙头。



净水器滤芯安装方法

1. 打开滤芯筒护盖, 取出滤芯, 去除滤芯保护膜, 将滤芯重新装入滤芯筒。
2. 把滤芯筒接口与主机接口对准。
3. 安装完毕

4.

滤芯维护与更换

滤芯维护方法

- 当净水器出水量变得越来小时, 需要旋开滤芯筒护盖, 取出滤芯用砂纸进行清洗维护, 清洗掉沾附在滤芯表面的泥沙、胶体等有害物质, 即可恢复水流量。
- 如果清洗维护后无法恢复水流量, 这个时候滤芯的寿命已到极限, 需要及时更换滤芯, 以获得最佳的净水效果。
- 滤芯的寿命与当地的水质、水压、用水量、水温有直接关系, 滤芯的寿命根据具体情况的不同, 略有不同。滤芯额定寿命是1-3个月

滤芯更换方法



注意事项

- 切勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮)来清洁净水器。这些物质可能会导致产品破裂、变色或变形。
- 不能去除水中溶解的盐分(海水)、金属离子等。
- 由于净水中有余氯, 容易滋生细菌。“已盛好的净水”请尽快使用。

5.

常见问题解决方法

症状	可能原因	处理方法
主机头漏水	是否正确安装在水龙头上? 水龙头的前端是否老化? 密封圈或垫圈是否老化损坏?	重新安装。 修理水龙头 更换密封圈或密封圈
原水的出水量少且出水不均匀	过滤网是否有污垢? 原水出水口是否干净?	请用热水消毒过的, 干净的牙刷等清洗。
净水的出水量少	有可能滤芯已堵塞。	请更换滤芯(水压低时, 出水量也会减少)
有异味	滤芯是否安装到位? 是否滤芯已超过滤芯更换日期	请按正确方法安装 请更换滤芯

6.

产品保修卡


感谢您使用本公司龙头净水器! 凭保修卡及发票为您提供以下服务。
产品自售出之日起(以发票为准)出现任何质量问题(非人为损坏)十五天内换新, 一年免费维修服务。补充: 滤芯为非保修品。

年 月 日

商城名称	电 话	
商城地址		
购买日期	发票编号	
本机型号		
维修记录档(维修人员填写)		
日 期	维修内容	维修员签名

7.

折页方式

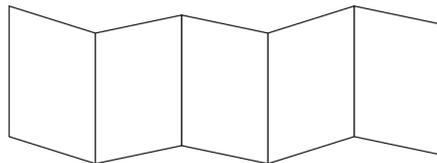

128双铜, 黑红双色印刷, 尺寸: 105x140mm

物料编号

H13000827100

产品型号

中性8271

产品名

说明书

尺寸公差

外箱/快递箱 -0/+5mm
隔板/彩盒 -0/+2mm
铭版/标签/贴纸 ±0.5mm
说明书/吊卡/保证卡/
条码标签 ±0.5mm
丝印 ±0.2mm

单位

MM

倍益清

东莞市倍益清环保科技有限公司

签名 / 日期

设计

销售

审核

批准