

可能造成人员伤亡事项
· 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
· 产品放置的桌面需定时清洁、清理油污。
· 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

环保清单

产品中有害物质或元素的名称及含量

Table with columns for component names and various substances (Pb, Cd, Cr, etc.) and their presence/absence in the product.


本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

故障分析处理

如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表进行对照，并采取相应措施。如果问题仍然存在，或又出现其它的问题，请与美的客服中心联系。

Table with columns for symptoms (e.g., power indicator light off, water not flowing), causes, and solutions.

电路原理图

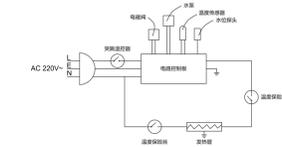

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008



本产品所含食品塑料工具、容器
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

保修卡

Form for user information including name, phone number, address, and purchase details.


Form for repair record including date, description of the problem, and repair details.

维修电话：4008899315
在购买本产品时，请立即购买维修卡
请妥善保管维修卡，以便在出现问题时联系本公司
维修时请携带维修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期按出厂日期或生产日期为准。
凡属下列情况之一者，不属保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经本公司指定维修人员维修，或用户自行拆卸、维修。
3. 产品附件（如配件、零件、附件等），因物品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我司产品标准的赠品和配件，造成损坏。
5. 发生非我司产品标准的产品型号不符造成损坏。
6. 非正常使用（如改装、拆卸、公司整体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无效故障。
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品参数及部件名称

部件名称

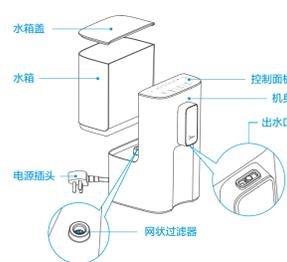

- 1. 产品外观若有差异，上图仅供参考，具体请以实物为准。
2. 产品若有技术改进，会随最新说明书中，恕不另行通知。

禁止淋浴。
请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分类处理；分类收集和处理好有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。

Table with columns for model number, capacity, power source, and rated power.

按键功能描述



使用说明

基本操作步骤

1. 向水箱装入净水，注意不要超过最高水位。
2. 盖好水箱盖。
3. 将水箱安装在机身上。
4. 在出水口下放置一个合适的杯子。

220V~



接通电源(请勿湿手操作插头)。



按下电源按键。



按下开锁键解锁。



清洁保养

清洁前请确认电源插头拔离插座!

产品清洁

1. 拔掉电源插头。(请勿湿手操作插头。)
2. 用清水清洗水箱。
3. 用干布清洁产品外部。
4. 长期不使用，放置于干燥通风处，并做好防尘、防腐、防虫保护。

除水垢

定期除水垢，建议每月一次；如水质较差，则应增加次数。
除水垢小贴士：
使用柠檬酸：
在水箱中加入水2L左右，柠檬酸30g，柠檬酸溶解在水中，按“沸腾”/“250ml”键，烧水5-6次，水倒掉。
清洗水箱后，重新加水，操作沸腾出水5-6次，保持内部管道残留水排出，方可使用，必要时可重复。

海拔自适应程序
当产品在1000米以上海拔地区使用时，为避免出水前，出水口会喷汽、喷水等现象，请在当地运行海拔自适应程序，以适应当地海拔环境。
方法：
水箱内加水至刻度范围，接通电源，3秒内同时按下“开锁”和“250ml”键两次，此时温度指示灯闪烁，开始运行程序，程序运行完成后，蜂鸣器响一声，所有指示灯灭，此时再次启动烧水，即可适应当地海拔环境。
注意：同一地区只需运行一次程序。

清洁保养

清洁前请确认电源插头拔离插座!

产品清洁

1. 拔掉电源插头。(请勿湿手操作插头。)
2. 用清水清洗水箱。
3. 用干布清洁产品外部。
4. 长期不使用，放置于干燥通风处，并做好防尘、防腐、防虫保护。

除水垢

定期除水垢，建议每月一次；如水质较差，则应增加次数。
除水垢小贴士：
使用柠檬酸：
在水箱中加入水2L左右，柠檬酸30g，柠檬酸溶解在水中，按“沸腾”/“250ml”键，烧水5-6次，水倒掉。
清洗水箱后，重新加水，操作沸腾出水5-6次，保持内部管道残留水排出，方可使用，必要时可重复。

美的 Midea

即热水壶
使用说明书



TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：1616350002501

安全注意事项

特别提示

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
本产品未考虑以下情况：
- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩具器具的情况

强制的内
儿童、老年人或残疾人及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监护下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
加水时、不使用时、清洁或移动即热水壶时，当即热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。
禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。
单独使用额定电流10A以上、额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其他电器同时使用。
如果电源线损坏，必须立即停止使用，并由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体。
(如：粥、汤、豆浆、茶叶、面条、牛奶、可乐、酒等)，否则产品可能出现功能失效。加水时请勿超过最大水位。
产品勿靠近炉具，以免意外引燃引起火灾。
请勿用劣质抹布擦拭，以免存在起火风险。

禁止的内
严禁将即热水壶、电源线或电源插头浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
操作时，严禁提出出水口，避免烫伤。
维修时，禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
即热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。
注意：请勿自行拆开产品。
请勿将电源线连接于桌边或接触高温物体。
请勿向即热水壶任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

Table with columns for marking, change date, change person, and change content. Includes technical requirements for the manual like paper type and quantity.

Table for document control including marking, version number, revision, and signature. Includes a section for '80g双胶纸' and '说明书' details.