





使用说明书

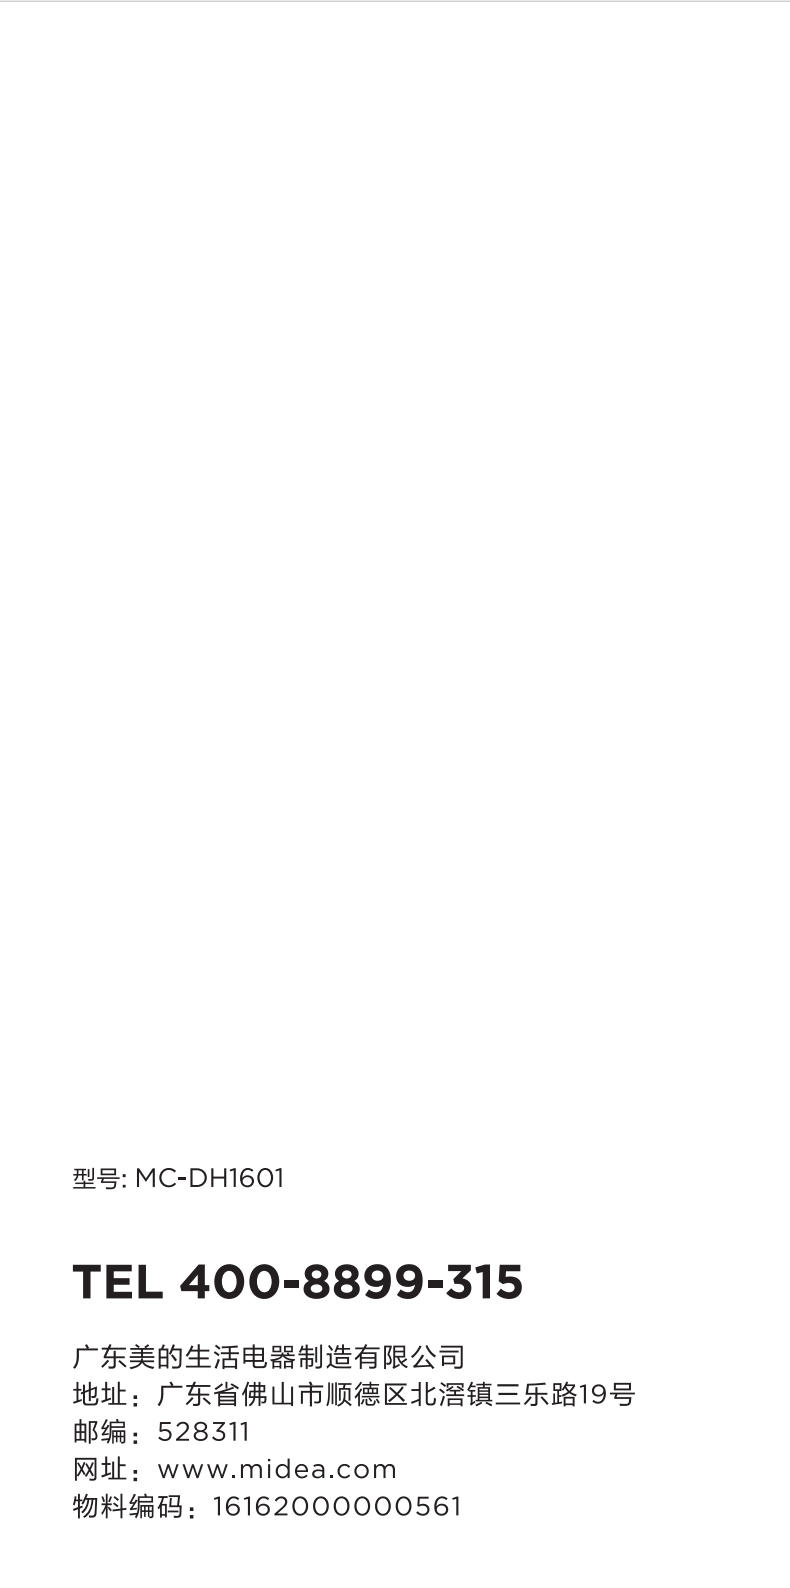

● 提示

⚠ 注意

⊙ 表示【禁止】的内容



- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成多功能锅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电热锅。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 电热锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向多功能锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触煲身内侧，以免高温烫伤。

❗ 表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

● 表示【温馨提示】的内容

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品使用中有轻微的嘀嗒声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

部件展示


⚠ 注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。



快速入门

- 炖煮时煲身内加入清水和食物的总量、蒸煮时煲身内的清水的容量不要超过“最大”刻度，否则加热过程中可能会溢出，水位切勿低于“最小”刻度，否则产品工作时很快会出现干烧现象，导致食物炖煮和蒸煮不熟。

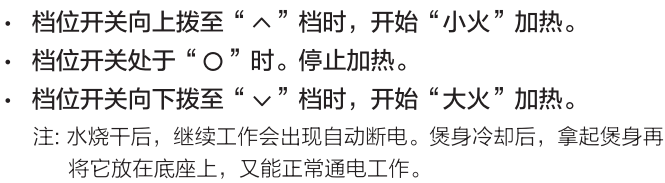

- 煮水时，水开始沸腾后，可以将开关置于“o”档，产品停止加热。
- 煮淀粉类食品（如面条）水沸腾后请开盖煮食物，防止食物溢出。
- 煮火锅时，水沸腾后，将配菜放入煲身内，煮熟后即可享用，可将开关拨置“入”档降低火力，将开关置于“o”档停止加热。
- 蒸功能时，向煲身内加入适量水，然后将放有食物的蒸笼放在煲身上，可以将开关拨置“入”或“v”进行加热，待食物煮熟后，将开关拨置“o”档上停止加热。

注: 1 煮淀粉类食品时, 水沸腾后可调到小火档位煮食。
2 蒸不易蒸熟的食品如薯类、饺子等, 建议加足够清水, 防止出现水烧干、食物不熟的现象。

- 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待多功能锅完全冷却后才能开始清洗。
- 煲身内侧与玻璃盖表面只需用电湿中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
- 煲身外侧表面可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
- 切勿将整个多功能锅放入水中清洗；请勿用水冲洗煲身与底座，以免发生触电危险和功能故障。
- 长期不用时，请将多功能锅清洁干净，待其干燥后收藏。

产品参数

电路原理图

● 提示

线路如有变更，恕不另行通知。



异常自检

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 的限量要求。



本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009

说明书技术要求						【绝密】		
选择项打 ☒					钉装方式	☐ 钉装	☒ 折页	
编 码	16162000000561			陈丽琳	材 质	80g双胶纸		
型 号	MC-DH1601				其他要求	单黑印刷 100K		
环 保	☒ 环保	☐ 不环保			版本记录	A: 20180322改成新版说明书		
印刷颜色	☒ 单色	☐ 双色	☐ 三色	☐ 四色				
专 色	☐ 无	☒ 有	☒ 1个	☐ 2个		☐ 3个		
尺寸规格(单位: mm)	105x210							