



美的面包机

使用说明书

型号：
MM-TLS2010
MM-TS20POWER301

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：1616210000702



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

- 提示
避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⚠ 注意
本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
幼儿玩具器具的情况

- ⊗ 表示【禁止】的内容
 禁止使用劣质排插
 禁止湿手触摸
 禁止易燃物品
 禁止儿童操作

- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成面包机损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电；电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 严禁拉拽电源线，在移动面包机前请先拔出插头，并用双手搬动面包机。
- 工作过程中，禁止移动或晃动面包机。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 严禁将面包机靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
- 请不要将密闭的容器放置在面包桶内加热，否则可能有爆炸的危险。
- 面粉使用量不超过460g，酵母使用量不超过8g。
- 请勿向面包机底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。

- 表示【强制】的内容
 · 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

1

安全警示

- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 请勿用湿手拔插头，以免触电、受伤。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 本产品仅限于室内适用。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 本产品仅做家用，严禁将面包机做食物加热或面发酵等说明书规定以外的其他用途。

- ▲ 表示【警告】可能造成人员伤亡的事项
 · 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸发热管及产品表面，以免烫伤。
- 面包机处于工作状态时，为避免灼伤，仅可使用控制面板或把手等指定位置。

- △ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
 · 清洁面包机时，须拔掉电源插头，等待面包机冷却至室温后方可进行操作。
- 请每次使用后需清洁面包机的烤箱腔体，以防残留的面粉、面包渣在烘烤时冒烟或起火。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能时产品保护失效，导致过热或火灾。


- 表示【温馨提示】的内容
 · 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 首次使用时，面包机会有轻微冒烟和异味，属于正常现象，请勿惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

2


产品简介

部件展示

⚠ 注意
因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

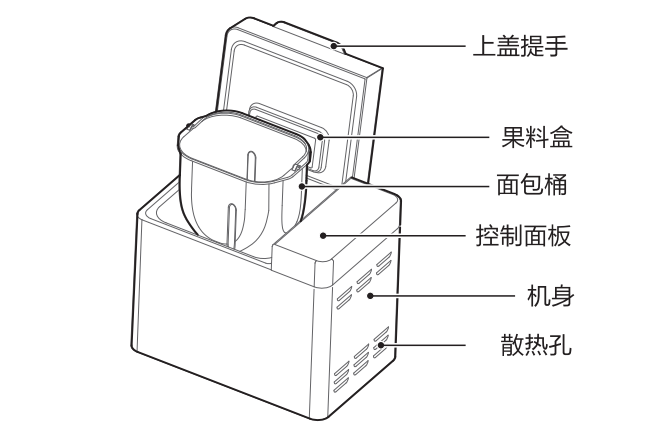


控制面板

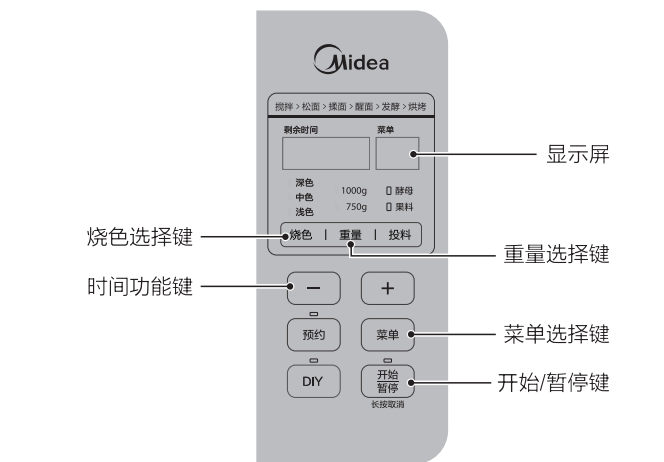


3

安装说明

配件简介

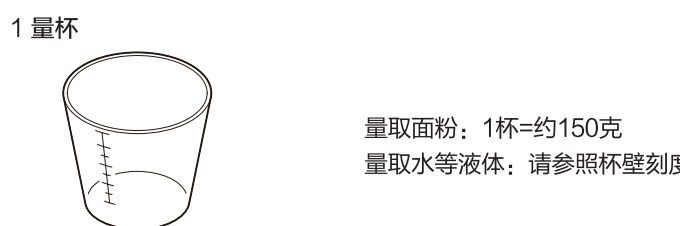

量取面粉：1杯≈约150克
量取水等液体：请参照杯壁刻度

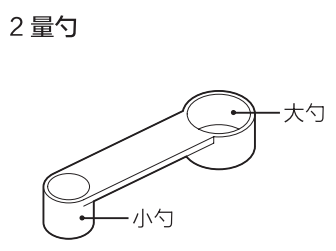


量取面粉：1杯≈约150克
量取水等液体：请参照杯壁刻度

量勺食材换算标准（以1平勺为标准）

食材	小勺	大勺
盐	约6克	--
砂糖	--	约12克
植物油	--	约12克
奶粉	--	约6克
酵母	约3克	--
蜂蜜	--	约16克
泡打粉	约3克	--

注：产品配料中的量勺、量杯所对应的食材量为大约值，方便操作。如想更精确量取，请使用电子秤。

2 搅拌片

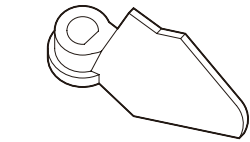


安装在面包桶内，用于搅拌配料并进行和面。

4

安装说明

装卸面包桶

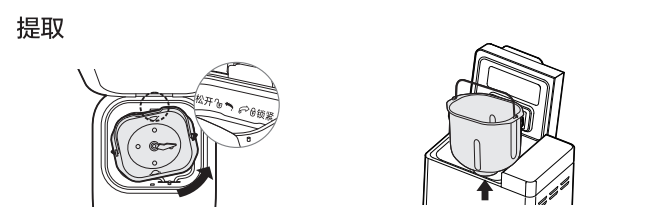


1 按内壁标示“松开”的方向逆时针旋转。
2 向上可提出。

安装




1 向下轻压。
2 按内壁标示“锁紧”的方向顺时针旋转。
注：当面包桶侧面与面包机腔体平行时，即安装到位；安装前请确保保机器腔体内没有异物，以防发生故障。

安装搅拌片

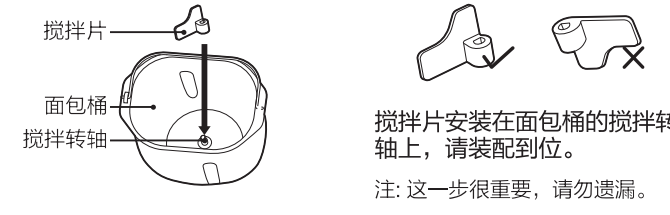

注：这一步很重要，请勿遗漏。

投放食材

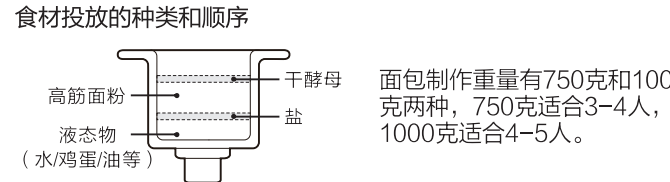


取出面包桶，再向内放食材，以免食材落在机体内，发生故障；酵母不能直接接触油、糖、盐或含有这些物质的水溶液，否则酵母会失去活性，导致制作失败。

5

使用说明

快速入门

- 1 连接电源
注：通电3秒内机器处于初始状态勿操作，如按键异常请重新通电。

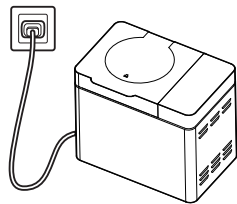

2 设置选项

- 菜单设置：通过点击“菜单”键进行菜单的选择；
- 烧色设置：通过点击“烧色”键进行不同烧色的切换；
- 重量设置：通过点击“重量”键进行面包重量的选择；
- 投料设置：酵母灯单独亮，表示在酵母最佳时间投入；两个灯同时亮起，表示在果料与酵母两者最佳时间投入。



3 开始/暂停/取消

当按“开始/暂停（长按取消）”键，启动产品，时间开始倒计时，【】闪烁；当产品运行时短按，产品暂停；再次短按，产品恢复运行；当产品运行时长按，产品终止运行。

4 制作完成

制作完成后，显示屏回到初始状态，并伴有蜂鸣提示声。


6

使用说明

功能说明

预约制作
注：预约时间为完成烹饪的时间与当前时间的时差。

- 1 备好材料
取出面包桶投放食材。

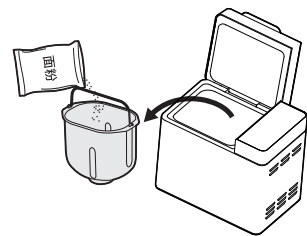

2 设置选项

- 菜单设置：通过点击“菜单”键进行菜单的选择；
- 烧色设置：通过点击“烧色”键进行不同烧色的切换；
- 重量设置：通过点击“重量”键进行面包重量的选择；



3 设置预约时间

通过调节“-”和“+”两按键，可增减预约时间的小时和分钟。

4 启动预约

按“开始/暂停（长按取消）”键，进入预约等待，烹饪将在设定时间内完成。


7

使用说明

功能说明

取出面包

- 1 保温结束后，请取出面包桶。
注：刚结束烘烤，请戴手套或其他隔热物，以防烫伤；面包桶的提取请参考之前的安装说明。

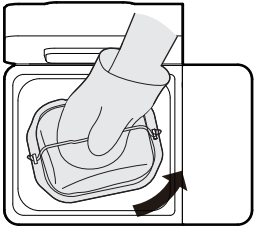

- 2 把面包桶倒过来，轻摇晃几下即可倒出面包。
注：请不要用硬物掏出面包，会刮花面包桶内壁。



产品有过热保护功能，当面包机内部温度过高或烘烤结束，机器无法启动，显示屏显示“H-H”，请待机器冷却后再制作。



8

服务指南


产品参数

型号	电源	额定功率 (W)	加热管 (W)	电机功率 (W)	可制作面包重量 (g)
MM-TLS2010	220V-50Hz	580	500	80	750/1000
MM-TS20POWER301	220V-50Hz	580	500	80	750/1000

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。

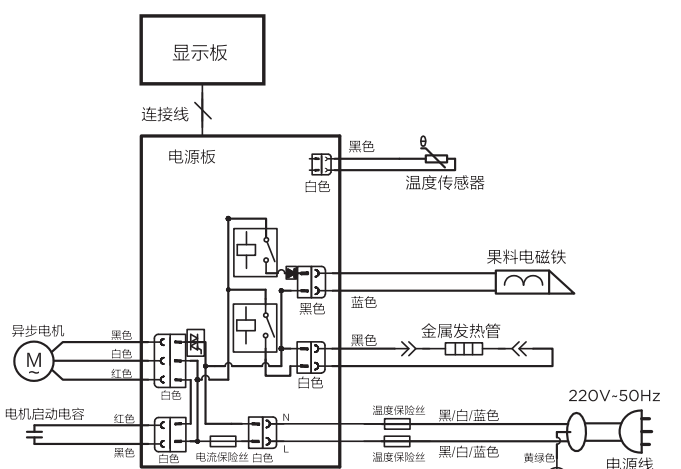

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常现象	产生原因	对应方法
烘烤时有油从排气孔处冒出	第一次使用或食材落在机体内的电热管上	首次使用，选“烘烤”功能，干烤10分钟后拔掉插头，冷却后清洁电热管
搅拌片取出困难	搅拌片与面包桶的搅拌转轴粘连	取出面包，用热温水浸泡面包桶10分钟，取出搅拌片清洁
听到电机在转动，但面团没有搅拌	面包桶没有安装到位，或面团过大	检查面包桶是否正确安装，或面团是否按配方配制

9

服务指南

面包制作效果不佳

制作不佳	原因分析	对应方法
面包发酵体积过大，顶住上盖	酵母、面粉或水过量，气温过高也会出现该现象	适当减少酵母、面粉或水的份量
面包发酵体积大小或没有发酵	是否已放酵母，酵母是否有活性 面粉和水的份量是否足够 水温是否过高	检查酵母的份量 酵母是否与油、糖、盐或含有这些物质的水溶液混合在一起 环境温度 and 配料温度是否合适
面团发的过大，周边有溢出面包桶边缘	液体的份量过多，面团过软，且酵母过多	减少液体的份量，提高面团的硬度，适当减少酵母
面包较重，组织纤维致密，不松软	面粉过量或水不够	减面粉份量，增加水量
面包在切开后，中间有太多的孔隙	加料太多，或全蛋粉太多 水量太多，或没有加盐 水温太高	减少相应配料的份量，增加酵母 适当减少水量，检查是否已加盐 检查加水的温度
面包表面或边角上粘有干粉	粘性较强的配料没有融化，如黄油、香蕉等切成小块 搅拌不充分，水量过少	将黄油融化或切小块，香蕉切成小块 检查水量是否合适，搅拌机转动是否正常
烤制蛋糕或加糖过多的食物时，其表皮烧色过深，皮过硬	不同配方对烧色有很大影响，加糖多的配方做出出来的面包表皮烧色比较深	对于加糖过多的配方，可提前5-15分钟，长按“取消”键关机，待保温后取出面包

异常自检

显示异常原因判断，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

异常显示	可能原因	对应方法
EE-EE	温度传感器开路	请送维修点检修
EE-E1	温度传感器短路	请送维修点检修
88-88	机器处于过热状态，高温会杀死酵母，影响面包发酵效果，程序设定此时无法启动	待机器冷却后，方可再操作
8L-L8	机器所处环境温度过低，低温会抑制酵母活性，影响面包发酵效果，程序设定此时无法启动	将面包机置于合适的温度环境下，方可再操作

10


服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
上盖组件	○	○	○	○	○	○
面板组件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
面包桶	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
皮带轮组件	○	○	○	○	○	○
量杯/量勺	○	○	○	○	○	○
酸奶桶	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电机组件	X	○	○	X	X	X
烤箱体组件	○	○	○	X	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	X	X	X
手套	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364.4 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

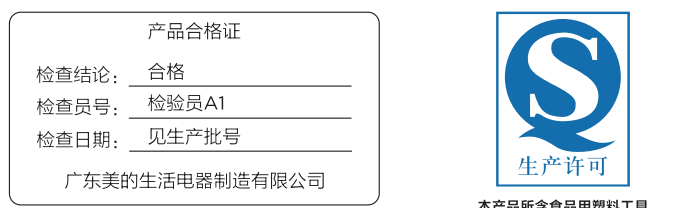

声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可咨询公司客服。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008
GB4706.19-2005 Q/MD 044

11



保修卡

相关信息(用户填写)		
用户姓名	发票号码	
购买商店	购买日期	
产品型号	产品编号	
当地维修网点电话		
维修记录		
维修日期		
故障内容及处理情况		
维修单位		
维修人员签名		

维修电话：400-8899-315
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的面包机实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装饰、维修；
3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4、使用非我公司产品配套的赠品和配件，造成损坏；
5、发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出保修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

12

使用说明书技术要求				
选择装订	<input checked="" type="checkbox"/>	订装方式	<input type="checkbox"/> 钉装	<input type="checkbox"/> 折页
编辑	161010000002	材质	80g 双胶纸	
工厂型号/客户型号	MM-TLS2010	其他要求	颜色按子母	
客户名称	美的(与物料编码地址一致)			
环保	<input type="checkbox"/> 环保	<input type="checkbox"/> 不开胶		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色	<input type="checkbox"/> 双色	<input type="checkbox"/> 三色	<input type="checkbox"/> 四色
专色	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有	有(<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个	
尺寸规格(单位:mm)	105X210mm			