




## 产品简介


### ⚠ 注意

- 强排机型必须安装机械防冻装置（随机器装箱），或由安装服务点免费配送。
- 燃气管接头、沐浴组件、波纹管或进水软管、遥控器组件为部分机型特有，请以产品包装实际配送为准。

### 部件展示

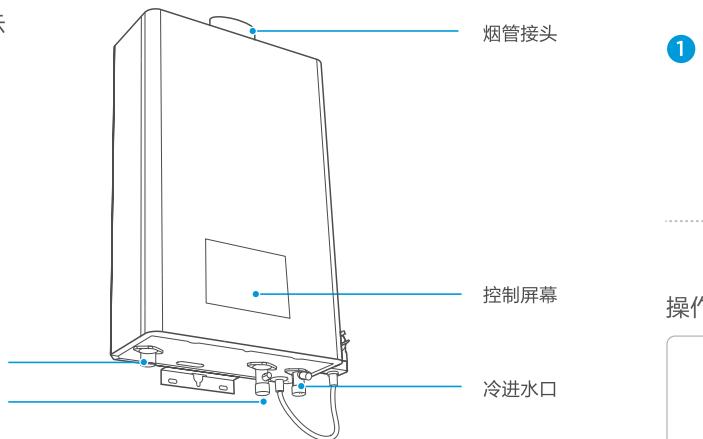

### 附件清单

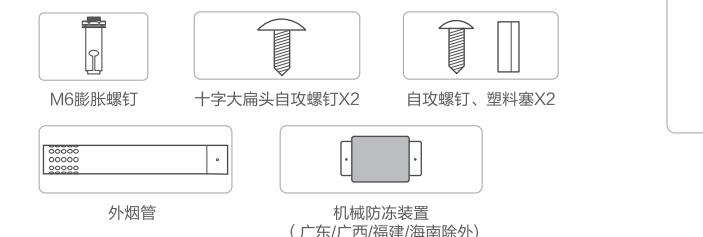

## 快速入门指南

### 家用供热水燃气快速热水器



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 使用说明

### 首次使用

### ⚠ 注意

- 首次使用，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。

### ① 开机

接通电源后，按 键，启动机器；再次按一下可关机。

### ② 调节温度

按 / 键，调节温度。  
按其他按键自动确认调节或无  
操作5秒后自动确认调节设置。

### ③ 用热水

打开出水阀，即可使用热水。

### 操作界面




### 状态显示说明

图标显示	状态说明
	绿灯亮时正常使用；红灯亮时出现故障。且显示故障代码，用户可对照代码表进行处理。
	设置温度≤45度时灯常亮。
	显示板接收到火焰信号时，火焰动态显示。
	机器具有“变频”技术，机器会根据实际使用情况自动匹配最佳升数，常亮表示工作中。
	水压在0.1Mpa以上时，机器具有稳流功能，常亮表示工作中。

### 出水温度设置建议

图示为出水温度设置建议，用户可根据实际需求设置自己所需温度，建议仅供参考。



进水温度: 20-29°C 进水温度: 30°C以上 进水温度: 13-19°C 进水温度: 12°C以下

### 升数设置

按 键，用户可自行调节升数，以满足不同的用水需求。




# 清洁保养

## 日常保养

### △注意

·如有疑问，可联系专业人员或美的售后400-8899-315。

### 1.擦拭机器

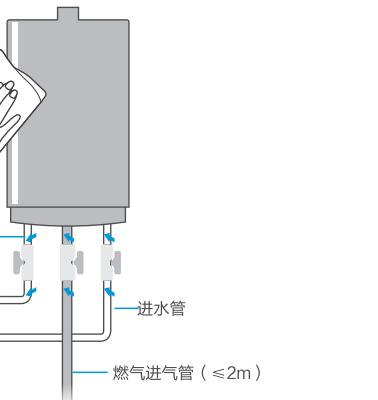

JSQ20-10HC4 (产品尺寸:530x335x145mm)  
JSQ22-12HC4 (产品尺寸:530x335x145mm)  
JSQ27-14HC4 (产品尺寸:530x335x158mm)  
JSQ30-16HC4 (产品尺寸:530x335x145mm)

**TEL 400-8899-315**

广东美的厨卫电器制造有限公司  
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼  
邮编：528311  
网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)  
版本号：201903B版  
物料编码：161511000000919

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。




微信扫一扫，服务立马到


### 2.取下进水滤网



### 3.清洗进水滤网

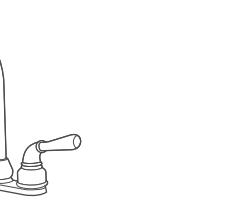

### 4.检查供气管道

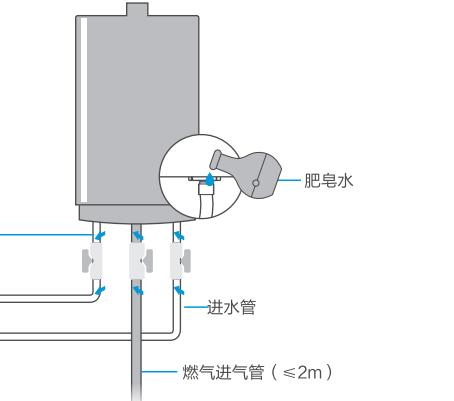


经常（一般半年左右）检查供气管道（橡胶软管）是否完好，有无老化、裂纹。注意定期更换橡胶软管，请经常用肥皂水在管路接口处检查有无气泡出现，判断是否漏气，若有漏气现象应立即解决。


## 防冻排水操作

当外界温度低于0℃，或长时间不使用机器时，可按照下列步骤，旋下排水阀，排出机器内多余积水，避免对机器造成损害。步骤如下：


### 1.关机，拔掉电源

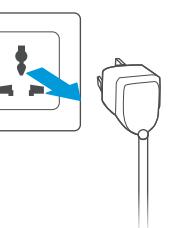


### 2.关闭进水阀

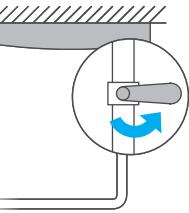

### 3.打开出水阀，放出积水

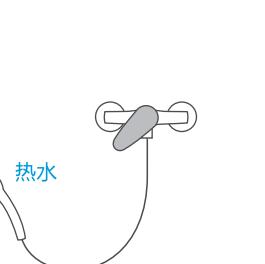

### 4.拧开安全阀排水，排完水后，装好安全阀即可。

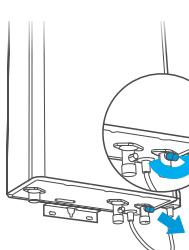

注意胶圈不要脱落

## 辅助防冻说明

### △注意

·第1、2点按规范安装后，不需用户操作。

以下措施可以帮助提升热水器的防冻性能：

- 1 设有机械式防冻装置的热水器，可以阻止冷风从热水器的烟管进入热水器内部。
- 2 设有电加热防冻装置的热水器（放置在机器内部），当热水器内部的水管表面温度低于2℃~6℃时，电加热防冻装置自动加热，当水管表面温度为10℃~16℃时，电加热防冻装置自动停止工作，可防止水管内的积水结冰损坏热水器。
- 3 为了让电加热防冻装置能正常工作，请确保电源插头始终插入插座内，让热水器处于通电状态。
- 4 显示屏“防冻”图标亮起表示机器启动电加热防冻功能。

尺寸：

100×140mm±3,

风琴折，5折页

105g哑粉纸 双色