

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

101-80ZZ1

A

B

C

D

异常处理

- 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 如出现产品不能工作，请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置，配件是否安装到位。
- 搅拌刀座组件与搅拌杯处如有漏水，请检查密封圈是否安装好（如虫蚀、破损）。
- 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

故障	可能原因分析	解决对策
产品不工作	搅拌杯组件未安装到位	将搅拌杯组件放入到主机中，听到蜂鸣一声才安装到位
刀片被阻塞	产品中的食材过多	减少所加工食材的用量
产品发出异味、冒烟等	食材粘住刀片	切断电源，清理干净刀片上的食材
刀片发出异常声音	产品中的食材过多	减少所加工食材的用量
电机过热	电机持续工作太久	减少机器工作时间
密封圈未正确安装	密封圈未正确安装到刀座组件上	拧开刀座组件，调整刀座密封圈，然后再拧紧搅拌杯
刀座组件与搅拌杯未安装	刀座组件与搅拌杯未安装	将刀座组件安装到搅拌杯上
杯盖与搅拌杯未安装	杯盖与搅拌杯未安装	将杯盖安装到搅拌杯上

提示
如果问题依然存在，或出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

☎ 全国服务热线
400-8899-315

环保清单

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
食物处理杯	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
杯座组件	○	○	○	○	○	○
搅拌组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	X	X
底座组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	X	X	X
PCB组件	X	○	○	X	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

产品合格证
检查员： 合格
检查日期： 检验员A1
检查日期： 生产批号

广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产批号第6位(年/月/日)

生产许可

生产许可证号：粤B证许字0001001
生产许可证有效期：2014.12.31-2017.12.31

声明
本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会进行新版说明书，恕不另行通知。产品外观、颜色如有变动，请以实物为准。

保修卡

相关服务

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本产品时，请即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺
产品如故障，请与本公司的特约维修点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修。
保修期的起始日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件（如空气、滤网、搅拌杯等）、可用品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品规格的赠品和配件，造成损坏；
5. 发生不可抗力等与产品质量无关的损坏；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司团体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍竭诚为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三东乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

便携式搅拌机

使用说明书



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

提示
为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品考虑以下情况：
- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或接触正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面上使用本产品。
- 禁止加入热的食物进行搅拌（不超过90℃）。
- 请勿将电源线直接插入，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉灶的地方，以免产品被引燃引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行修理。
- 请勿让儿童单独操作使用。确保不会将产品当成玩具，要放在儿童接触不到的地方，老年人或残疾人以及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。


可能造成伤害或财产损失的事项

- 请勿将本产品以外的材料放入，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出刀片、排空料斗（具体配件以包装箱内实物为准）和清洗期间应该小心，务必注意锋利的刀力，以免划伤。
- 使用酒精或电压表和本产品规格一致(220V~50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品工作时必须保持持续运行不超过1分钟，在操作中，如发现主机过热现象，应关机5分钟，待冷却后方可继续使用。
- 本产品内设有过热保护装置，当非正常通电或电机严重超负荷运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品属基本故障维修点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时间不用残留物散发异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关闭电源，按下电源的插头，取下电源线，将刀片材料取出，将电机座后方方可继续使用。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 产品使用前，请确保台面清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离保持30厘米以上。

产品简介

部件名称

提示
因产品外观有差异，线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。

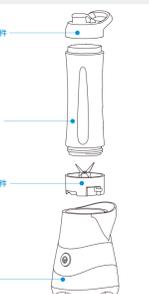

产品参数

产品型号	产品货号	额定电压	额定功率	额定容量	工作频率
MJ-LZ25Easy208	LZ208	220V~	50Hz	250W	每次≤1分钟

使用说明

注意

- 先清洗与食材直接接触的部件，并确定电源已经断开。
- 食材与液体温度不能超过90℃；容量不能超过最大刻度。
- 每次使用完毕后，请参照“清洗保养”及“防止滴漏”部分。
- 搅拌时请先确保密封圈安装到位，并旋紧搅拌杯。
- 禁止研磨干硬以及跟打原理的食材（如石子、石子、石砾等）。
- 禁止空载运行，以免部件损坏或影响使用寿命。
- 禁止运行带气液体（如碳酸饮料、苏打水等）。

使用方法

- 将食材放入搅拌杯。
注意：
①加入搅拌杯中的食材不要超过2×2×2cm。
②每次搅拌食材时，请务必加入适量的液体，加入适量液体，搅拌效果更好，防止空转。
③加工的食材容量不要超过最大刻度值（600ml）。
- 安装搅拌杯组件：将刀座组件放入搅拌杯拧紧。
注意：
行刀座组件前，请确保密封圈安装到位。
- 将主机放置于稳定的平台上，插上插头，连接电源。
- 将搅拌杯组件放置于主机上，用力按下并顺时针放入主机。
注意：
当听到蜂鸣一声时，才安装到位。
- 按下开关，机器开始工作，松开开关，机器停止工作。
注意：
每次工作时候不要超过1分钟，在工作过程中可松开开关，待搅拌杯内食材停止旋转后再按下开关，启动机器，搅拌效果更好。
- 食材加工好后，松开开关，按下电源线，将搅拌杯组件逆时针退出主机。
注意：
行刀座组件前，请确保密封圈安装到位。
- 将刀座组件逆时针旋出搅拌杯，倒出食材即可饮用；如需外带，换上杯盖即可。
注意：
①更换杯盖时，杯盖要对准吹风口，并扣合到位。
②苹果汁、香蕉汁等易氧化的果汁，建议立即饮用，以防氧化，影响果汁口感。

清洁保养


清洁
产品使用后，必须立即清洗可拆卸的配件，清洗可参考下列操作：
1.先按下电源线插头，将搅拌杯组件从主机上拆下。
注意：
① 机器严禁放入任何液体中，不可冲洗，可用潮湿的布进行清洗。
② 不能将电源线等电源线材料进行清洗，配件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入消毒柜消毒。
③ 刀片装置边缘锋利，清洗时请注意安全。
2.将拆下的部件放在水龙头下冲洗，也可放入加有洗涤剂的水中进行清洗。
3.搅拌杯在打果汁后，即刻加入清水，多次短暂间歇性的开启机器工作，可以更好的清洗搅拌杯。
4.如部件被果渍染色，在冲洗后加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
5.用清水冲洗部件后，再彻底擦干。

保养
1.本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
2.如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

服务指南

电路原理图

提示
线路如有变更，恕不另行通知。



标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	无	公差	±2.0mm
产品型号/客户型号	MJ-LZ25Easy208	成品尺寸	105x210mm
客户名称	美的	材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它：
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input checked="" type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色	表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)	成形式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：风琴折+对折)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	80克双胶纸			美的生活电器事业部		
设计	罗琼华	2017-11-10	标准化	甘江林	2017-11-10	阶段标记	重量	比例	说明书		
校对	徐凯	2017-11-10				B	重量	1:1	LZ208-101		
审核	杨盛	2017-11-10				共 1 张 第 1 张					
工艺	罗永峰	2017-11-10	审批	徐建飞	2017-11-10						