


## 清洁保养

### 尘杯清理


#### ⚠注意

为保持吸尘器吸力，请定期清理灰尘。

1. 按压按钮，打开尘杯下盖倾倒灰尘；

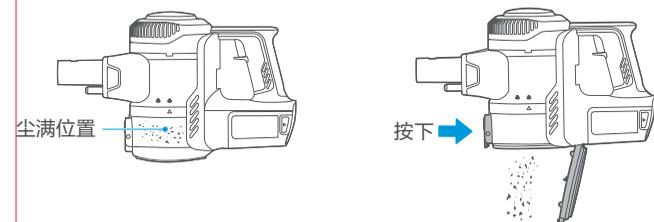


2. 向左旋转，卸下尘杯，清洁尘杯和底盖上负附着灰尘；

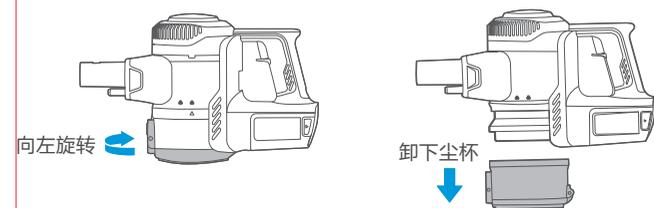


## 清洁保养

### 过滤件清理

1. 向左旋转，卸下滤芯，清洁滤芯，滤芯可用水清洗；

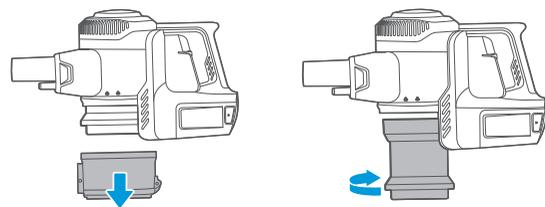

2. 向右旋转，卸下上盖，垂直向上取下海帕，海帕可用水清洗；

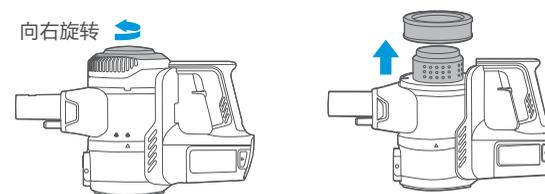

3. 各部件充分晾干后，根据拆解步骤装回即可。


## 清洁保养

### 电动地刷清理


#### ⚠注意

为避免影响电动毛刷运转，当电动毛刷、轮子被缠绕或脏污时，请进行清洁保养。

1. 按压按钮，卸下电动地刷；

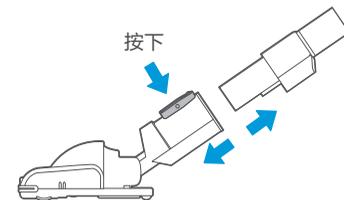

2. 向上提起滚刷压盖释放按钮后取出滚刷进行清洁，清洁完毕后按照拆卸步骤装回。

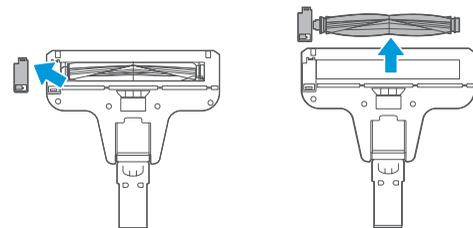

#### 提示

地刷部分不建议水洗，缠绕的毛发可以用剪刀或者刀片清理，粘在滚刷上的灰尘可以用毛刷清理干净。


## 清洁保养

### 电动床刷清理


#### ⚠注意

1. 当灰尘堵塞住地刷风道时，请使用一次性筷子等去除；
2. 除了底盖外，其它不能用水清洗；
3. 运行过程中，请勿触摸底部滚转动的滚刷。
4. 为避免影响电动毛刷运转，当电动毛刷、轮子被缠绕或脏污时，请进行清洁保养。



1. 按压按钮，卸下电床地刷；

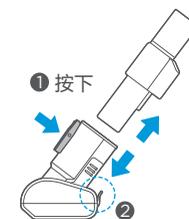

2. 按下图方向拉开锁扣，然后旋转取下底板。

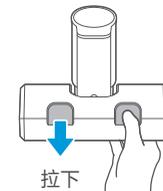

3. 用一次性筷子缠绕纸巾或者布条，把内部擦拭干净。如果滚刷缠绕毛发，用剪刀沿着滚刷剪断，然后清洁干净即可 - 清洁完成后，按照以上拆卸步骤装回。

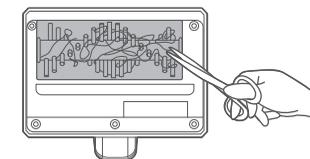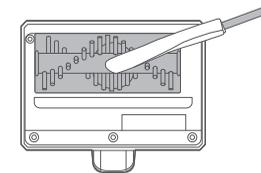


## 快速入门指南

美的真空吸尘器

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 产品简介

### 部件展示

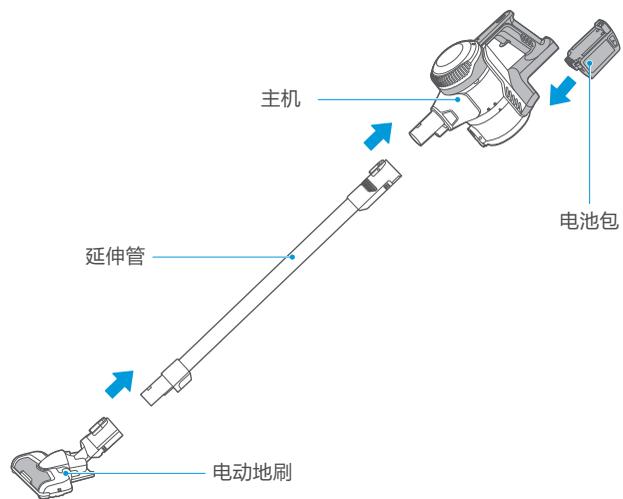

### 配件清单



### 提示

当清洁高的地方，附件可安装在金属管上。

## 功能操作

### 电池充电

#### 注意

出厂时电池未充电，在使用前请务必将电池充满。

序号	操作说明
1	将主机放置于水平台面；
2	电源线连接插座与主机手柄部分的充电端口开始充电，电量指示灯蓝灯闪烁，电量充满10分钟后，指示灯熄灭；
3	充电时间：3-4小时， 放电时间：15-20分钟；




## 功能操作

### 清扫

#### 注意

为避免堵塞风道，请先清理区域内的大块垃圾（如大纸片、包装膜等）。


序号	操作说明
1	按下“开关按钮”开始清扫；
2	再按下“开关按钮”停止清扫；
3	只有一个电量指示灯亮起且闪烁时，请充电。

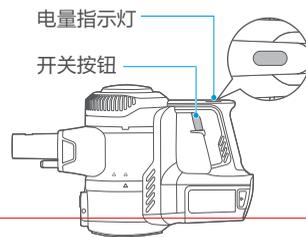


## 功能操作

### 壁挂支架使用


#### 1. 选择壁挂支架安装位置

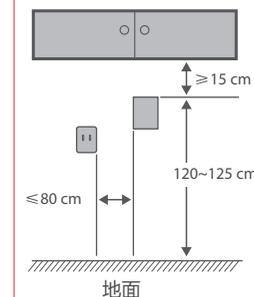

#### 2. 固定壁挂支架

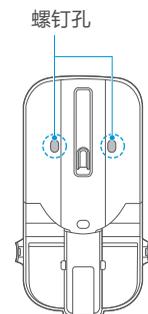

#### 3. 产品不用时请将整机存放于壁挂支架上

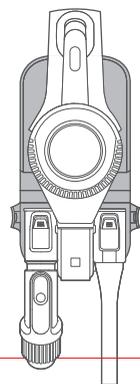

## 功能操作


### 更换电池

#### 注意

1. 在取出电池时，产品必须要断电；
2. 请勿在5℃以下和40℃以上环境下使用和保管电池；
3. 废弃本产品时，请将电池从整机上拆下；
4. 严禁改造整机、附件以及更换电源线或电池；
5. 电池型号:BP21620A 61NR19/66。
6. 整机运行时气流高速流动声属于正常现象。

电池为消耗品，当出现整机的续航明显变短；充电时间变长情况时，请更换电池。

序号	操作说明
1	按住“电池释放键”
2	向外拔出电池

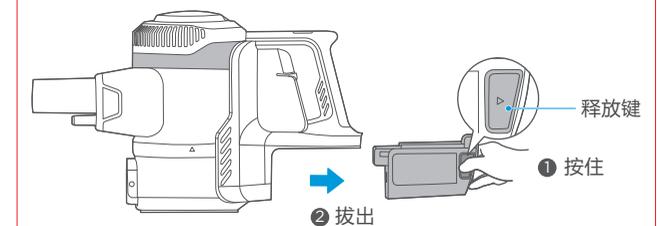

### 提示

若需要更换电池，请咨询您购机的商店。



微信扫一扫，服务立马到

V1

TEL 400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司  
地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号  
编码：215000  
网址：www.midea.com  
版本号：V110-06-R3.0  
物料编码：16175000003979

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。