



全自动洗衣机

使用说明书

MB80-6100WQCG
MB90-6100WQCG
MB80-6100WDQCG
MB90-6100WDQCG
MB80V50DQCG



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

安全警示	安全注意事项.....	2
安装说明	各部件名称.....	5
	洗衣机的安装.....	6
使用说明	控制面板操作说明.....	9
	洗衣前的准备.....	11
	洗衣程序的操作.....	13
	其它功能的说明.....	16
	洗衣粉的使用.....	17
服务指南	清洁保养.....	18
	故障的诊断.....	19
	规格及技术参数.....	21
	售后服务.....	22
	包修卡.....	22

安全注意事项

使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。

对无视安全注意事项内容，错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明。

 **警告** 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

 **注意** 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

对要求遵守的事项，用下列图标进行分类说明。

	该图标提示必须执行的事项。		该图标提示有可能会触电。
	该图标提示禁止操作的事项。		该图标提示有可能发生火灾。

警告

请勿自行修理、拆装洗衣机。




请勿让幼儿攀爬洗衣机，或探视工作中的内桶，以免发生意外。



请勿将手伸入转动着的脱水桶内，以免扭伤手臂。




请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。

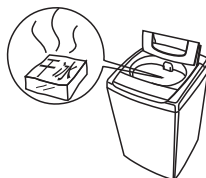


! 警告

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。

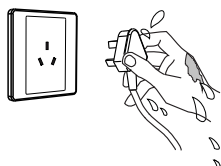


禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。




严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。




请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，以免引起触电、起火等事故。

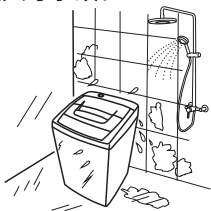

擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。

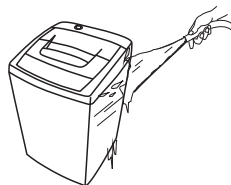

请勿在沼气池附近或其它含有易燃易爆气体的环境中使用洗衣机。

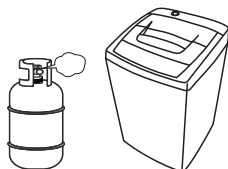


儿童或老弱人士只有在监护人的指导或帮助下方可使用本产品。




! 注意

请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香等火源或电吹风等发热源。

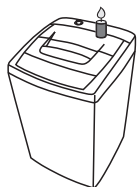

请勿在洗衣机中洗涤雨衣、渔衣等防水类、蓬松类或易浮起的衣物。

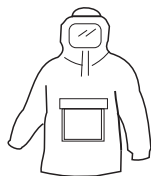


切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质（例如醋）。




用温水洗涤时，水温请勿超过50℃。




请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座。

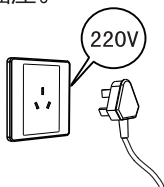


洗衣结束后，请拔出电源插头。拔出时勿拉扯电源线。

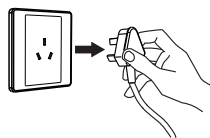


请定期清洁电源线插头，以防接触不良。

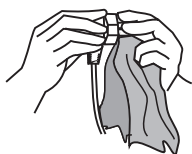

洗衣结束后，请务必关闭水龙头。

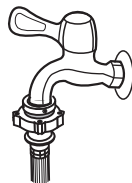


各部件名称

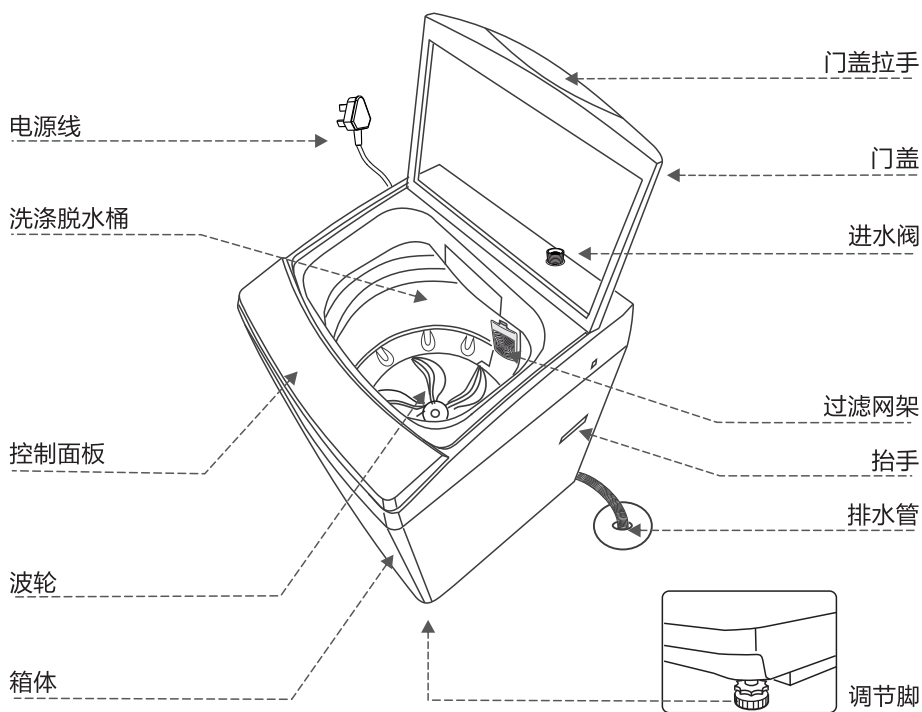


- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。

装箱单



进水管组件



箱体底板




使用说明书组件

洗衣机的安装

拆除包装安装底板

- 拆除包装，打开洗衣机门盖，取出附件。
- 将洗衣机向后倾斜一定角度，把箱体底板插入洗衣机底座插槽内，推入到底。用随机所带的螺钉把箱体底板固定在箱体底座上。
- 严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。

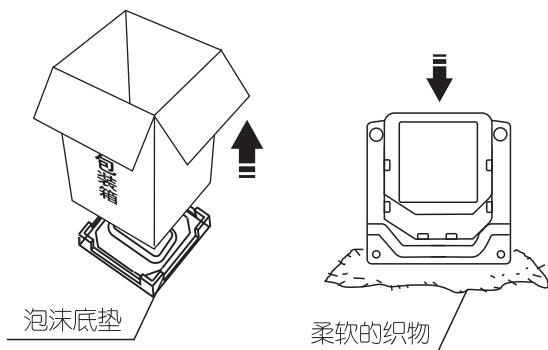

洗衣机的放置

洗衣机安放地面必需坚实、平整，地面倾斜或不平会造成洗衣桶倾斜，出现撞击箱体现象。



坚实平整的地面



倾斜的地面





不平整的地面



泡沫底垫

调节脚的调整


1. 松开锁紧旋钮。
2. 调整调节脚至合适位置。
3. 旋紧锁紧旋钮。

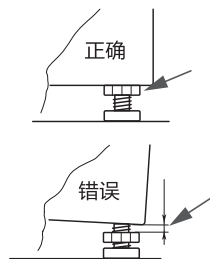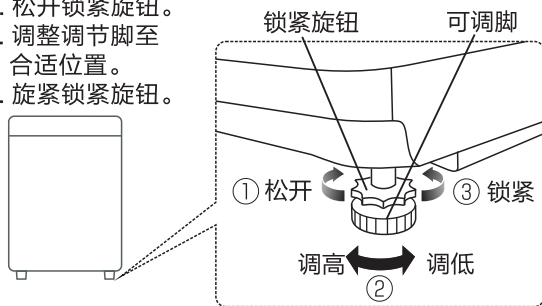

注意：调节底脚后必须锁紧旋钮。


排水管的安装

- 请正确放置排水管，保持其排水通畅，不要挤压排水管。
 - 排水管放置高度如有弯曲不应超过10厘米。
 - 若加长排水管，其长度不能超过3米。
- 排水管正确的放置方式如下：

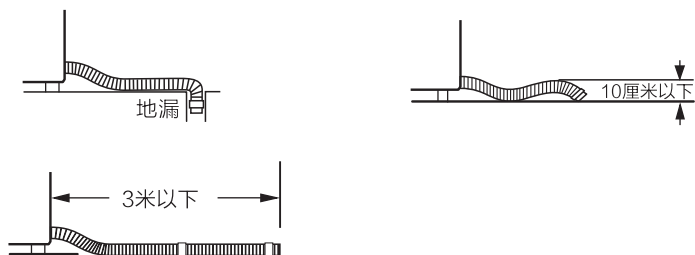


排水管的换向

将洗衣机平放在柔软的织物上，然后把排水管从底座一侧的卡槽中取出压入另一侧的卡槽中。

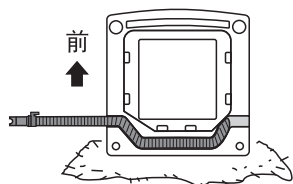


右侧安装示意

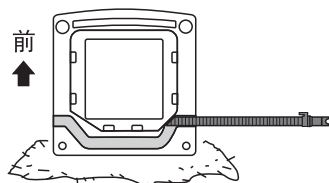

左侧安装示意

水龙头的选用


请选用合适的水龙头，水龙头前端长度应在16mm以上，其出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

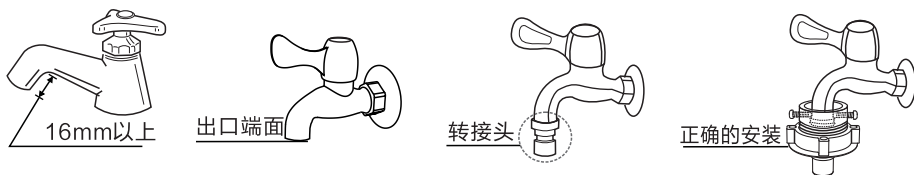

注：不要直接在洗衣机专用水龙头的转接头上安装连接座。如果用户已有洗衣机专用水龙头，为防止脱落漏水，请拧下转接头后，再按照下一页中正确的方式连接进水管与水龙头。

进水管与水龙头的连接


1. 下压滑套从进水管部件上取下连接座。
2. 旋松连接座上的紧固螺母，使螺纹露出约5毫米。
3. 旋松连接座上的四个螺钉，使其套在水龙头上，如水龙头口径偏大，可取下衬圈。
4. 均等紧固连接座上的四个螺钉后旋紧紧固螺母。
5. 下压滑套，将进水管插入连接座，放开滑套，完成进水管与连接座的连接。
6. 维修或移动机器时，如需取下进水管，则关闭水龙头，下压滑套，拔出进水管即可。

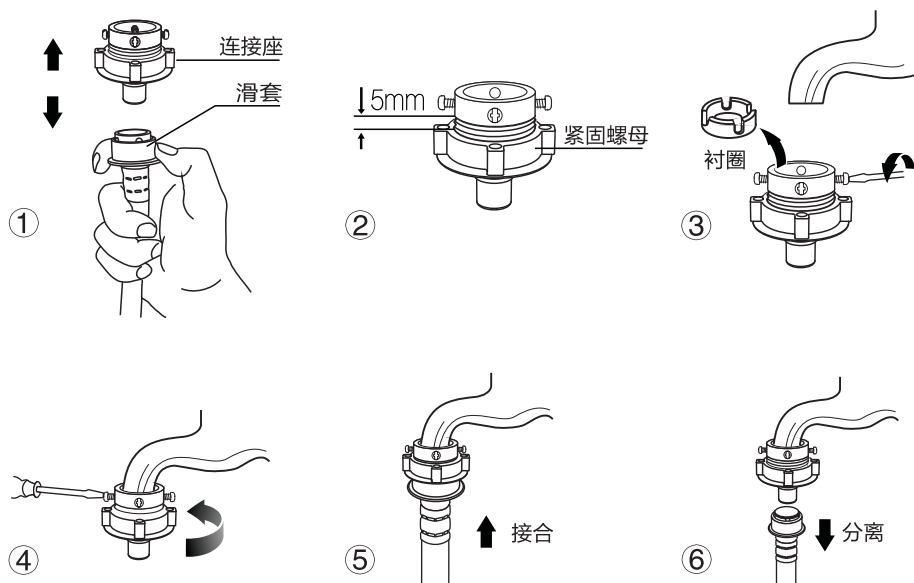

进水管与洗衣机的连接

- 将进水管的另一端旋紧在洗衣机进水阀接头上（内有橡胶密封垫圈）。
- 旋紧紧固螺帽时应用力均匀，且不能过于用力扭动进水管，以防进水管接头断裂。

注：安装完毕后，请打开水龙头，检查是否漏水。

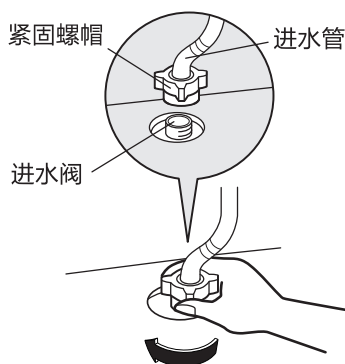


控制面板操作说明

以MB80-6100WQCG机型控板为例说明:



本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局 (The Woolmark Company) 授权。根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明, 可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。
洗衣机授权编号: M1430 (MB80-6100WDQCG、MB80V50DQCG)
M1637 (MB90-6100WDQCG)

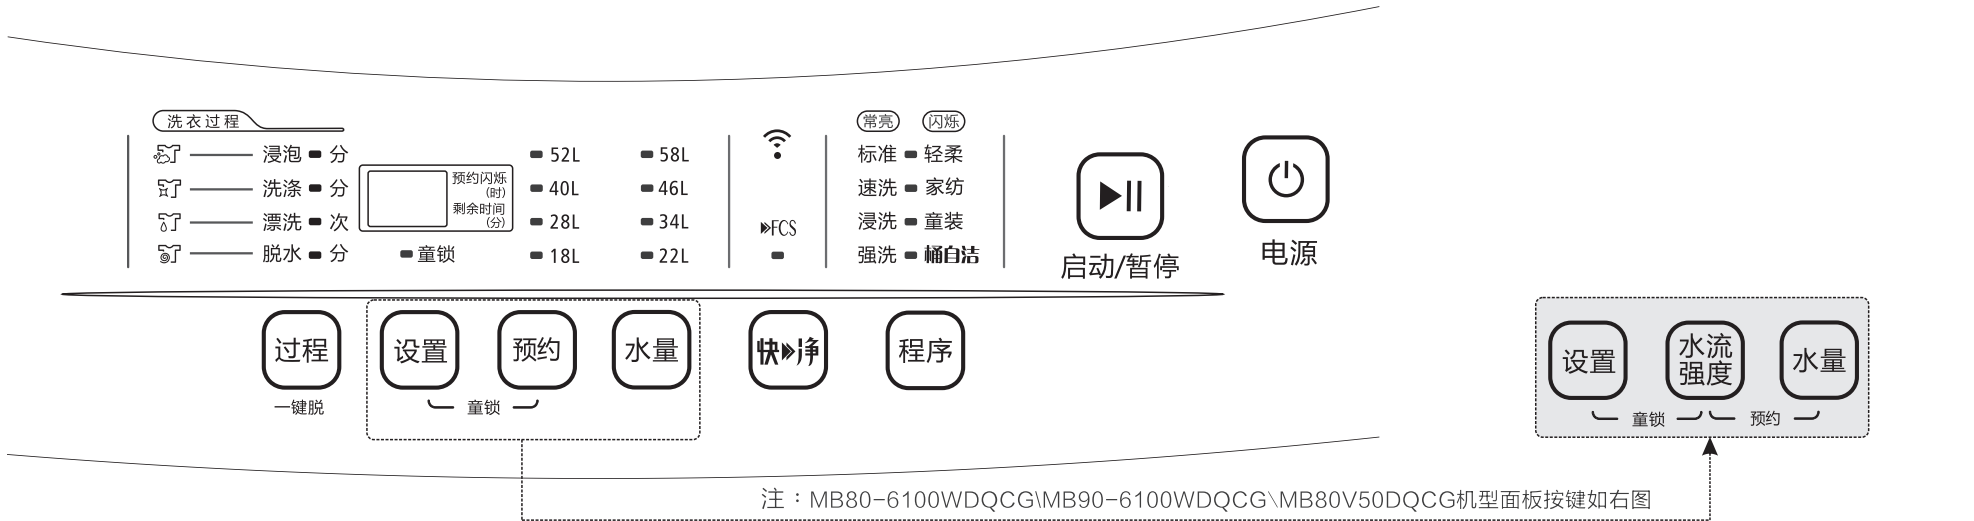

注: MB80-6100WDQCG\MB90-6100WDQCG\MB80V50DQCG机型面板按键如右图

	连续按过程键可以选择单独洗衣过程或过程的组合。 一键脱水的操作: 1.按下电源键 2.按过程键 3.按启动暂停键
	按过程键选择浸泡、洗涤、漂洗或脱水单独过程后, 可按设置键分别设置浸泡、洗涤、脱水的时间或漂洗的次数。
	按预约键 (部分机型为), 可以选择预约时间, 24小时内可选。
	按水量键可供用户选择、改变洗涤水量。
	用户选择所需程序后, 可按下快净键在原有程序上叠加快净功能 (快净灯亮), 可有效缩短洗衣时间, 满足洁净要求。如想取消此功能, 可再次按下快净键即可 (快净灯灭)。

	按下启动 / 暂停键启动程序工作后, 可同时按下设置键和预约键 (部分机型为) 启动童锁功能, 对已设定的程序进行锁定, 可避免儿童误操作带来不必要的麻烦。
	启动前, 连续按该键, 选择相应的程序。选择标准、速洗、浸洗、强洗程序时指示灯为常亮状态; 选择轻柔 (羊毛)、家纺、童装、桶自洁程序时指示灯为闪烁状态。
	水流强度键可供用户选择水流的强弱。
	[启动/暂停]键, 具有启动与暂停的功能。连续按该键, 本机即在启动-暂停间切换。
	连续按该键, 即可打开电源和关闭电源。


洗衣前的准备

用前须知


- 本机使用的环境温度为（0-40）℃。若在0℃以下的环境中使用，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。
- 打开电源键后，时间超过10分钟不启动洗衣机，电源将自动切断。
- 使用中必须关上门盖，否则洗衣机无法正常工作。
- 洗衣结束，蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。

洗涤前的操作步骤

- 1.调整调节脚，使洗衣机放置平稳
- 2.装上进水管，打开水龙头，确保不漏水
- 3.把插头插入电源插座
- 4.放下排水管，接入污水管道
- 5.放入衣物及适量洗衣粉并关闭门盖

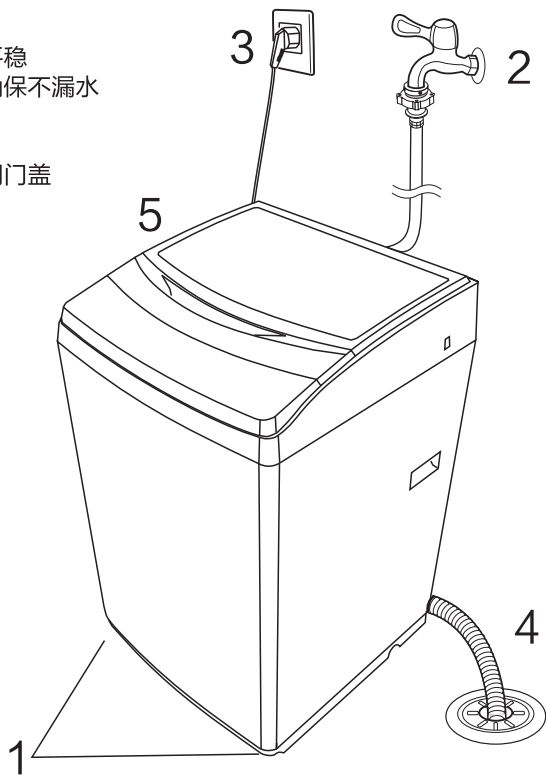

洗涤物的重量参考



牛仔裤（棉织）
约800g



睡衣上、下（棉织）
约500g



长袖衬衣（混纺）
约200g



短袖衬衣（棉织）
约130g



床单（棉织）
约500g



浴巾（棉织）
约300g




短裤（棉织）
约50g




袜子（混纺）
约50g

洗涤注意事项

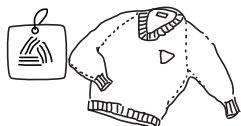

请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤。

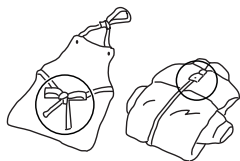


将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上。




洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出。



表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤。

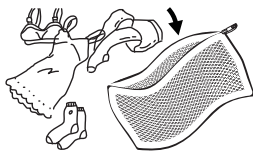

易缠绕、易磨损衣物及小件、蓬松类衣物请放入网袋中洗涤。

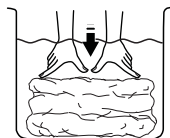

不易吸水的衣物请用手压入水中。

洗衣程序的操作

标准程序的操作

标准程序是最常用的洗衣程序。用户打开电源后，按下启动/暂停键，标准程序即开始运行，并启动自动称重功能，自动设置洗涤水量。



1. 打开电源



2. 启动

其它洗衣程序的操作



1. 打开电源



2. 选择程序



3. 选择水量



4. 启动

各机型洗衣程序的说明

- 速洗程序，用于洗涤一般不太脏的衣物，用时较短。
- 浸洗程序，用于需要先进行衣物浸泡再洗涤的情况。
- 强洗程序，适合洗涤较大或较厚重的衣物。
- 轻柔程序，用于洗涤需轻柔洗涤的精细衣物。
- 羊毛程序，用于洗涤可机洗的羊毛衣物，最大洗涤量为2kg。
- 家纺程序，适合洗涤床单、毛巾被等大件家纺类织物，洗涤过程增加运动浸泡功能。
- 童装程序，适于洗涤儿童衣物。
- 桶自洁程序，用于洗衣机内外桶清洁的程序，定期运行此程序可清洁洗衣桶。运行桶自洁程序时，不能在桶内放置衣物或者其他洗涤物。当打开电源，桶自洁灯出现自动闪烁或点亮，表示电脑板检测到洗衣机需进行清洁程序，提醒用户运行桶自洁程序。如用户不想运行该程序，按程序键选择其他程序运行，则自动取消提醒。

自编洗衣参数的操作

用户可根据实际需要，对洗涤时间、漂洗次数、脱水时间、洗涤水量、预约时间等各洗衣参数进行设置。

MB80-6100WQCG\MB90-6100WQCG机型具体操作如下：



1. 打开电源
2. 选择程序
3. 选择水量
4. 选择单独洗衣过程



5. 设置过程参数
6. 选择预约时间
7. 启动

— 按预约键选择预约时间，24小时内可选。洗衣机会在选定的时间以后自动开始运行。

MB80-6100WDQCG\MB90-6100WDQCG\MB80V50DQCG机型具体操作如下：



1. 打开电源
2. 选择程序
3. 选择水量
4. 选择单独洗衣过程



5. 设置过程参数
6. 设置水流强度
7. 选择预约时间
8. 启动

— 同时按水洗强度和水量键选择预约时间，24小时内可选。洗衣机会在选定的时间以后自动开始运行。

洗衣过程的操作

用户可根据需要，自由设置洗、漂、脱的单独过程或过程的组合。具体操作如下：

一键脱水的操作



1. 打开电源



一键脱

2. 按下过程键



3. 启动

单独洗涤的操作



1. 打开电源



2. 选择单独洗涤



3. 启动

洗涤+漂洗的操作



1. 打开电源



2. 选择洗涤+漂洗



3. 启动

注：其它过程组合类上。

其它功能的说明

童锁功能

- 启动后，同时按童锁上方的两个键即可启动童锁功能，如需解锁，可再次同时按下这两个键即可。具体设定如下：



1. 打开电源



2. 启动




童锁
3. 同时按下3秒

- 洗衣机运转过程中，如门盖被打开，蜂鸣器会连续鸣叫，提示用户关上门盖。
- 当启动童锁功能后，如果门盖打开20秒以上，则认为有安全隐患，就强制排掉桶内的水，蜂鸣器蜂鸣，数码窗显示“CL”。
- “CL”报警出现后，请关闭电源5秒后重开（其它键不起作用）。

智能配网介绍

整机上带有  图标的洗衣机设有Wi-Fi智能控制功能，可以通过手机下载智能App实现远程操控。
扫描右侧二维码或进入 <http://manual.midea.com/> 网站，按照操作指引下载安装智能App软件并进行配网。

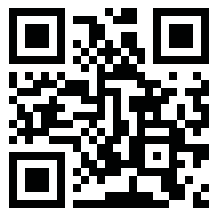

（美的产品配网手册）


注意：

- 手机固件保持最新版本，并剩余足够的存储空间。
- 若家庭网络密码更改，请重新进行配网连接。
- 若洗衣机已经配网成功，App显示“设备未开机”状态，请点击App操作页面上的“开关”，启动洗衣机。

洗衣粉的使用

洗衣粉的使用

请将洗衣粉放置在洗衣粉盒中（预约洗时必须放置其中），也可直接投放在洗衣机桶中。请根据衣物量的多少和脏污程度投放适量的洗衣粉，过多不仅浪费，而且对清洗十分不利。

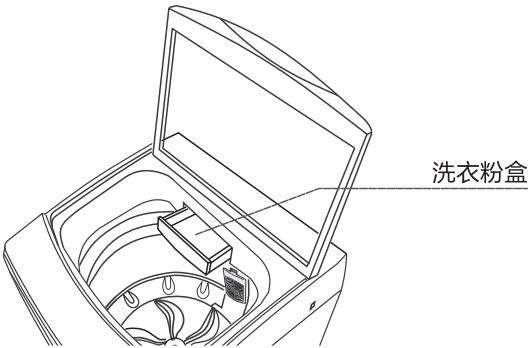

爱心提示：

洗衣粉的详细使用方法与使用量，请参考各品牌的使用说明。

洗衣量与水位的参考


因衣物材质、种类等不同，会影响实际的洗衣量。洗涤水位的设定，以在洗涤过程中，衣物能正常翻转为宜。洗涤水量与衣物量的参考关系如下：

水位置（档）		1	2	3	4	5	6	7	8
洗涤量 (千克)	MB80-6100WQCG MB80-6100WDQCG MB80V50DQCG	<1.2	1.8	2.4	3.2	4.0	5.0	6.5	8.0
	MB90-6100WQCG MB90-6100WDQCG	<1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	9.0

清洁保养


洗衣机的清洁

洗衣结束后，请拔下电源线插头，关闭自来水龙头，用干燥的软布擦拭洗衣机。若箱体脏污，请使用中性洗涤剂，不可用汽油、酒精等挥发性物品擦拭。

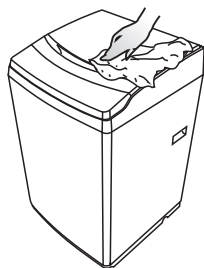


过滤网袋的清洁


本机特设循环水流，当水位达到一定高度时，洗涤过程中的部分绒屑会被收集到过滤网袋中。请定期清理过滤网袋中的绒屑。具体操作方法如下：

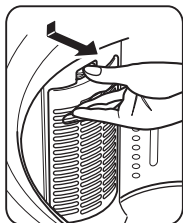


按下舌簧，向外拉出过滤网盒。

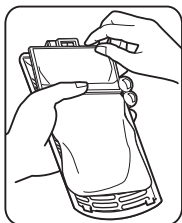

从过滤网盒内取出过滤网袋。

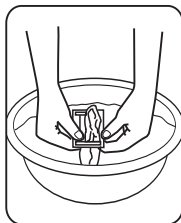


将过滤网袋反向拉出并清洗干净。

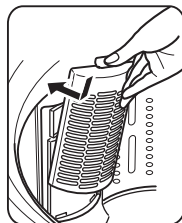

将装好过滤网袋的过滤网盒归位。

进水阀过滤网的清理

进水阀过滤网被污物堵塞后会引起进水不畅或不进水，应定期旋下进水管接头，用刷子将过滤网污物清理干净。

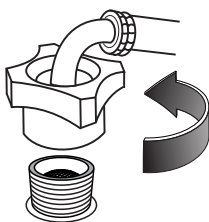

故障的诊断

洗衣机出现异常无法运行时，请进行下列检查并处理修正。

故障现象

检查事项

不进水

- 是否停电或保险丝烧断。
- 是否停水或水压太低。
- 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。
- 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。
- 进水阀线圈是否损坏。（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）
- 按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。

无洗涤

- 是否停电或电源保险丝烧断。
- 是否电源电压太低。
- 进水量是否达到所需水位。（没达到设定水位，洗衣机不会工作）

排水异常

- 是否已将排水管放下。
- 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。
- 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。
- 排水管是否高于地面15厘米以上。
- 延长排水管是否长于3米或直径过细。

脱水异常

- 门盖是否关上。
- 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。
- 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置（地面不平整）。
- 电动机皮带是否过松。

下列现象并非洗衣机故障

状 态	原 因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，安全开关启动，进行补水，搅拌运行，偏向消除后再脱水。连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。



异常显示及处理

显示	原 因	处 理 方 法
E1	进水超时	1. 打开水龙头 2. 水压太低，设法加大进水量
E2	排水超时	将排水管放下或设法清理堵塞物
E3	门盖没关好	关上洗衣机门盖
E4	洗涤物偏在一边	把洗涤物均匀地放置在桶的四周
CL	童锁门开报警	关闭电源5秒后重开
CD-C8	其它异常	1. 关闭电源5秒后重开 2. 报修
F1-F8	其它异常	1. 关闭电源5秒后重开 2. 报修

能效测试程序的说明

全载能效测试时，按下电源键，长按程序键5秒后，即进入全载能效程序待洗，再按启动/暂停键开始运行能效等级测试程序。

进入全载能效程序待洗状态下，按一下水量键，进入半载能效程序待洗。再按启动/暂停键开始运行能效等级测试程序。在待洗状态下，按水量键可进行全载、半载能效测试程序的切换。

规格及技术参数

整机型号	额定容量 (kg)	额定功率 (W)	外形尺寸 (宽X厚X高)mm	机器净重 (kg)	能效等级 (级)	洗涤噪声 dB (A) (声功率级)	脱水噪声 dB (A) (声功率级)
MB80-6100WQCG	8.0	480	550X565X925	36	2	≤62	≤67
MB90-6100WQCG	9.0	480	550X565X960	39	2	≤62	≤67
MB80-6100WDQCG	8.0	390	550X565X925	36	1	≤62	≤67
MB90-6100WDQCG	9.0	390	550X565X960	40	1	≤62	≤67
* MB80V50DQCG	8.0	390	550X565X925	36	1	≤55	≤62

注：1.所有机型的额定电源为：220V~/50Hz，使用水压为：0.03-1.0MPa。
2.带‘*’机型噪音测试程序为标准，洗涤时间和脱水时间调节至最长，水位调节到最高，其他参数为系统默认，不调节。

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线：400-8899-315，我们将竭诚为您服务。

包修卡

型号：

机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认	

TEL 400-8899-315

生产者：合肥美的洗衣机有限公司
生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号
网址：**www.midea.com**
版本号：**V4.0**
物料编号：**16138000008381**

合格证

检 验 员 合格

检验日期 见条形码