



美的蒸发式冷风扇

使用说明书

AC120-18AR





微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

感谢您选购美的产品！
由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知。请以实物为准。


安 装 说 明

■ 各部件名称

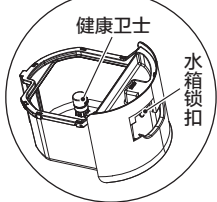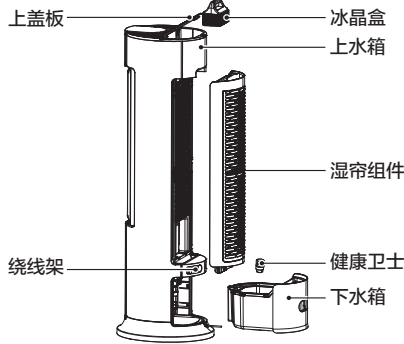


温馨提示:

- 1、冰晶盒先放入上水箱冰晶盒放置位置，健康卫士放入下水箱对应位置；
- 2、加水时，应控制水箱的水位不可超过MAX（最高）刻度线；
- 3、上水箱加水时，请确保湿帘组件和下水箱安装好。

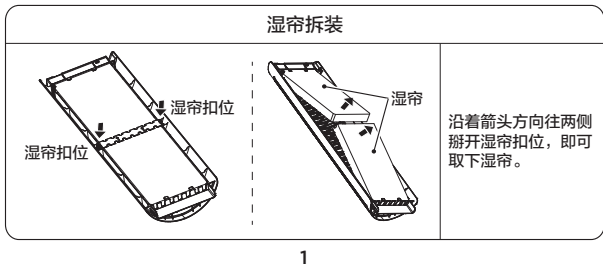


使用 说 明

■ 遥控器按键说明

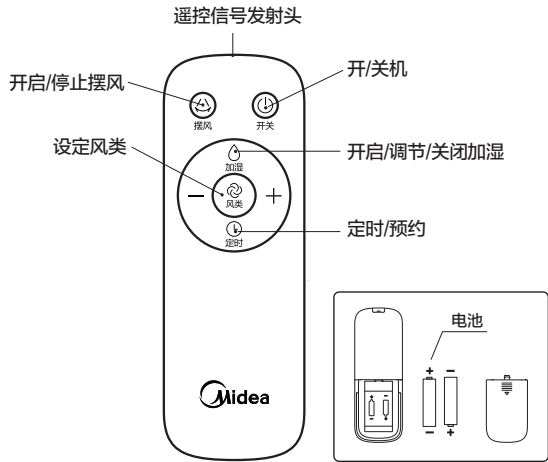

温馨提示:

- 1.安装电池时，正极朝上。
- 2.遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 3.遥控器电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

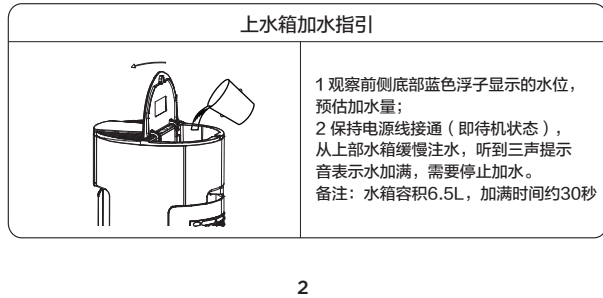

■ 机身操作说明



按键	功能说明
开关键	产品启动或停止。
风类键	可在三种风类中选择：正常风（24档，正常风指示灯点亮）、睡眠风（3档，睡眠风指示灯点亮）、自然风（3档，自然风指示灯点亮）。
定时/预约键	开机状态下，可通过“-、+”设定1~10小时的定时关机；待机状态下，可通过“-、+”设定1~10小时的预约开机。
摇头键	开机状态下短按，则可开启摇头摆风或关闭摆风。
加湿键	开机状态下短按，则可设定加湿的档位(强加湿、弱加湿)。
风干键	开机状态下短按，可开启或关闭风干功能。
智能键	开机状态下短按，则可设定智能模式（智能指示灯点亮）或者退出智能模式。 智能模式定义：根据环境温度自动调节风速档位；根据环境湿度自动调节加湿档位。
-、+键	待机状态下短按，若在预约开机的时间设定状态，则可减少/增加预约开机时间。开机状态下短按，若在定时关机的时间设定状态，则可减少/增加定时关机时间。若不在定时/预约时间设定状态，则可减少/增加风速。

■ 其他功能


功能	功能描述
熄屏功能	本机具有熄屏功能，开机状态下，前一次操作完60秒后无任何操作，显示灯全部自动熄灭，风扇继续运行。熄屏状态按开关键直接关机，按其他键激活显示，运行状态不改变。
强制关机功能	整机连续运行12小时，无有效操作（包含操作机身按键和遥控器），系统自动关机。
缺水/满水报警功能	在开启加湿功能状态下，当水箱水位低于水箱最低水位刻度时，机器会报警提示（机器连续发出5次报警声音，缺水指示灯点亮闪烁）。在待机或开机状态下，当水箱水位高于水箱最高水位刻度时，机器报警提示（机器连续发出5次报警声音，满水指示灯点亮闪烁）。
湿度显示功能	在点击“加湿”键后，机器会显示当前环境湿度（湿度持续显示10s，然后显示转换为当前风速档位）。
拆机断电保护功能	本机具有拆除湿帘组件后，整机断电停机保护功能。

技 术 参 数

型 号	额定电压	额定频率	额定功率	噪音	能效比	额定输出风量	额定蒸发量
AC120-18AR	220V~	50Hz	45W	≤61dB	8	530 m³/h	1300mL/h

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB/T 23333

产 品 电 路 图

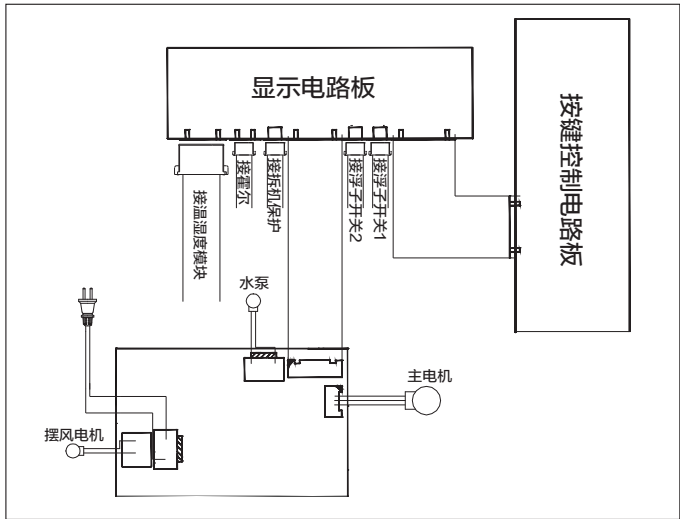


故 障 排 查

产品完成安装后，如产品不能正常运作，请按以下内容进行检查：

- 1.电源线没有插上或接触不良。
 - 2.机身显示面板上的开关没有打开。
- 检查后，如产品还是不能正常运作，建议您联系当地经销商或美的服务中心处理。

保 养 方 法

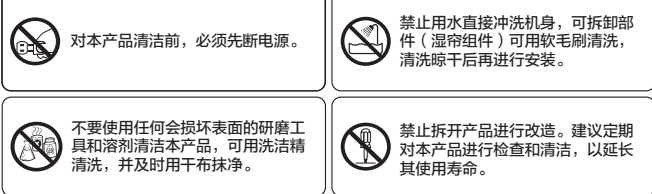

注 意 事 项



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
冰晶盒	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	X	○	○	○
风轮组件	○	○	○	○	○	○
水泵组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	X	○	○	○
遥控器	X	○	X	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425
网址：www.midea.com
版本号：1.0
物料编码：16156000004285

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

- 1.按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。
- 2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
(一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
(二) 非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
(三) 无保修卡及有效发票的；
(四) 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
(五) 因不可抗力造成损坏的。
- 3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 4.维修时请出示发票。
- 5.超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

全国服务热线：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com