

保修卡



相关信息

用户名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

全国服务热线：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费不必要将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

美的蒸汽挂烫机实行一年保修。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。


下列情况之一者，不属于保修范围：

1. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
2. 非本公司指定维修部自行拆卸修理而造成损坏。
3. 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
4. 无有效发票。
5. 因不可抗拒力造成损坏。
6. 将本品用于商业用途。
7. 用我们的非标配的赠品，所发生质量问题，我司不负责任。
8. 本产品用于非家庭用途，将不在保修范围之内。
9. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务部门仍热情为您服务。

7

清洁保养

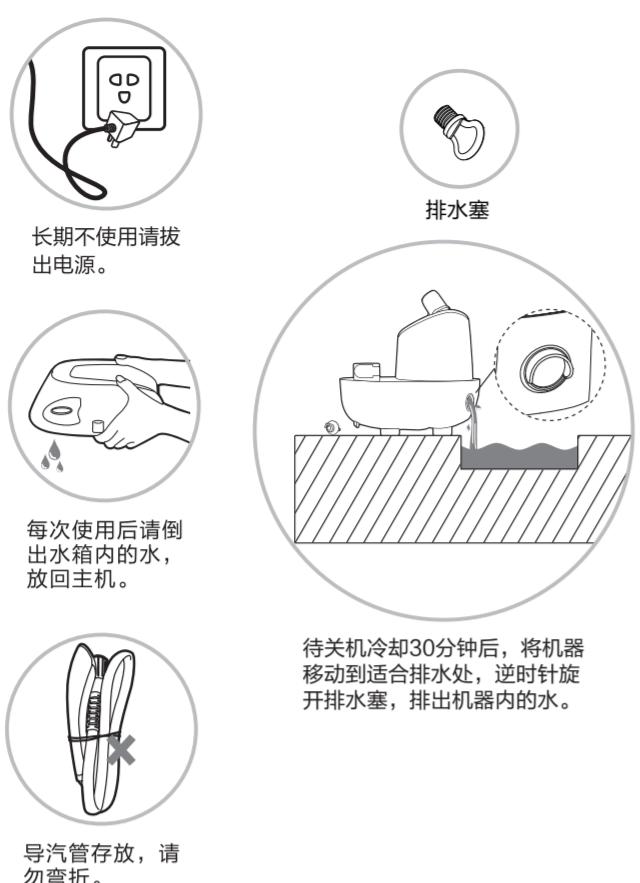

清洁保养

除垢小贴士



异常现象自检

现象	原因	排除方法
开机后产品不工作	未插电源插头。 家庭电路故障或保险丝烧断。 产品电路故障。 水箱没水或水太少。	插上电源插头。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。 给水箱加水。 内部蒸汽通道弯折或脱开。 请专业人员检查、维修。 发热盘损坏。 指示灯亮，不出蒸汽。 请专业人员检查、维修。
烫头滴水	蒸汽冷凝，属正常现象。 发热盘损坏。 发热盘水垢多。 产品放置在较高的台面上，例如桌子或椅子上。	使用时，提起烫头垂直拉直导汽管，并抖动烫头几下。 请专业人员检查、维修。 停机，清洗发热盘内水垢。 将产品放置在地面上。
漏水	水箱与主机连接处溢水。 导汽管有弯折现象。	折管蒸汽回流，将弯折处拉直。 清洗发热盘内水垢。 安装导汽管后，开机，带上手套，用手捏弯折处塑形，还原。
蒸汽不畅通	导汽管处于U型状态时，有蒸汽凝结在导汽管内。 工作时，有“咕噜”声音	使用时，提起烫头垂直拉直导汽管，并抖动烫头几下。 将产品放置在地面上。
除烫头外，其他部位有出汽现象	导气管未安装到位。 密封件损坏。	重新检查安装是否到位。 请专业人员检查、维修。
遥控器不能使用（仅限有遥控器的型号）	遥控器不能使用。	电池没电，更换电池；将遥控器底部透明胶片去掉。
开机后挡位灯闪烁	电压过高或过低保护。	待供电电压正常后可自动恢复加热。
智控控汽异常（离手不断汽或握手不出汽）	开机1分钟后此功能不响应。 非正常离手或握手操作。 电磁环境干扰。 电池没电。 遥控盒没装上手柄。	重新恢复正常操作即可。 更换电池。 正常安装好遥控盒。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
烫头组件	○	○	○	○	○	○
导汽管组件	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
电器组件	X	○	X	○	○	○
热锅组件	○	○	○	○	○	○
配重块	X	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
支撑杆组件	○	○	○	○	○	○
辅助配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O: 表示该有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管


蒸汽挂烫机

快速入门手册

YG-JA1


部件说明

(以下示意图仅供参考，具体以实物为准)

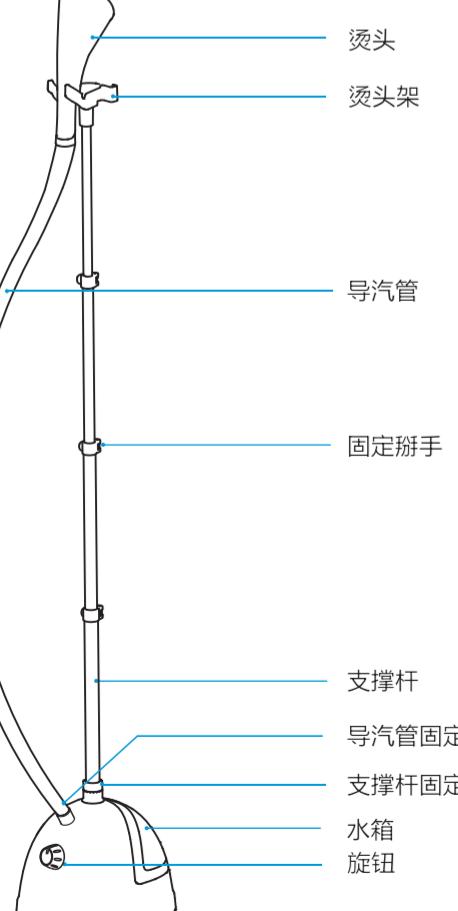


安装说明

1 支撑杆组件安装

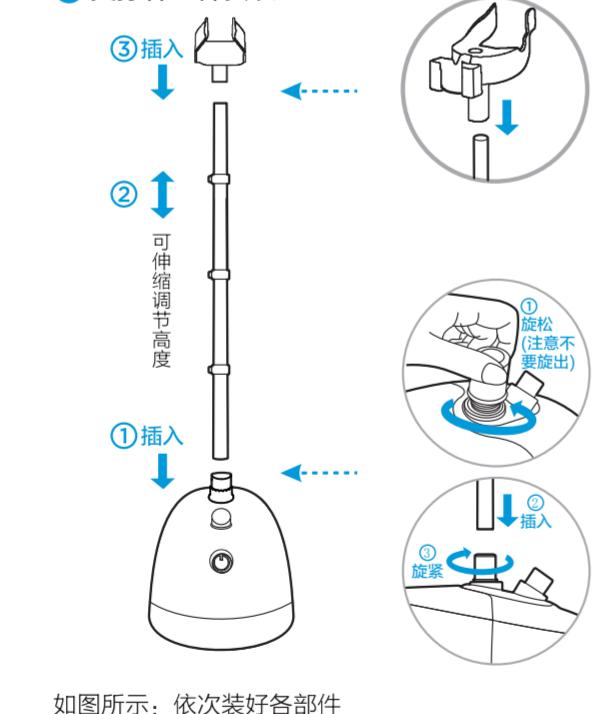


2 导汽管安装

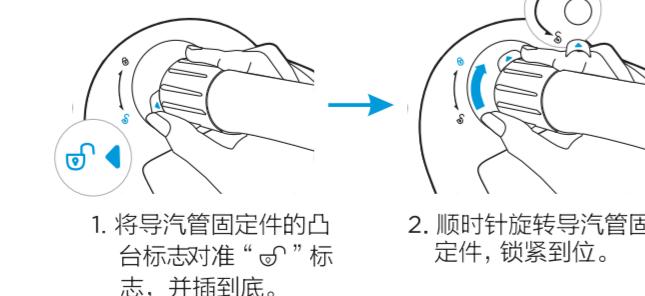


使用说明

1 准备工作

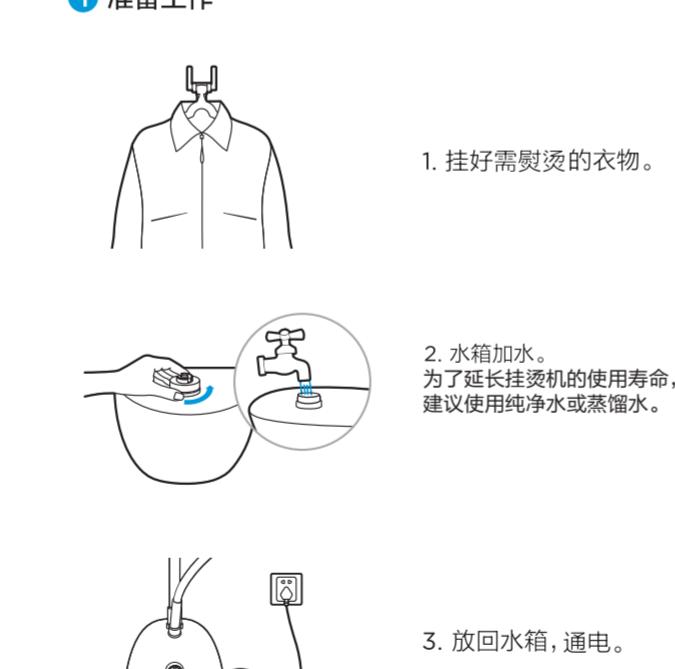


2 旋钮式控制

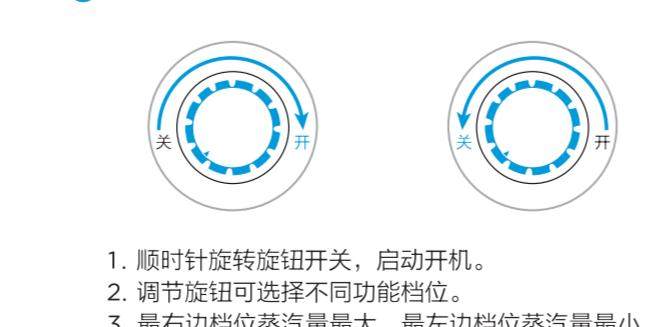

熨烫方法

普通熨烫

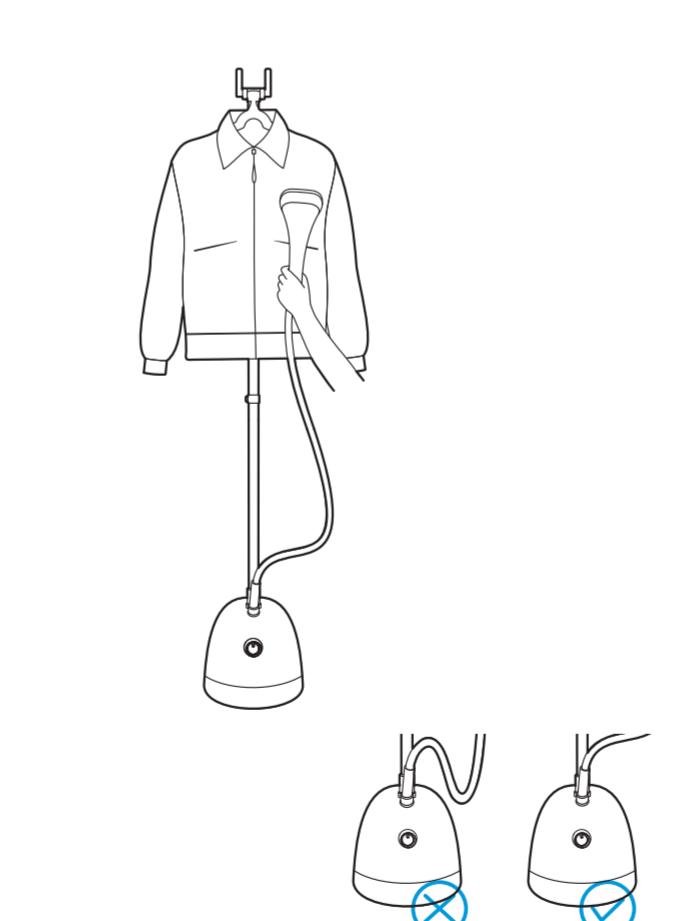


温馨提示：1. 熨烫时不要长时间按压一个地方，以免损伤衣物。
2. 熨烫时蒸汽出口有热水滴出，使用时请采取防护措施，以免烫伤。

基本参数

型号	额定电压/频率	额定功率	水箱容量	产品尺寸 (mm)	功能档位	电气原理图
YG-JA1	220V~ /50Hz	1500 (W)	1.5 (L)	292x255x1600 (mm)	丝绸/化纤/棉/麻/毛呢/毛绒	机械式

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.84-2007

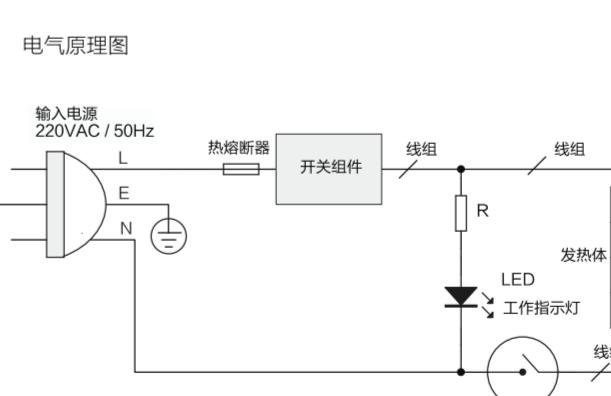

产品合格证

检查日期：见铭牌

检查结论：合格

检验员号：QC-02

挂烫机背部铭牌激光码：XX XX XX XX

年 XX 月 XX 日

工厂代号：01

生产日期：2015年7月10日

生产工段：01

生产班次：01

生产流水号：151017101

注：1. 本资料上所有内容均经认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。

2. 产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知；

3. 产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用注意

为保证使用安全，避免对您和他造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩器具的情况

防烫提示

- 高温标识，小心烫伤。
- 器具不能直接连接到直流水源上使用。
- 请勿在同一个插座上使用其他大功率电器，避免电路过载。
- 开始使用拆卸，除专业人员以外的任何人都不得进行拆卸、修理，否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 修理时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。
- 请勿让儿童单独操作使用，产品所有器具需放在婴幼儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、刮伤等危险。

特别提示

- 连接电源前，请详细检查插头、电源线，如果电源线损坏，为了避免触电，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。使用前要保证电源插头干燥。
- 开始使用拆卸前，支撑杆应全部拉开，以便安全放置烫头。
- 产品请勿放置在较高的台面上使用，例如桌子或椅子上。
- 挂烫机工作前，要确保机器和支撑杆底座平整稳固，以免挂烫机倒置或水溢出。
- 移动机器时，需提起机器移动，禁止拉电源线、导汽管拖动。

使用中注意事项

- 请勿将本产品用于熨烫衣物外的其他用途。
- 请勿在水箱内的水量不足时加热。
- 加水前，请拔出电源线插头。
- 挂烫机通电工作期间，使用者不能离开。
- 挂烫机通电工作期间，要注意防止由于蒸汽喷溅的危险，切勿将烫头对着人，以免烫伤。
- 挂烫机通电工作期间，烫头、导汽管和导汽管接头都会变得非常烫，请勿触摸，以免烫伤。当烫头出现喷水现象时，请提起烫头，垂直拉直导汽管，并轻轻抖动烫头。
- 挂烫机通电工作期间，会产生高温蒸汽，对耐热性不好的衣物（如皮衣）会引起变形、变色，请勿使用。
- 挂烫机通电工作期间，请勿将电源线接触机器发热的表面，比如：导汽管、烫头等。
- 挂烫机通电工作期间，请勿弯折、缠绕导汽管，或使导汽管处于U型状态。
- 使用过程中请不要用力拉扯衣服，否则会导致支撑杆翻倒。

使用后注意事项

- 使用完毕，请先关闭机器电源开关，再拔出电源线插头。
- 插拔插头时，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前，需确保挂烫机已冷却，并将机器内的水排出。