

# 美的电风扇

使用说明书  
FS40-18HR




微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管


感谢您选购美的产品！  
由于公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知。请以实物为准。

## 安装说明



■ 各部件名称  
请按顺序安装

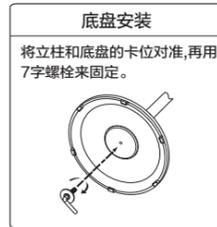

**底盘安装**  
将立柱和底盘的卡位对准，再用7字螺栓来固定。

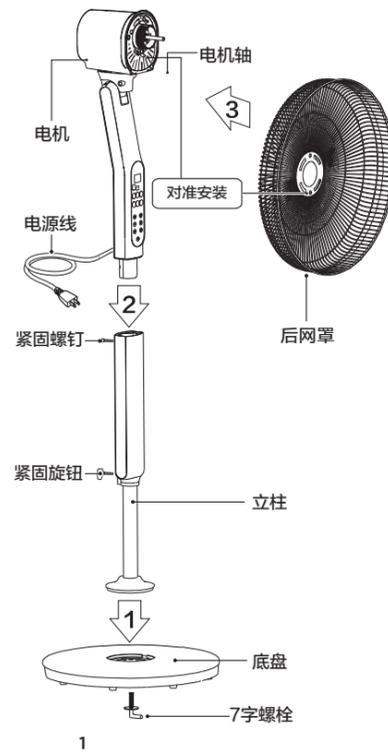

1

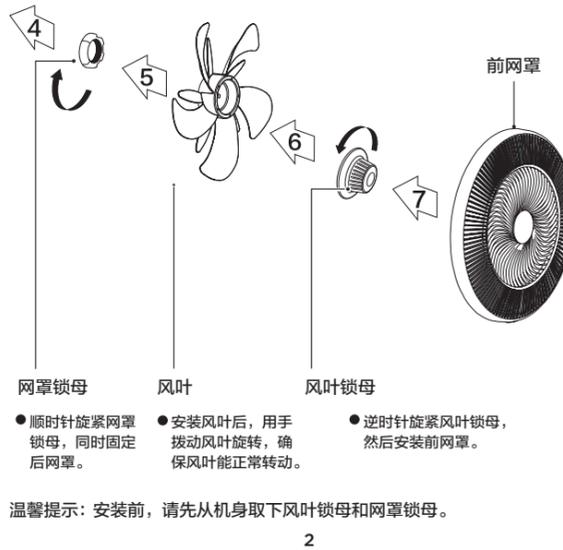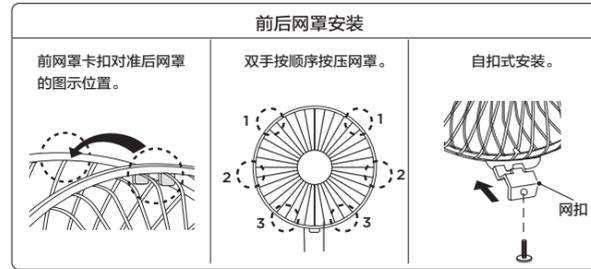

2

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线	X	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○
网罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
电路板	X	○	X	○	○	○
遥控器	X	○	X	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○


本表格依据SJ/T 11364的规定编制  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司  
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号  
邮编：528425  
网址：www.midea.com  
版本号：1.0  
物料编码：1615600004364

## 使用说明

### ■ 机身操作说明

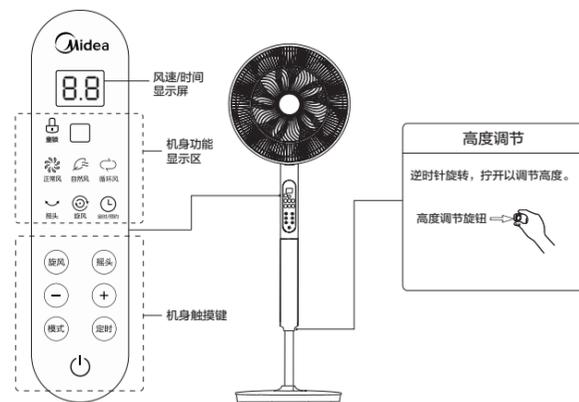

**开关：** 触摸此键可切换运行或停止。  
记忆功能：停止运行后再次按下“开关”键时，会以停止前的运行模式开启，但定时功能的时间无法记忆。

**摇头：** 摇头。每触摸一次此键，显示灯亮，可切换左右摇头或停止（左右摇头角度约88°，其初始摇头状态也许不在正中位置，属于正常现象）。

**模式：** 模式。每触摸一次此键，显示灯依次亮，则依次进入“正常风-自然风-循环风”模式；

**童锁：** 童锁。同时触摸“+”“-”键3秒启动或取消童锁。



**旋风：** 旋风。每触摸一次此键，显示灯亮同时启动或停止风叶在网罩内旋转（相对于水平面做10°球形旋转运动）。

**风速：** 风速。风速或增加降低，按照：1-2-3-4-...-24档依次变化。  
预约/定时功能下，顺/逆时针拨动此键，时间以0.5小时递增或递减，按照：0-0.5-1.0-...-12小时随意设定（时间调整到所需时长时，机身显示屏自动闪烁两次同时伴有“滴”的一声确认该设置）。

**定时：** 定时。每触摸一次此键，显示灯亮，通过此键可预约开机时间和关机时间。


3

## ■ 遥控器按键说明

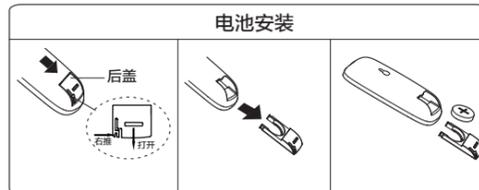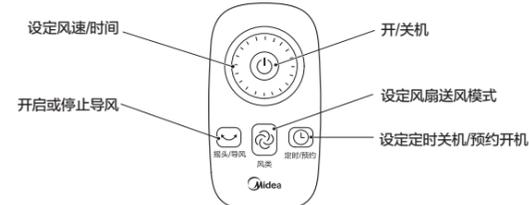

**温馨提示：**  
1. 安装电池时，正极朝上。  
2. 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。  
3. 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

## 产品电路图

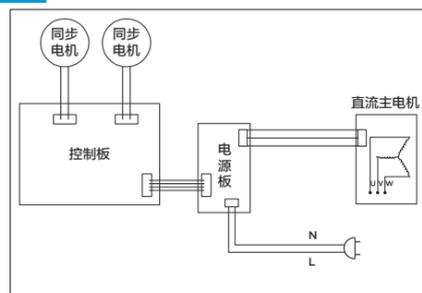

4

## 技术参数

型号	电压(V~)	频率(Hz)	功率(W)	噪音(dB)
FS40-18HR	220	50	33	< 62

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 19606

## 注意事项

- 使用前，请先检查所用电压是否与本机标识的电压相同。
- 风扇未完成安装，请勿接通电源。移动风扇时请切断电源。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 风扇运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用；避免在阳光直射、长时间高温环境使用。请勿将风扇放于倾斜地面，避免翻倒。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

## 保养方法

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

5

# 保修卡

## 相关信息

用户姓名 \_\_\_\_\_ 常用电话 \_\_\_\_\_

通讯地址 \_\_\_\_\_

产品型号 \_\_\_\_\_ 产品编号 \_\_\_\_\_

购买店铺 \_\_\_\_\_ 购买时间 \_\_\_\_\_

维修点 \_\_\_\_\_ 发票号码 \_\_\_\_\_

- 按国家“三包法”规定，享受三包服务。整机保修一年，主电机（不含同步电机）保修十年。
- 属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
  - (一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
  - (二) 非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
  - (三) 无保修卡及有效发票的；
  - (四) 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
  - (五) 因不可抗力造成损坏的。
- 保修期的起始日期以产品发货日期为准。
- 维修时请出示发票。
- 超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

## 维修记录

故障内容 \_\_\_\_\_

处理详情 \_\_\_\_\_

维修单位名称 \_\_\_\_\_ 维修单位电话 \_\_\_\_\_

维修日期 \_\_\_\_\_ 维修员签名 \_\_\_\_\_

全国服务热线：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司  
www.midea.com