

安全警示

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
幼儿玩要器具的情况

⊘ 表示【禁止】的内容



- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电蒸锅。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 电蒸锅不要放在在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向电蒸锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。器具不得浸入水中或淋水。

⚡ 表示【强制】的内容

- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

1

安全警示

- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
(适用于型号MZ-SYH26-2C/MZ-SYH26-2CB/MZ-ZG26Easy40I)
- 如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
(适用于型号MZ-SYH28-2C/MZ-SYH30-2C)
- 本产品仅限于室内适用。
- 美的中式电蒸锅不得无干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
- 清洗美的中式电蒸锅前必须拔下电源插头，不得采用可能使水进入产品本体内操作，以免造成危险。
- 使用前必须正确装配各部件，使用过程中必须使用美的中式电蒸锅原配件。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 水箱底座不应有异物和积水，如有请清理干净再使用。
- 使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽直接接触，以免烫伤。
- 在美的中式电蒸锅未充分冷却下，欲取下上层部件时，应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。
- 向水箱内添加水时，请勿将水量超出“上水位”线，以免沸腾过程中溅出，烫伤或影响食物性能。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

● 表示【温馨提示】的内容

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查蒸笼放置是否到位，以免引起故障。
- 在产品使用过程中有轻微的嗒嗒声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。


2

产品简介

部件展示

⚠ 注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

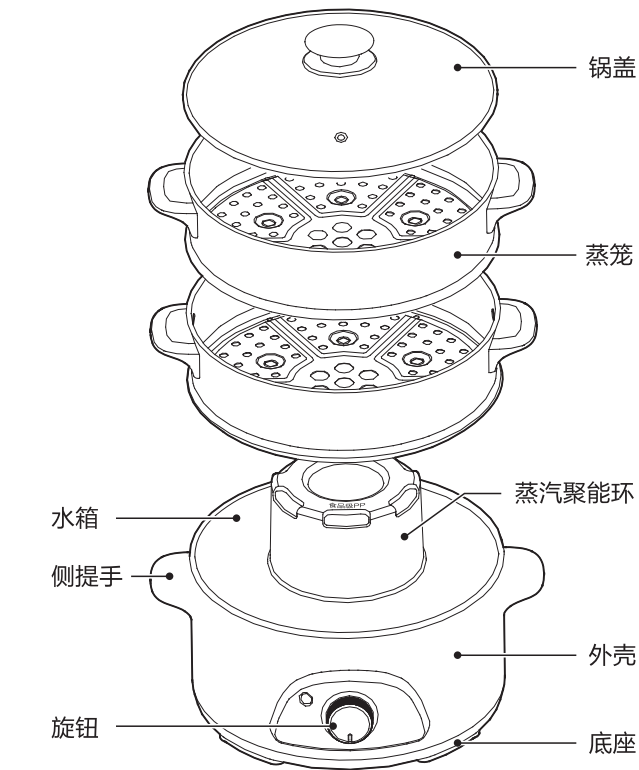

产品特点

- 本产品适用于家庭烹饪。用于烹饪食物，具有功能多、速度快及使用方便等优点；
- 蒸、煮、炖、焖、涮等多种功能；
- 定时蒸，无需看管；
- 防干烧安全设计。

3

使用说明

快速入门

- 请仔细阅读使用说明，按要求操作。

- 从包装盒中取出蒸锅及附件，拆去外包装，用食品洗涤剂清洗锅盖、蒸笼、蒸汽“聚能环”、水箱，并用清水洗净后晾干备用。水箱内部用湿布擦净。

- 产品本体（水箱、旋钮、外壳等装配在一起的组件）应放置于稳固平台上，应远离可能因蒸汽受损的物体，并放置在儿童触摸不到的地方。
- 将蒸汽“聚能环”置于水箱中央凸起处（如图1）。
注：选择定时蒸功能时必须放置蒸汽“聚能环”；
选择煮/炖档位时无需使用蒸汽“聚能环”。

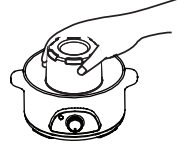


图1



图2

- 直接向水箱注入冷水，然后将蒸汽“聚能环”置于水箱中央凸起处（如图1）。图2是水箱加水刻度线。当选择煮/炖功能时加水必须高于下水位线并低于上水位线，上水位线可持续工作超过75分钟；选择定时蒸功能时，可以根据实际蒸煮的食物耗时选择加水量。
刻度线代表意思：10代表加水量能维持蒸时间约10分钟，其余类推。

功能说明

蒸笼自由组合


根据您的需要，可以方便地选择一层或者两层蒸笼使用。

蒸煮方便

使用多层蒸笼时，建议将蒸煮时间适当延长，大块的食物放置于最下层蒸笼内蒸煮。可在每层蒸笼内放入不同的食物直接蒸煮，但要注意这样可能使食物互相串味。

方便观察食物烹饪情况

在蒸煮过程中可以通过锅盖观察食物的烹饪情况。



4



使用说明

功能说明

蒸煮选择方便


首先确认水箱内水量是否充足，再接通电源，设置烹饪时间，此时指示灯亮，开始工作。当工作完毕后，指示灯熄灭。

注：为了减少时间偏差，设定烹调时间时，产品必须是通电状态；
请按以下的建议时间表设置烹调时间：
冷冻的肉类、禽类、海鲜类，请先解冻再蒸煮。

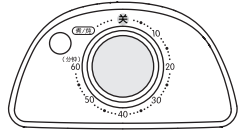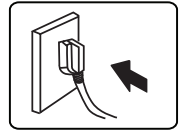

蒸煮完毕

- 小心打开锅盖，避免人体与溢出蒸汽正面接触。为防止食物蒸煮过头，可适时取下蒸笼，放于餐盘内。
- 使用完毕，拔下电源插头，待蒸锅完全冷却后，再移动。

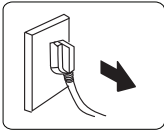

工作时间参考

表格中蒸煮时间和方法仅供参考，参考时间均根据冷水蒸煮及食物放在蒸笼内而设置，具体操作视实际情况而定。

蔬菜

食物	类别	数量(g)	时间(分钟)	备注
芦笋	新鲜	680	7	第一层
婴儿甜玉米	新鲜	1000	30	第二层
豌豆	新鲜	390	14	第二层
花菜	新鲜	655	6	第二层
土豆	新鲜	900	45	5个土豆，第二层
茄子	新鲜	400	20	

- 蒸煮叶类蔬菜宜用最短时间，避免变色失去光泽。
- 时令蔬菜到最佳效果后加盐。
- 冷冻蔬菜在蒸煮前不必解冻。

5

使用说明

蛋类、肉类

食物	类别	数量(g)	水箱加水刻度线	时间(分钟)	备注
鸡蛋	新鲜	6个	20	15	生鸡蛋
排骨	新鲜	350	35	27	
蛋羹	新鲜	150	20	15	
螃蟹	新鲜	700	25	20	
鱼	新鲜	500	20	25	

米、谷物

食物	类别	数量(g)	水箱加水刻度线	时间(分钟)	备注
米	新鲜	150	40	35	180毫升量杯 1杯米1杯水

注：蒸饭一般按1份米，1份水（按体积）。

面食

食物	类别	数量(g)	水箱加水刻度线	时间(分钟)	备注
包子	新鲜	240	25	15	每个生包子重约为40g
馒头	新鲜	450	30	27	每个生馒头重约为75g
生饺子	新鲜	625	40	15	饺子在冰箱拿出做测试为零下4度

清洁保养

为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，然后将电蒸锅内的水倒出并待电蒸锅完全冷却后才能开始清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 每次使用后，可用拧干的湿布擦拭电蒸锅底座和水箱。
- 定期清洁不锈钢水箱、蒸汽“聚能环”，蒸汽“聚能环”下部的缺口不可堵塞。
- 用完后应倒净水箱中的剩水，每次蒸煮应换上干净水。
- 切勿将整个电蒸锅放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。
注：在水箱内表面完全冷却前，不要试图用手或人体其它部位触摸水箱内表面，以免烫伤。

6

服务指南


产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	水箱容量	额定容量
MZ-SYH26-2C	220V-50Hz	1300W	2.5L	7.5L
MZ-SYH26-2CB	220V-50Hz	1300W	2.5L	7.5L
MZ-ZG26Easy40I	220V-50Hz	1300W	2.5L	7.5L
MZ-SYH28-2C	220V-50Hz	1500W	2.8L	10L
MZ-SYH30-2C	220V-50Hz	1500W	2.8L	11L

电路原理图

● 提示

线路如有变更，恕不另行通知。

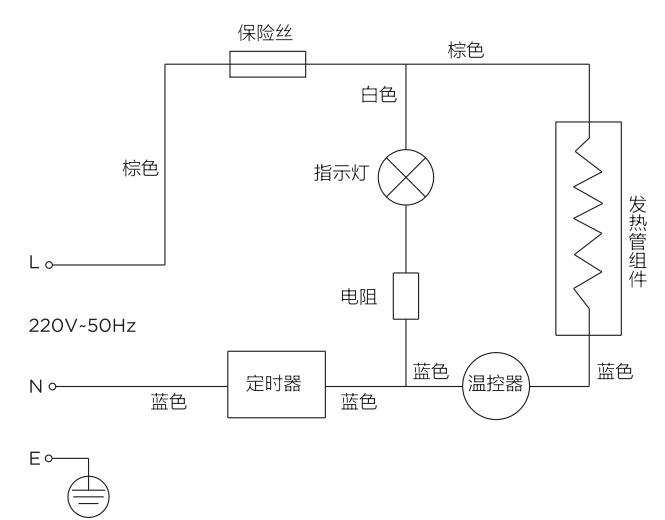

7

服务指南

异常自检

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常现象	产生原因	检查要点及排除
指示灯不亮	发热管不加热	1 电源没有接通 2.电源线路损坏
发热管加热	指示灯损坏	1 检查开关、插头（是否插到位）、插座、保险丝、电源线是否完好 2 送指定维修部维修
指示灯亮，发热管不加热	1. 发热管元件烧坏 2.内部连线部分断开	送指定维修部维修
水中有脏物浮起或有异味	未清洗干净	停止工作，进行清洗
水干后仍然处于工作状态	温控器故障	送指定维修部维修
干烧保护后再定时加热机器不工作	发热管未完全冷却，防干烧温控器没有复位	在水箱中加超过最低水位线的水量使发热管冷却7分钟以上

☎ 全国服务热线
400-8899-315

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
锅盖总成	○	○	○	○	○	○
蒸笼总成	○	○	○	○	○	○
蒸汽发生器	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	X	○	○	○	○	○
蒸笼隔板	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	○	X	X
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座总成	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤 XK16-204-00125

⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009

9



保修卡

相关信息(用户填写)		
用户姓名	发票号码	
购买商店	购买日期	
产品型号	产品编号	
当地维修网点电话		

维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的中式电蒸锅实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围。
1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出保修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

10

美的中式电蒸锅

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

使用说明书技术要求				装订方式	
选择项打 [X]				[] 钉装	[] 折页
编 码	1616200000?	制作	蔡跟琳	材 质	80g 双胶纸
工厂型号/客户型号	MZ-SYH26-2CS			其他要求	颜色按电子档
客户名称	美的(与物料编码描述一致)				
环 保	[X] 环保	[] 不环保		变更记录	Q/S许可颜色: C100 M40 Y0 K15, 专色号参考: 300U
印刷颜色	[] 单色	[X] 双色	[] 三色		A: 20160323
专 色	[X] 无	[] 有 ([] 1个 [] 2个 [] 3个			B: 20160930修改警告语
尺寸规格(单位: mm)	105X210mm				
					C: 20161109修改企标
					D: 20161112改成新版说明书