

正面

背面



适用于：LED吸顶灯
(请以实物为准)

安装使用说明书

尊敬的用户：

感谢您购买美的产品，使用前请仔细阅读安装使用说明书，阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

概述

基本功能：室内照明

使用场所：适用于客厅、卧室等场合

技术参数：

型号	额定电压(V)	额定频率(Hz)	额定功率(W)	光源	外形尺寸(mm)	备注
MXD42-M/K	220~	50/60	42	LED	650x430x100	外观、尺寸以实物为准
MXD56-M/K	220~	50/60	56	LED	650x430x100	外观、尺寸以实物为准
MXD70-M/K	220~	50/60	70	LED	650x650x100	外观、尺寸以实物为准
MXD98-M/K	220~	50/60	98	LED	930x650x100	外观、尺寸以实物为准
MXD112-M/K	220~	50/60	112	LED	930x650x100	外观、尺寸以实物为准

△ 安全注意事项

为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。



- 不能使用超过工作电压范围的电源。（工作电压：198~242V~，即额定电压上下偏差10%）
(长时间在工作电压范围外使用，可能会使灯具损坏)
- 不能将灯具安装在倾斜、不稳固的天花板等位置。（此灯具专用于天花板安装）
- 不能将灯具安装在高温物体上方或潮湿场所。
(不要安装于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏)
- 不能和调光器串联使用。（与调光器类并用，可能引起故障）
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。（非专业人员施工容易发生危险）
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。
(维修时应提供相对应的型号，参照灯体所贴标签)

△ 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

主要部件名称及安装方法

△ 警告：安装前，必须切断电源，防止触电。


- 1) 取出灯具，旋转卡扣，使底盘与边框分离。
- 2) 用底盘在天花上合适位置确定孔位，在准确的位置钻孔，然后分别敲进膨胀胶钉。

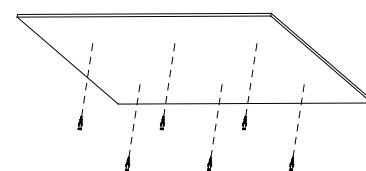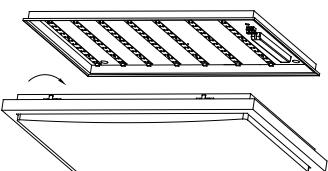

适用于：LED吸顶灯
(请以实物为准)


安装使用说明书

3) 将电源线穿过电源线孔，用螺钉将底盘固定在天花板上，然后按标识接好电源线，确定无误后通电试灯。



检查是否安装牢固、接线是否正确

4) 将面罩放入边框，然后将边框套到底盘上，旋转卡扣将边框固定在底盘上，完成安装。



检查是否安装牢固


更换面罩及保养：

△ 警告：更换面罩及保养前，务必切断电源并冷却10分钟以上，防止触电及烫伤。


注意事项：

1. 接通电源后灯不亮时，请确认安装和接线是否正确。如光源或控制器损坏，请联系专业售后人员维修，勿自行更换！
2. 请勿使用有机溶剂（如汽油、天拿水等）清洗灯具，以免损坏灯具。

1) 拆卸面罩：托住边框，旋转卡扣，即可取下边框及面罩。

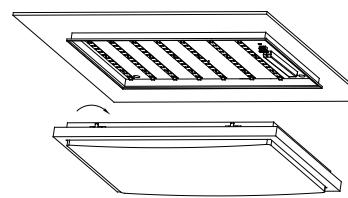

2) 安装面罩：将面罩放入边框，然后将边框套到底盘上，旋转卡扣将边框固定在底盘上，完成安装。



检查是否安装牢固

操作说明：

1. 此系列灯具为可调色温灯具，可以通过反复开/关来调节灯光色温及亮度；关灯15秒以上再打开时恢复为中性白光（全亮），然后关灯1~3秒内再打开后为冷白光（省电模式，一半亮度），再次关灯后1~3秒内再打开为暖黄光（省电模式，一半亮度），如此循环。
(每次关灯后再开灯的间隔时间必须在1~3秒内才能确保切换色温，超过15秒后再开时恢复为中性白光)
2. 遥控操作，使用遥控器上相应功能按键可以实现开/关灯、亮度调节、色温调节、一键夜灯等功能。

江西美的贵雅照明有限公司

公司地址：江西省贵溪市工业园1号 | 邮编：335400

全国服务热线：4008899315 | 网址：www.midea.com