


本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

机 密

·请使用机器附带的咖啡勺，加入的咖啡粉量不能超过一量勺的用量。

·器具不能在户外使用，仅可用于家用或者以下类似用途：
-商店、办公室和其它工作环境的员工厨房区域。
-农场住宅。
-旅馆、汽车旅馆和住宿类环境的客房。
-住房或早餐类环境。

电路原理图 | 线路如有改进，恕不另行通知！

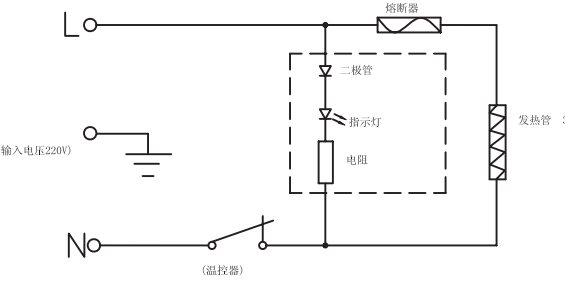

异常现象自检

如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表进行对照，并采取措施。如果问题继续存在，或又出现其它的问题，请与美的客服中心联系。

故 障	可能性原因分析	解决对策
开关灯不亮	插头未插好	检查插头
	灯线松脱	送售后服务点检修
	灯泡损坏	送售后服务点检修
开关按不下	煮完咖啡后未冷却	冷却5分钟后再尝试
	温控器失效	送售后服务点检修
开关不回弹	按钮机构失效	送售后服务点检修
	温控器失效	送售后服务点检修
开机后不下水	未加入水	关机5分钟，插紧漏斗后（听到“咔嚓声”表示漏斗装到位）再加入水
	熔断器损坏	送售后服务点检修
	温控器失效	送售后服务点检修
	发热管损坏	送售后服务点检修
煲咖啡溢粉	咖啡粉过多	请使用机器附带的咖啡勺，每次只能加一勺咖啡粉

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线组件	X	○	○	○	X	X
塑胶件	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
杯件	○	○	○	○	○	○
金属组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发展号码

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话：4008899315

在购取本产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发展正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发货日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1. 用户搬动、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修。
3. 产品附件（如饭勺、饭勺、饭勺等），印刷品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我司产品标称的赠品和配件，造成损坏。
5. 发展所报型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非正常使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。
不能享受保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍竭诚为您服务。

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

产品合格证

滴漏式咖啡机
检验结论：合格
检验员：检验员A1
检验日期：见包装箱生产批号
生产日期请参照铭牌标注(年/月/日)

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

滴漏式咖啡机

使用说明书



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品参数及部件名称 | 产品以实物为准

● 部件名称



1. 产品外观各有差异，上图仅供参考。具体请以实物为准。
2. 产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。

● 产品参数

型号	容量	电源	额定功率
MA-KF-D-typical201	0.15L	220V~ 50Hz	300W
MA-KF-D-typical203			

使用说明

⚠ 在使用咖啡机之前，请详细阅读操作指南。认真按照操作指南，并要特别注意安全指示，咖啡机将发挥最佳的性能而且经久耐用。

● 第一次使用咖啡机时应注意事项

- 第一次使用咖啡机时，应在不使用咖啡粉的情况下用清水煮水一次。
- 插入漏斗时，务必听到咔嚓声才开始工作。
- 将插头插入插座。
- 打开水箱盖注入冷水，然后合上水箱盖。
- 将陶瓷杯正确的放置在杯座上。
- 打开开关，开始工作。

● 煮咖啡



- 打开水箱盖注入合适的水量，注意加水后不要再移动机器。
- 确保水量不超过水箱的最大水位。
- 插入漏斗，听到咔嚓声，确保装配到位。
- 抽出漏斗，在滤网中放入你想要的咖啡粉量。（请使用机器附带的咖啡勺，每次只能加一勺咖啡粉）
- 确保陶瓷杯放在合适的位置上。
- 按下开关，并留意开关指示灯是否亮起。
- 煮完咖啡后，机器开关自动跳断，指示灯熄灭。等待一分钟后再取出咖啡杯。

● 清洁保养



- 关闭电源。
- 不要再往咖啡机里面注水。（确保水箱中无残余水。）
- 使用干布擦拭咖啡机。
- 陶瓷杯可以用温水和洗洁精、刷子混合清洗。陶瓷杯不能用洗洁精清洗，及时倒掉滤网中的咖啡粉，并使用清水冲洗。

● 除垢

养成除垢的习惯可以使你的咖啡机发挥完美的性能。除垢过程无需加咖啡粉，在清水中加入含柠檬酸的水，参照煮咖啡步骤执行。如果你一天使用1次或2次咖啡机，你可以参照以下的除垢标准：

- 软水，每6个月除垢一次。
- 介硬水，每2-3个月除垢一次。
- 硬水，每6-8个星期除垢一次。

● 关于保护环境的一些建议

假如你的电器已经损坏不能使用，丢弃会造成环境破坏时，你应该按当地的法规制度，交给回收公司处理。
木质滤纸可以作为混合肥料处理。

使用注意事项

⚠ 使用注意事项

- 使用前，请先详细阅读本说明书，并妥善保管。
- 通电前，必须先将产品上的电气参数是否符合所用电源的电气参数。
- 第一次使用时，请先用清水煮水一次作自动清洁，并将煮过的水倒掉。
- 不要将电源线浸泡在水中或其他液体里。
- 在咖啡机工作次数超过一百次时，请及时清洗水箱。
- 清洗咖啡机时需要拔出插头切断电源。
- 切勿在电器件损坏的情况下继续使用咖啡机；如果主要引线或主要零件损坏，应当寻找专业人员或在附近的售后服务站维修或更换零件。
- 电源线不能悬挂在桌面的边缘或使电源线放在炙热的表面上。
- 断电时，从插座上拔出插头，不要强拉电源线。
- 不要把咖啡机用作其他用途或在干燥的工作情况。
- 咖啡机在煮完咖啡后必需关闭咖啡机开关，再往水箱里注水。
- 产品使用时，请勿中途拔出漏斗，以免造成烫伤。
- 咖啡机在煮完咖啡后必需关闭咖啡机开关，再往水箱里注水。
- 产品使用的液体为清水，请勿倒入其它如牛奶、咖啡等液体。
- 产品冷态并无水时，请不要接通电源，更不要通电加热，以免损害元件。

安全注意事项

● 特别提示

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。

- 产品使用后须关上门，切断电源，拔出插头，用清水清洗漏斗及咖啡杯，并用干布抹干，妥善放置。
- 煮完一壶咖啡后，建议冷却5分钟，再加水。第二杯加水过程漏斗先安装到位，避免冒蒸汽烫伤。
- 铬记以上注意事项。
- 产品使用时须放置于水平的平面，请勿放置于倾斜或不平的地方。产品并不能长时间在散热性差的台面上使用。
- 切勿将本机放在热源的表面或旁边，也不要靠近墙壁或家具使用。
- 切勿用水龙头直接加水，或将机器放在水槽中加水。
- 加水、清洗或存放前，必须先拔掉插头，并让产品冷却到室温。
- 加水时不可超过水位标示的最大水位或低于最小水位，否则机器无法正常工作甚至发生危险。
- 在使用过程中机器局部会发热，不要触摸这些热表面，以免烫伤。请特别注意杯外壁及咖啡温度会很高，请握住手柄小心心取出。
- 使用中不要把手或身体其它部位靠近蒸汽出口，以免被蒸汽烫伤。
- 器具没水时请不要使用，仅使用新鲜冷水来煮咖啡。
- 不要将杯子放在烤箱（包括微波炉）内或明火上加热咖啡。
- 陶瓷杯容易碎裂，请轻拿轻放，如杯子有开裂迹象请暂停使用器具，并联系制造商指定的当地的维修点购买配件进行更换。
- 切勿敲打、大力按压或者扭动本机主体部件，否则机器无法正常工作甚至发生危险。
- 切勿自行拆卸、修理或改造本机。当机器工作异常，请立即停止使用并联系当地的指定维修点进行检修、维修。
- 倒入机内的冷水温度不得过低，建议使用的最佳水温为10℃-35℃。
- 请不要使用在制造商推荐范围外的附件，它们可能对用户带来风险或对器具造成损坏。
- 为了确保器具具有最佳性能和防止故障，请定期除垢。由于器具出厂时一些内部零件上涂有防护油脂，前几次使用时器具可能会散发出一些烟或气味，使用几次后将消失。

美的蓝：C90 M20

黑 色：K100

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	xxx		
产品型号/客户型号	MA-KF-D-typical201(CM-313)	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x142mm
材质	☒ 80g双胶纸 ☐ 105g哑粉纸 ☐ 其它：		
印刷颜色	☐ 单色 ☒ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)		
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☒ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☒ 其它：对折)		

						80g双胶纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			说明书	
设计	苏熙璇	2017-12-13	标准化	甘江林	2017-12-13					
校对	徐凯	2017-12-13				B			重量 1:1	
审核	欧校生	2017-12-13								
工艺	崔国清	2017-12-13	审批	朱国军	2017-12-13	共 1 张 第 1 张			MA-KF-D-typical201-101	