

型号及基本参数

以下为能效等级2级的产品型号		
C21-RT2166	C21-QH2131	C21-RT2167

以下为能效等级3级的产品型号		
C21-RT2148	C21-RT2170	C21-RT2134E
C21-KT2115	C21-WH2126	C21-WT2118
C21-KT2116E	C21-RH2153	C21-WT2112T
C21-RH2145E	C21-RH2160	C21-WT2121
C21-WH2128	C21-QH2132	C21-QH2135
C21-RH2159	C21-Micca703	
C21-Micca701	C21-Micca704	
C21-Micca702	C21-QH2136	
C21-WH2106	C21-RH2162	

能效等级依据: GB21456-2014
能效测试推荐使用烧水功能最高功率档进行测试。
电磁炉加热区域指灶面板上所标识的圆形区域。
额定电压/额定频率: 220V-/50Hz 额定功率: 2100W
产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.14-2008
企业标准: Q/MD 011

使用注意

- 为保证使用安全, 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
- 加热锅具前, 请确保锅内有“食物”, 避免空锅干烧。
 - 切勿将电磁炉直接置于金属台面上使用。以避免电磁炉对金属台面加热而发生危险。
 - 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。
 - 警告: 如果该表面有裂纹, 关掉器具以避免可能出现的电击。
 - 请单独使用 ≥ 10A 的电源插座, 使用完毕后, 将电源线插头脱离插座。器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方运行下运行。

使用前

注意: 切勿让异物堵塞电磁炉吸气、排气口, 以避免炉体过热而影响使用。保持排风口顺畅, 远离高温源, 侧、背面与墙保持 ≥ 10cm 距离, 以保证散热通畅。

6

使用注意

本产品未考虑以下情况:
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩耍器具的情况

使用中

- 切勿让幼儿单独操作电磁炉 (避免发生意外)。
- 切勿将密封容器或密封食品 (如罐头、高压锅等) 直接置于电磁炉上加热。以免受热膨胀发生意外。
- 金属物体, 如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上, 因为它们可能变热。
- 加热时, 微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。

使用后

- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间, 烹饪区域表面温度较高, 请勿触摸, 以防高温烫伤。
- 电磁炉进/出风口切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体, 保证炉体清洁。

适用锅具

- 请使用美的配有的锅具, 不要使用其他代替锅具, 以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg, 使用时所容纳的食物不要超过此重量, 以免产生危险。
- 如果使用其他锅具, 请遵守: 锅具材料含有铁质材料; 底部平坦, 直径不小于12cm, 不大于加热区。
- 不锈钢把手的锅具请注意防烫。

清洁保养

- 确认电源线插头脱离插座, 待电磁炉微晶板不烫手后进行。
- 长时间不使用, 请将电源插头脱离插座, 并做好炉体防潮、防尘、防虫保护。
- 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。
- 微晶板油污清洁: 用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗涤剂擦拭, 然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
- 清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 进/出风口清洁: 以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘, 用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
- 用柔软的干布清理炉体全身, 保证炉体干燥。

7

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
汤锅	○	○	○	○	○	○
炒锅	○	○	○	○	○	○
蒸笼/水壶	○	○	○	○	○	○
灶面板	○	○	○	○	○	○
面板油罩	X	○	X	○	○	○
面盖	○	○	○	○	○	○
线圈盘组件	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品合格证

检查日期: 见生产批号

检查结论: 合格

检验员号: QC-20

电磁炉背部铭牌激光码: XXX XX XX XX XX

年
月
日
生产
组别

例: 201601071801表示2016年1月7号18组生产。



本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会跟进新版说明书中, 恕不另行通知; 产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

8

美的 Midea

多功能电磁炉

使用说明书




微信扫一扫, 服务更周到

使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com
物料编码: 1616600002744


部件展示

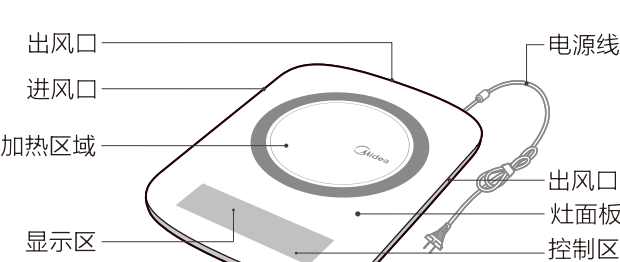

准备工作

- 清洁锅具和炉体**
请确保锅底和炉体没有水、饭粒等杂物。
- 锅具放在电磁炉加热区中心位置**
- 确保插头通电良好**

电路原理图

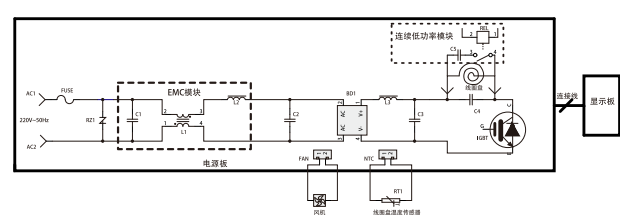

虚线中的线路仅适用有此功能需求的机型 (线路如有改进, 恕不另行通知)

1

烹饪步骤

- 开机**
按下“开关”键, 启动开机, 进入待机状态。
- 功能选择**
以“火锅”为例, 按下“火锅”键, 对应火锅功能指示灯亮, 开始加热。部分功能根据食材选择对应的功能。
注: 严禁干烧
- 调节火力**
按“+”或“—”或滑动滑条, 点击滑条相应位置均可调节火力。
- 烹饪完成后关机**
烹饪完成后, 按“开关”键关机。

定时/预约操作

- 启动定时/预约**
按下“定时”/“预约”键, 进入定时/预约状态。
- 定时/预约状态**
数码屏时间闪烁显示。

2

定时/预约操作

- 时间调节**
按“+”、“-”键调节时间。长按“+”、“-”键可快速调节时间。
注: 为防止食物变质, 请合理设置预约时间。
- 定时/预约确定**
数码屏闪烁约三秒后, 定时/预约时间确定, 进入倒计时工作状态。

暂停操作

- 启动暂停**
烹饪过程中点击“暂停”键, 停止加热和计时。
- 取消暂停**
点击“暂停”键解除暂停, 返回原状态, 继续加热和计时。
- 自动关机**
暂停状态下停止加热, 10分钟无操作自动关机。

加热时间

功能	加热时间	功能	加热时间
火锅	120分钟	炒菜清炒	60分钟
蒸煮	60/120分钟	烧水	15分钟
煎炸	60分钟	煲汤	120分钟
文火	180分钟	文火匀火	180分钟
武火爆炒	60分钟	煎烙	60分钟
熬粥	120分钟	炖熬	60/120分钟
炖汤	120/180分钟	一键猛火	3分钟



- 以上为常用功能默认加热时间, 具体时间以实际为准。
- 电磁炉在开机并使用某功能时, 在未设置定时的情况下, 工作期间达到功能默认加热时间后电磁炉自动关机。
- 以上清单包含此系列产品的功能, 请根据实际产品功能对应使用。

3

异常现象自检

- 以下为常见异常的判断与检查, 若简单处理无法排除, 请送维修网点或向客服400进行咨询。
2. 请不要自行拆卸修理, 以免发生危险或者对电磁炉造成损害。
 - 插上电源线, 按“开关”键后, 指示灯数码管不亮。
 - 插头是否插紧?
 - 开关、插座、保险丝、电源线是否完好?
 - “开关”指示灯亮, 显示正常但不加热。
 - 锅具材料是否符合?
 - 是否处于预约工作状态?
 - 其他原因, 请送特约维修网点维修。
 - 使用过程中突然停止加热。
 - 是否炒菜时锅具油温过高?
 - 四周环境的温度是否很高?
 - 电磁炉进风口、出风口是否堵塞?
 - 是否电磁炉加热默认时间已到?
 - 电磁炉安全保护, 等几分钟后再通电使用。
 - 暂停状态下也是不加热的!
 - 出现保护代码
 - E1 E2
 - E3 ER
 - Eb灶面板温度异常保护
 - 灶内温度过高或过低都可能出保护代码, 约15分钟后重新开机, 可自动恢复工作。
 - 若保护代码频繁出现, 请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
 - 出现保护代码
 - E4 E5
 - E6灶内温度异常保护
 - 灶内温度过高或过低都可能出保护代码, 约15分钟后重新开机, 可自动恢复工作。
 - 若保护代码频繁出现, 请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
 - 出现保护代码
 - E7 EB
 - EC Ed市电电压异常保护
 - 电磁炉使用时, 市电电压过高或过低都可能出保护代码。市电电压恢复正常, 重新开机后, 可自动恢复工作。
 - 若保护代码频繁出现, 请致电客服400或专业维修网点进行咨询。

4

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话: 400-8899-315
在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
请妥善保留保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证

- 产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。美的牌电磁炉实行一年保修。保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 凡属下列情况之一的, 不属于保修范围:**
- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏。
 - 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆装、维修。
 - 产品附件 (如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品 (如说明书等) 和赠品等。
 - 使用非我司产品标配的赠品和配件, 造成损坏。
 - 发票所报型号与维修产品型号不符或被涂改。
 - 非家庭使用 (如经营、商用、公司集体) 的产品。
 - 超出保修期。
 - 因不可抗力造成损坏。
 - 无有效发票。
- 不属于保修范围内的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。**

5

尺寸105*210mm	说明书		电磁炉【机密】	
颜色: 单色印刷	制作	覃静	货号	单键单控
材质: 80克双胶纸	编码	1616600002744	型号	系列
	版本信息	A1: 20170523 B: 增加型号 20170915 C: 增加型号 20171010	D: 改善描述 20171024	

本文件含有美的集团的保密信息, 禁止任何人未经授权以任何形式使用 (包括但不限于全部或部分地泄露、复制或、或散发)