

多功能电磁炉

使用说明书

型号及基本参数

以下为能效等级3级的产品型号		
C21-RT2160	C21-WT2103A	C21-HT2117HM
C21-RT2161	C21-WT2110A	C21-RT2176
C21-KT2111	C21-WT2120	C21-Simple101
C21-KT2112	C21-WT2115	C21-Simple102
C21-RT2162	C21-WK2102	C21-Simple103
C21-HT2113	C21-SN2105	
C21-RT2140	C21-WT2106E	
C21-HT2109E	C21-WT2122E	
C21-RT2120E	C21-WT2123E	
C21-HT2115HM	C21-HT2116HM	
C21-RT2169	C21-RT2171	

能效等级依据：GB21456-2014

能效测试推荐使用加热功能最高功率档进行测试。
额定电压/额定频率：220V~/50Hz 额定功率：2100W
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008

企 业 标 准：Q/M D 011

使用注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

- 使用前注意事项**
- 加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
 - 切勿将电磁炉直接置于金属台面上使用。以避免电磁炉对金属台面加热而发生危险。
 - 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。
 - 警告：如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
 - 请单独使用≥10A的电源插座，使用完毕后，将电源线插头拔离插座。
 - 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

- 使用中注意事项**
- 切勿让儿童单独操作电磁炉（避免发生意外）。
 - 切勿让异物堵塞电磁炉吸气、排风口，以避免炉体过热而影响使用。保持排风口顺畅，远离高温源，侧、背面与墙保持≥10cm距离，以保证散热通畅。

6

使用注意

本产品未考虑以下情况：
—无人看管的幼儿和残疾人对器具的使用
—幼儿玩耍器具的情况

使用中注意事项

- 切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于电磁炉上加热。以免受热膨胀发生意外。
- 金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。
- 加热时，微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。

使用后注意事项

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间，烹饪区域表面温度较高，请勿触摸，以防高温烫伤。
- 电磁炉进出风口切勿用水冲洗。
- 防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。

适用锅具

- 请使用美的配售的锅具，不要使用其他代替锅具，以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免产生危险。
- 如果使用其他锅具，请遵守：锅具材料含有铁质材料；底部平坦，直径不小于12cm，不大于加热区。
- 不锈钢把手的锅具请注意防烫。

清洁保养

- 确认电源线插头拔离插座，待电磁炉微晶板不烫手后进行。
- 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好炉体防潮、防尘、防虫保护。
- 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。
- 微晶板油污清洁：用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
- 清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 进/出风口清洁：以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘，用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
- 用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥。

7

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
汤锅	○	○	○	○	○	○
炒锅	○	○	○	○	○	○
蒸笼/水壶	○	○	○	○	○	○
灶面板	○	○	○	○	○	○
面板油墨	X	○	X	○	○	○
面盖	○	○	○	○	○	○
线圈组件	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格根据SJ/T 11364 的规定编制


O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

产品合格证

检查日期：见生产批号
检查结论：合格
检验员号：QC-20

生产日期见生产批号前8位(年/月/日)








8

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16166000002564

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

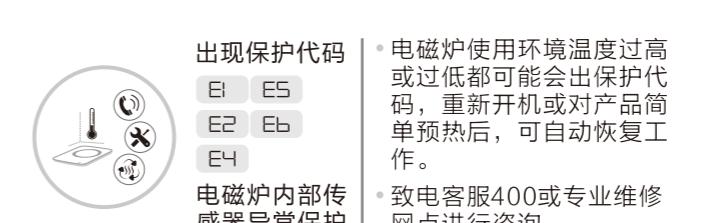异常现象自检

1.以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
2.请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对电磁炉造成损害。

保修卡

相关信息

用户名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌电磁炉实行一年保修。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：


1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修。
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务

中心仍热情为您服务。

5

部件展示 | 产品以实物为准

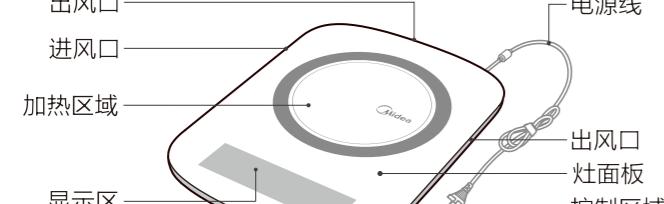


准备工作

- ① 清洁锅具和炉体
请确保锅底和炉体没有水、饭粒等杂物。

- ② 锅具放在电磁炉加热区
中心位置

- ③ 确保插头通电良好

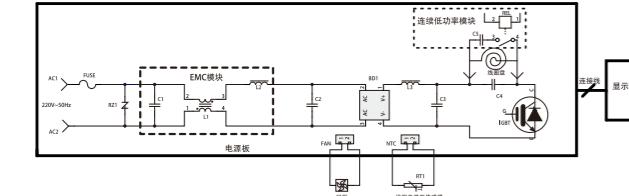电路原理图

虚线中的线路仅适用有此功能需求的机型
(线路如有改进，恕不另行通知)

1

烹饪步骤

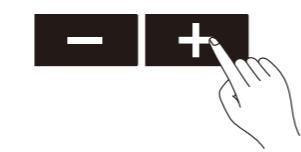
- ① 开机
按下“开关”键，启动开机，进入待机状态。



- ② 功能选择
以“火锅”为例，按下“火锅”键，对应火锅功能指示灯亮，开始加热。
注：严禁干烧



- ③ 调节火力
按“+”、“-”调节火力。




- ④ 烹饪完成后关机
烹饪完成后，按“开关”键关机。



定时/预约操作

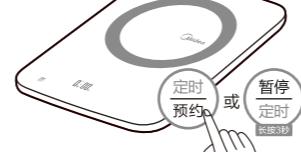- ① 启动定时/预约
按下“定时/预约”键，进入定时/预约状态；



- ② 定时/预约状态
数码屏时间闪烁显示。



定时/预约操作

- ③ 时间调节
按“+”、“-”键调节时间。长按“+”、“-”可快速调节时间。
注：为防止食物变质，请合理设置预约时间。



- ④ 定时/预约确定
数码屏闪烁约三秒后，定时/预约时间确定，进入倒计时工作状态。



暂停操作

- ① 启动暂停
烹饪过程中点击“暂停”键，停止加热和计时。



- ② 取消暂停
点击“暂停”键解除暂停，返回原状态，继续加热和计时。



- ③ 自动关机
暂停状态下停止加热，10分钟无操作自动关机。



加热时间 (分钟)

功能	加热时间	功能	加热时间

</tbl