



全智能电饭煲

使用说明书

型号：

MB-FB40Easy501

MB-FB50Easy501

MB-FB40Easy502

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16161000006023



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

△ 注意

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

○ 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

- 禁止将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。
- 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物（如紫菜、白菜）或者带状食物（如海带），碎片状食物（如玉米渣），以免引起事故或者造成饭煲损坏。
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成饭煲损坏。
- 请勿改造：除维修人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。
- 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的出现。
- 电饭煲不要放在不平稳、潮湿、或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离至少30厘米，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

！ 表示【强制】的内容

- 器具不得浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

安全警示

- 如果电源线太短，请用排插转接，注意勿用劣质排插，同时排插用电的功率不能超过排插的最大负荷。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 产品仅限于室内使用。

注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 此饭煲只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。
- 内锅勿掉落，以免变形。
- 请勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅和发热盘，以免高温烫伤。
- 饭煲开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。
- 饭煲开始工作前，请清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

● 表示【温馨提示】的内容


- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在饭煲工作前，请检查内锅、蒸汽阀是否安装到位，以免引起事故。
- 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至蒸煮水位线，选择“蒸煮”功能，蒸煮1~2次，以便清洁煲体内部。
- 在产品使用过程中有轻微的滴答声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- 请勿煮完饭立即再煮下一锅，应该取消后等待15分钟以上，以便发热盘冷却。
- 请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，煮饭效果变差。
- 请定期清洁蒸汽阀。
- 产品放置的台面请定时清洁和清理。
- 产品正常工作的海拔高度范围0~2000米。
- 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点，以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃，谢谢。

产品简介

部件展示

△ 注意

本说明书中所有配图以FB40Easy501产品为例，仅供功能示意参考，实物因产品型号、批次不同有所差异。

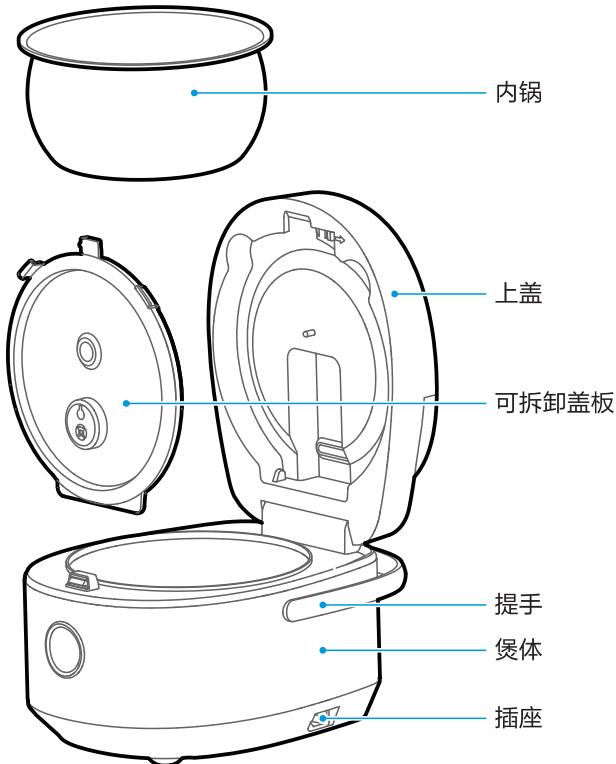


配件清单



可立饭勺 X1 可挂汤勺 X1 量杯 X1 蒸笼 X1 电源线 X1

产品简介

操作面板

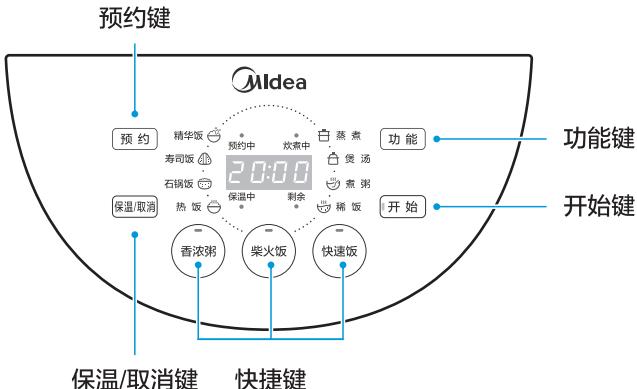

使用说明


快速入门

预约煮饭

例如：预约3量杯米种为丝苗米的精华饭，8小时后完成煮饭。

1 把米和水备好

例：煮3量杯丝苗米饭
将淘洗干净的米放入内锅，根据米量的多少，放水至相应的水位线。

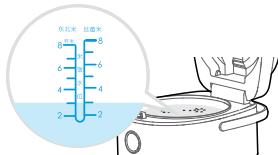

2 功能选择

合上饭煲盖，按“功能”键，选择所需要的功能（如“精华饭”）。

功能 ▷ 精华饭

使用说明

快速入门

3 设置预约结束时间

温馨提示：

显示状态以实物为准；
按“**预约**”键，时间显示闪烁，
再按“**预约**”键，调节预约显
示时间。

预约

▷ 8:00

4 开始烹饪

按“**开始**”键，烹饪会在指定
的时间内完成。

开始

5 取消烹饪

按“**保温/取消**”键可取消选定
的烹饪功能。

保温/取消

温馨提示：

- 预约显示时间为预约开始到完成烹饪的时长；
- 预约时间建议不要超过12小时，否则米饭会出现异味；
- 为确保最佳烹饪效果，“**石锅饭**”、“**煲仔饭**”、
“**热饭**”功能不能进行预约操作；
- 所选烹饪功能预约时间不能小于烹饪时长，比如“**煮粥**”，
调节烹饪时间为2小时，预约时间要大于2小时，否则将
马上开始烹饪。

使用说明

功能说明

蒸煮

- 1 根据蒸煮时间，内锅加水至蒸
水位线。



- 2 将待蒸煮的食材放入蒸笼内，
将蒸笼放入锅内。



- 3 按“**功能**”键选择“**蒸煮**”功
能。

功能 ▷ 蒸煮

- 4 按“**开始**”键进入工作状态。

开始

煲汤

- 1 备汤料（如猪骨、玉米、胡萝
卜）洗净，切块放入内锅，加
水不超过最大刻度线。



- 2 合上盖，按“**功能**”键选择
“**煲汤**”。

功能 ▷ 煲汤

- 3 再按“**开始**”键，烹饪完成即
可食用。


开始

使用说明

寿司饭 仅限有此功能的产品

注：寿司饭是指煮好做寿司的熟米饭；下一步做成寿司还需要根据个人口味增加食材。

- 用量杯将洗好的东北米放入内锅中，加水至对应米量的刻度线。



- 按下“功能”键选择“寿司饭”功能。

功能 ▶ 寿司饭

- 合上饭煲盖，按下“开始”键，耐心等待功能结束。

开始

石锅饭 仅限有此功能的产品

依据个人口味可以添加其它熟食（例如牛肉、排骨、胡萝卜、豆芽、菠菜、鸡蛋等）和酸辣酱等。

- 用量杯将洗好的白米放入内锅中，加水至对应米种的刻度线。
注：石锅饭最多只可煮6杯米



- 按下“功能”键选择“石锅饭”功能，按下“开始”键。

功能 ▶ 石锅饭

- 准备熟食：如在炒锅中放入菠菜和胡萝卜丝，煮一分钟后捞出；准备炒熟后的牛肉和香菇丝，并依个人口味撒少许盐，搅拌均匀后捞出。



- 煮好饭后，打开饭煲盖加入准备的熟食，并搅拌均匀。



使用说明

煲仔饭 仅限有此功能的产品

- 将食材（如排骨）和调料（如葱、姜、蒜、生抽）混合搅匀，可根据个人口味将拌好的食材腌制少许时间。



- 用量杯将洗好的白米（不超过6杯）放入内锅中，加入相应刻度的水，同时加入适量的花生油与白米一起在内锅中拌匀。



- 按下“功能”键选择“煲仔饭”功能，按下“开始”按键。

功能 ▶ 煲仔饭

- 煮饭过程中，当听到有提示音时，把腌制好的食材平铺在米饭上，合上煲体上盖，然后耐心等待功能结束。




杂粮饭

- 将杂粮用热水浸泡2-3小时。



- 将配好量的白米和杂粮一起洗净。



- 按下“功能”键选择“杂粮饭”功能，按下“开始”键。

功能 ▶ 杂粮饭

- 煮好后，开盖搅拌均匀。



使用说明

热饭

建议使用热饭功能时，米饭最大量不超过4刻度。

- 打松米饭，并在米饭表面洒上50-80克水（以2刻度以下的饭量为例）。



- 按下“功能”键选择“热饭”功能，按下“开始”键。

功能 ▶ 热饭

- 进入保温过程后，请在30分钟内将米饭翻松，口感更佳。

- 预约中
- 保温中
- 剩余

保温

- 按下“保温/取消”键进入保温功能。

保温/取消

- 建议保温状态30分钟内将米饭翻松，口感更佳。




温馨提示：


- 所有功能烹饪结束后，会自动进入保温功能；
- 保温过程中产品会加热，使温度维持在65摄氏度以上；
- 产品可实现24小时保温；

使用说明

水位线的使用

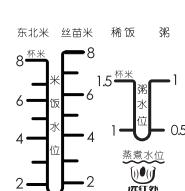

40型水位线

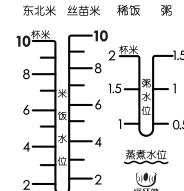

50型水位线

煮饭：加水时，依据米种选择相应的水位线
注：煲仔饭最多只可煮4杯米

精华饭、柴火饭、香甜饭、快速饭、杂粮饭、煲仔饭、石锅饭、寿司饭

产品规格	最大米量	最小米量
40型	8杯	2杯
50型	10杯	2杯

煮稀饭：加水时，水位线看稀饭刻度。

稀饭

产品规格	最大米量	最小米量
40型	1.5杯	1杯
50型	2杯	1杯

煮粥：加水时，水位线看粥刻度。

煮粥、香浓粥、杂粮粥

产品规格	最大米量	最小米量
40型	1杯	0.5杯
50型	1.5杯	0.5杯

蒸煮：蒸煮时请参照内锅蒸水位线进行加水，水量过多会导致沸腾时水漫过蒸笼，过少会导致蒸煮不熟。


清洁保养

盖板拆装清洁


△ 注意

清洁时确保产品没有通电。

- 1 向右推动白色按钮a，手拉b部位，卸下盖板。

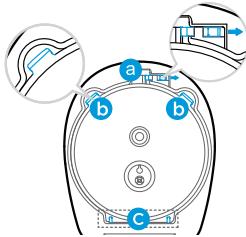

- 2 用水冲洗整块盖板，擦干；

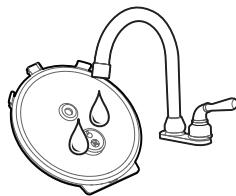

- 3 对准凹位c插入盖板，盖板推入上盖，听到“咔喳”一声，即安装完成。

蒸汽阀清洁

按a方向旋转卡扣，按b方向拆下并取出蒸汽阀盖，对蒸汽阀盖，蒸汽阀座进行清洁。




温馨提示：

- 此款蒸汽阀位于活动盖板背部，且蒸汽阀仅限上述位置的拆装，请勿强行对其他部位进行拆装；
- 合上蒸汽阀盖之前，请安装好硅胶密封条。


清洁保养

煲体清洁

- 1 用湿抹布擦拭内盖位置，切勿直接用水冲洗。

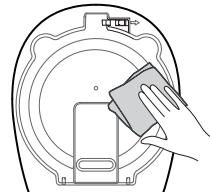

- 2 储水槽、电热盘、合盖部位如有水、米粒、杂物都必须清理干净。

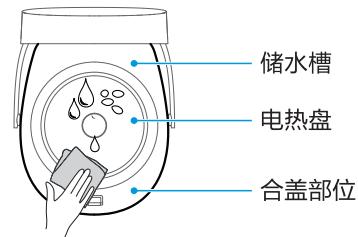

- 3 内锅底部及侧面请清洁擦干



服务指南

产品技术参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量	煮米量
MB-FB40Easy501	220V~50Hz	760W	4.0L	2-8杯
MB-FB50Easy501	220V~50Hz	760W	5.0L	2-10杯
MB-FB40Easy502	220V~50Hz	760W	4.0L	2-8杯

产品能效信息

型号	快速饭档热效率值(%)	待机能耗(W•h)	保温能耗(W•h)	能效等级(级)
MB-FB40Easy501	78	1.5	30	3
MB-FB50Easy501	78	1.5	30	3
MB-FB40Easy502	78	1.5	30	3


服务指南

电路原理图

● 提示

线路如有变更，恕不另行通知。

FB40Easy501/FB50Easy501/FB40Easy502系列

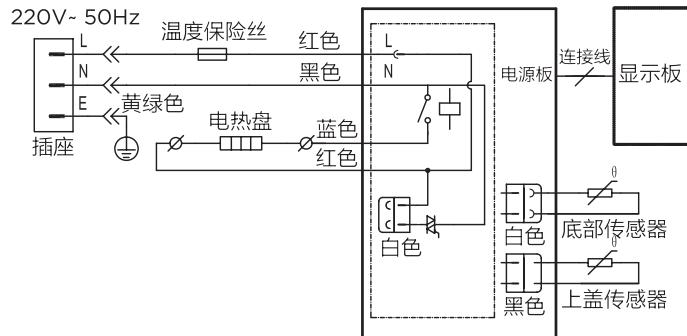

服务指南

异常现象自检

当您认为煮饭不正常的时候，请您检查以下情况，确认是否真正产生了故障。

要检查的项目	发生的异常情况	精华饭/柴火饭/快速饭/粥/汤/稀饭								保温					
		过硬	过软	没煮熟	异味	米饭粘锅	有锅巴焦饭	米汤溢出	粥汤稀饭	过稠	沸腾不足	不保温	有异味	变色	米饭表面干燥
米量、水量不正确		○	○	○		○	○	○	○	○					
是否超过最大量		○	○	○		○	○	○		○					
功能选择是否正确		○	○	○		○	○	○	○	○					
内锅是否变形、底部凹凸不平		○	○	○		○	○			○					
用热水煮饭或没有冷却连续煮饭		○	○	○		○				○					
内锅底部、发热盘、温控器上是否粘有米粒、异物		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○
是否停电		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○
结束后没有翻松米饭		○				○					○	○	○		
蒸汽阀是否安装好件		○				○	○								○
过长时间的预约		○	○	○			○								
上盖是否合好			○			○	○			○	○	○			
没有充分洗米		○	○	○	○	○				○	○				
密封圈、内锅边沿有米粒、异物								○	○	○					
保温时间过长	○									○	○	○	○	○	
没有设定保温而长时间放置								○	○	○	○	○			
内锅没有清洗			○						○						
内锅中放了饭勺									○	○	○	○			
水与米未充分搅拌		○													

以上情况检查完成后，如果确认为故障发生，请送至当地维修网点进行维修。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
蒸笼/蒸架	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

服务指南

MB-FB40Easy501/FB50Easy501/FB40Easy502

产品食品接触清单：

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层 / 铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过 250°C
活动盖板	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
上盖传感器	不锈钢O6Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
量杯	聚丙烯 (丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP
饭勺、汤勺、内盖、面盖、蒸汽阀、蒸汽阀汽道栅格、蒸汽阀帽	聚丙烯 (丙烯均聚物) / 丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP

铝合金(wt.%):
Si≤0.6, Fe≤0.7, Cu≤0.3, Mn≤1.5, Mg≤0.9, Zn≤0.15, Cr≤0.1

产品合格证

检查结论： 合格

检查员号： 检验员A1

检查日期： 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

△注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012 GB12021.6-2008 Q/MD 004



保修卡

相关信息(用户填写)

用户名	发票号码	
购买商店	购买日期	
产品型号	产品编号	
当地维修网点电话		

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司

www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

美的牌电饭煲实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出保修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。



Pantone 300 U

尺寸：105x210mm 三色印刷，80克双胶纸 共12页。	方煲通用说明书		美的电饭煲 【机密】	
	制作	邱玉娜	图号	FB40Easy501-101_说明书
	编码	16161000006023	型号	MB-FB40Easy501
	变更记录	A: 20180306更新版 B: 20180315根据精品工程意见更新版 B1: 20180326水位线+增加额定容量描述		

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）