



全自动洗衣机

使用说明书

MB65 - GF03W

MB65 - GS06W

MB65 - GF05W

MB65 - GFX05W



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

安装说明

各部件名称	2
安装洗衣机	3

快速入门

快速入门	5
------------	---

安全警示

安全警示	6
------------	---

使用说明


控制面板操作说明	9
其它功能的说明	10

服务指南

清洁保养	12
故障的诊断	13
规格及技术参数	14
售后服务	15
包修卡.....	15


安装说明

各部件名称

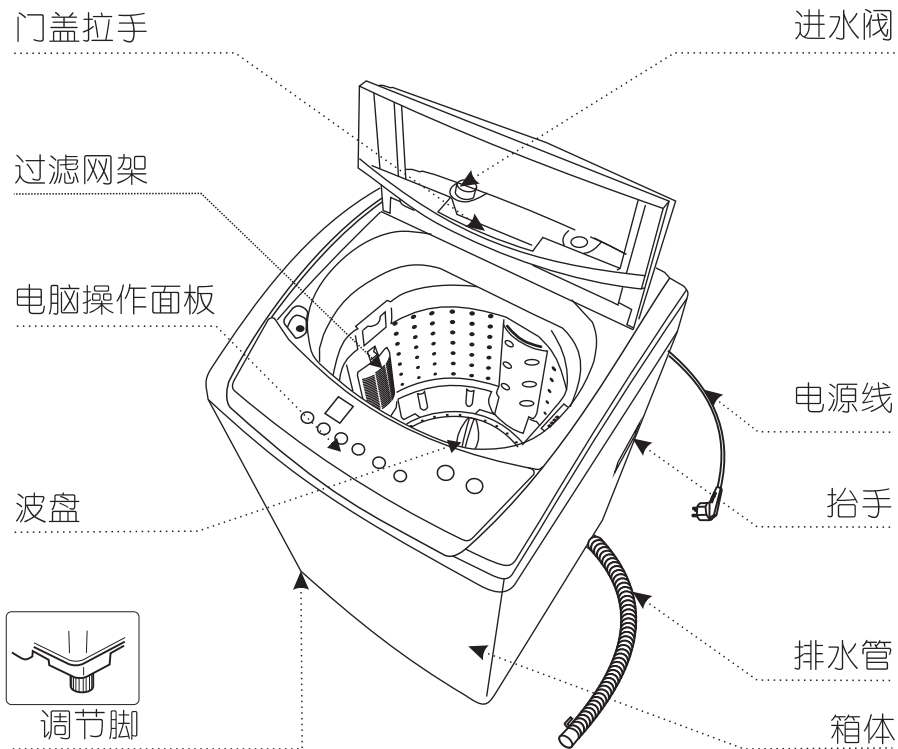


- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。


附件



进水管组件



箱体底板



使用说明书



螺钉



卡簧




排水管组件

注：如排水管出厂时已经安装在机器上，则附件没有卡簧和排水管


安装洗衣机

拆除包装安装底板

- 拆除包装，打开洗衣机门盖，取出附件。
- 将洗衣机向后倾斜一定角度，把箱体底板插入洗衣机底座插槽内，推入到底。用随机所带的螺钉把箱体底板固定在箱体底座上。
- 严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。

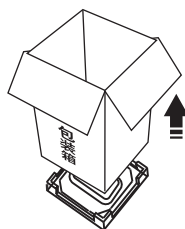

泡沫底垫

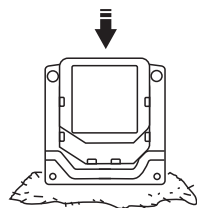

柔软的织物

洗衣机的放置

洗衣机安放地面必需坚实、平整。不会造成洗衣桶倾斜，出现撞击箱体现象。



坚实平整的地面



倾斜的地面






不平整的地面



泡沫底垫

调节脚的调整


1. 松开锁紧旋钮。
2. 调整调节脚至合适位置。
3. 旋紧锁紧旋钮。

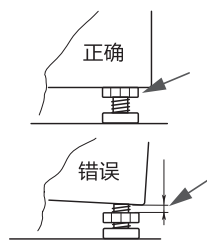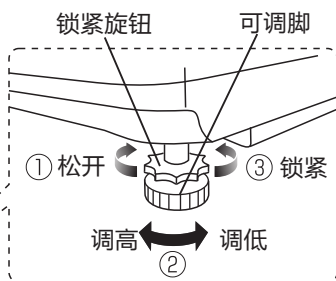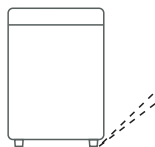

注意：调节底脚后必须锁紧旋钮。


排水管的放置

- 请正确放置排水管，保持其排水通畅，不要挤压排水管。

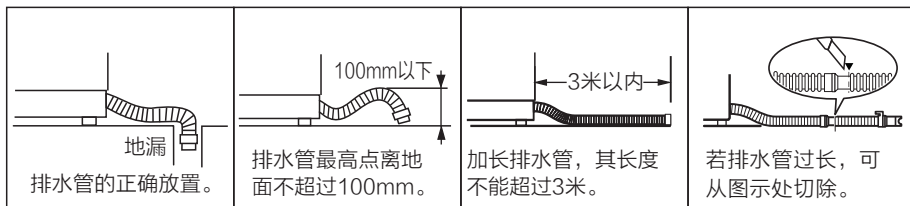


排水管的换向

如排水管出水方向与地漏位置不一致，可通过改变排水管出水方向进行调整。换向时，请将洗衣机平放在柔软的织物上操作。不同底座结构的排水管换向操作见右图或参考门盖上的安装单页。

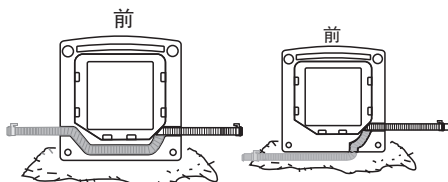


水龙头的选用

请选用合适的水龙头，水龙头前端长度应在16mm以上，其出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

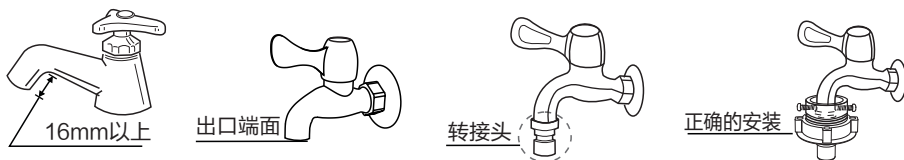


注：不要直接在洗衣机专用水龙头的转接头上安装连接座。如果用户已有洗衣机专用水龙头，为防止脱落漏水，请拧下转接头后，再按照下图中正确的方式连接进水管与水龙头。

进水管与水龙头、洗衣机的连接

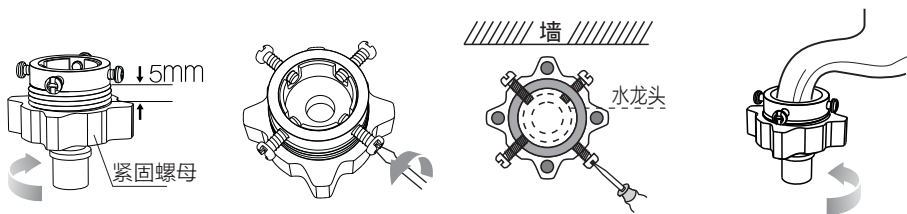

1. 旋松紧固螺母，使螺纹露出约5毫米。
2. 旋松四颗螺钉。
3. 将连接座套在水龙头上，均匀拧紧螺钉。
4. 旋紧紧固螺母。

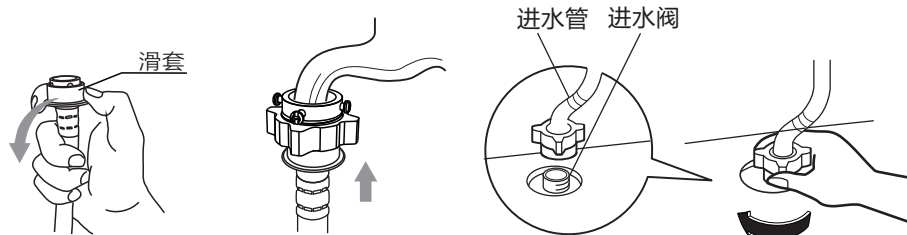


5. 下压滑套，将进水管插入连接座。
6. 连接水龙头完成。
7. 连接洗衣机完成。安装完毕后，请打开水龙头，检验是否漏水


快速入门

- 在您使用本机器前，请确保机器已经按照安装说明正确安装好。
- 本机使用的环境温度为（0-40）℃。若在0℃以下的环境中使用，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。


一.洗衣准备

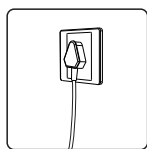


接通电源

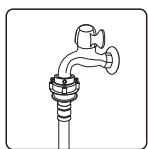


打开水龙头

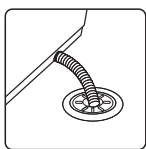

放下排水管

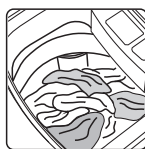

放入衣物

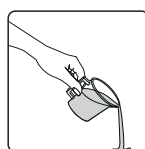


添加洗涤剂

二.开始洗衣

通过手机APP，选择需要使用的程序，并完成付款后，选择启动程序。

- 使用中必须关上门盖，否则洗衣机无法正常工作。

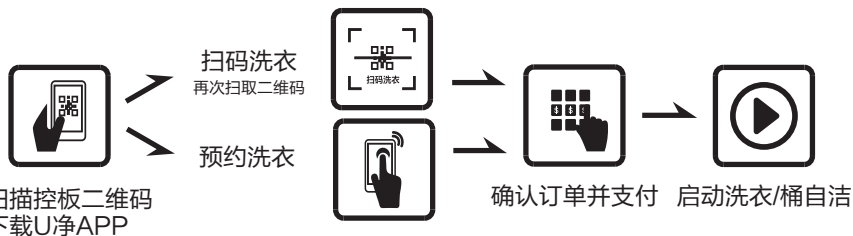


三.洗衣结束

- 洗衣结束，蜂鸣器连续鸣叫6次。此时可打开门盖，取出衣物。

安全警示

使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。
对无视安全注意事项内容，错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明。

 **警告** 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

 **注意** 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

对要求遵守的事项，用下列图标进行分类说明。

	该图标提示必须执行的事项。		该图标提示有可能会触电。
	该图标提示禁止操作的事项。		该图标提示有可能会发生火灾。

警告

请勿自行修理、拆装洗衣机。




请勿让幼儿攀爬洗衣机，或探视工作中的内桶，以免发生意外。



请勿将手伸入转动着的脱水桶内，以免扭伤手臂。





请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。

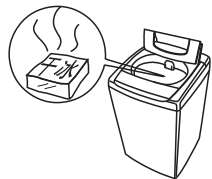


警告

请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香等火源或电吹风等发热源。

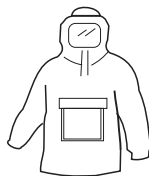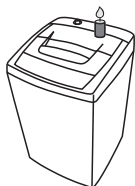

擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。

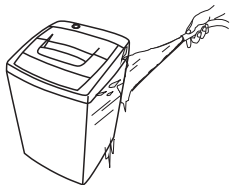

严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。




切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质（例如醋）。



用温水洗涤时，水温请勿超过50℃。



请勿在沼气池附近或其它含有易燃易爆气体的环境中使用洗衣机。

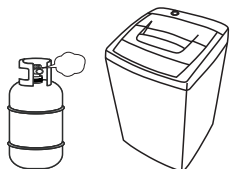


禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。



请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，以免引起触电、起火等事故。




请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。

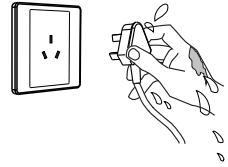

⚠ 注意


如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。




儿童或老弱人士只有在监护人的指导或帮助下方可使用本产品。



请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座。

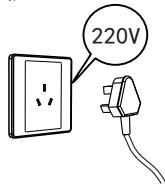


洗衣结束后，请拔出电源插头。拔出时勿拉扯电源线。

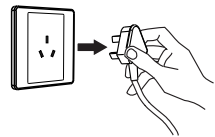

请定期清洁电源线插头，以防接触不良。




洗衣结束后，请务必关闭水龙头。

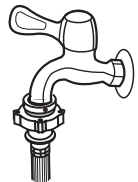


使用说明

控制面板操作说明


MB65-GF03W

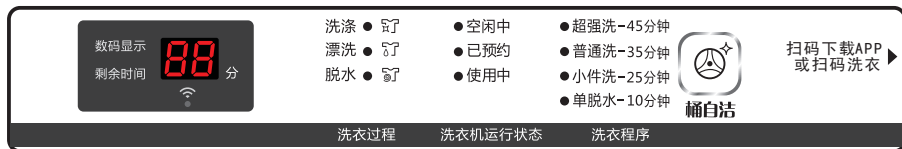


MB65-GF05W

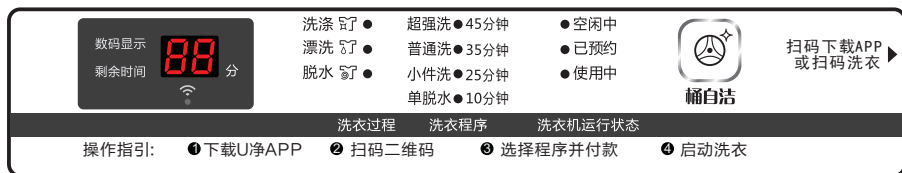

MB65-GFX05W

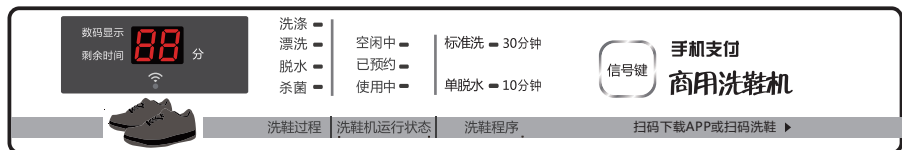

MB65-GS06W

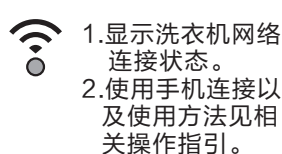

通过手机APP选择使用的程序, 对应程序指示灯为常亮状态。

单脱水程序: 单独的脱水程序。

小件洗程序: 洗涤少量不太脏的衣物。

普通洗程序: 洗涤日常耐洗衣物。

标准洗程序: 洗涤适合机洗的鞋类。

桶自洁程序: 普通洗和超强洗之前可自由选择使用, 请勿放置任何衣物。

超强洗程序: 洗涤厚重的衣物, 例如外套, 毛巾等。

注: 本图仅以程序, 功能较为复杂系列为例介绍, 如与你购买的图案不符, 请以实物为准, 如控制面板进行更新, 恕不另行通知。

控制面板操作说明

操作注意事项

- 本洗衣机只有桶自洁或者**信号键**可以有效操作，并且只能开机不能关机，如遇紧急情况需要关机，请直接拔掉电源插头。
- 除开机以外，其他操作只能在手机APP上进行。
- 运营商请参考手机APP指引绑定洗衣机。
- 用户请参照运营商指引，**通过手机APP**进行付费使用操作。
- 操作过程中遇到其他问题，请联系运营商解决。


U净加盟操作指引

扫描右图二维码关注U净加盟商公众号，根据页面操作指引进行U净加盟操作，建立洗衣房，绑定设备。




其它功能的说明

洗涤注意事项

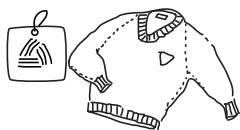

请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤。

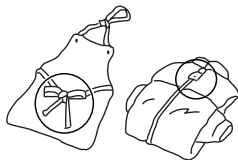


将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上。




洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出。



表面易起球衣物和长绒毛物，请翻转后再洗涤。

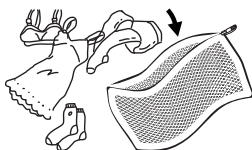

丝袜、文胸等小件衣物，请放入网袋中洗涤。

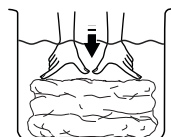

不易吸水的衣物请用手压入水中。

洗衣粉洗涤剂的使用

洗衣粉的使用

请将洗衣粉放置在洗衣粉盒中（预约洗时必须放置其中），也可直接投放在洗衣机的桶中。请根据衣物量的多少和脏污程度投放适量的洗衣粉，过多不仅浪费，而且对清洗十分不利。

膨松剂的使用

将衣物膨松剂由膨松剂注入口慢慢倒入（如注入口位置不适时，可将脱水桶顺时针旋转以改变膨松剂注入口的位置），不可将洗衣粉、漂白剂、浆料等由此倒入。

爱心提示：

洗衣粉、各洗涤剂的详细使用方法与使用量，请参考各品牌的使用说明。

能效测试程序的说明

MB65-GF03W、MB65-GS06W MB65-GF05W:

- 全载能效测试程序的操作：使用管理员APP，选择“全载能效”程序。
- 半载能效测试程序的操作：使用管理员APP，选择“半载能效”程序。

MB65-GFX05W 无能效程序。

服务指南


清洁保养

洗衣机的清洁


洗衣结束后，请拔下电源线插头，关闭自来水龙头，用干燥的软布擦拭洗衣机。若箱体脏污，请使用中性洗涤剂，不可用汽油、酒精等挥发性物品擦拭。

过滤网的清理

如有进水不畅或不进水，请拧下进水管接头并清理过滤网。建议每月清理一次。

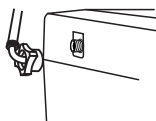


拧下进水管

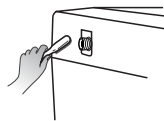


清理过滤网

过滤网袋的清洗


请定期取下过滤网袋，清洗其中的绒屑。具体操作方法如下：

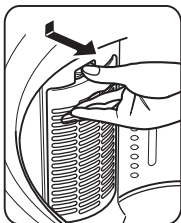


按下舌簧，向外拉出过滤网盒。

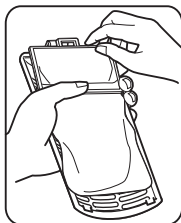

从过滤网盒内取出过滤网袋。

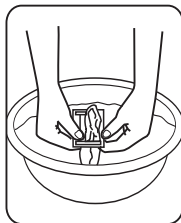

将过滤网袋反向拉出并清洗干净。

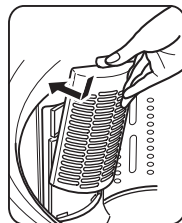

将装好过滤网袋的过滤网盒归位。

注:图案仅做示意,以实际为准。

异常显示及处理

显示	原因	处理方法
E1	进水超时	1. 打开水龙头 2. 水压太低，设法加大进水量
E2	排水超时	将排水管放下或设法清理堵塞物
E3	门盖没关好	关上洗衣机门盖
E4	洗涤物偏在一边	把洗涤物均匀地放置在桶的四周
F8	水位传感器故障	报修

故障的诊断

洗衣机出现异常无法运行时，请进行下列检查并处理修正。

故障现象	检查事项
不进水	<ul style="list-style-type: none">- 是否停电或保险丝烧断。- 是否停水或水压太低。- 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。- 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。- 进水阀线圈是否损坏。（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）- 按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。
无洗涤	<ul style="list-style-type: none">- 是否停电或电源保险丝烧断。- 是否电源电压太低。- 进水量是否达到所需水位。（没达到设定水位，洗衣机不会工作）
排水异常	<ul style="list-style-type: none">- 是否已将排水管放下。- 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。- 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。- 排水管是否高于地面15厘米以上。- 延长排水管是否长于3米或直径过细。
脱水异常	<ul style="list-style-type: none">- 门盖是否关上。- 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。- 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置（地面不平整）。- 电动机皮带是否过松。

非故障说明

状态	原因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，安全开关启动，进行补水，搅拌运行，偏向消除后再脱水。



规格及技术参数

通用参数

MB65-GF03W MB 6 5 - G S 0 6 W MB 6 5 - G F 0 5 W

额定电源	220V~/50Hz	洗涤噪声	62dB (A)(声功率级)
使用水压	0.03-1MPa	脱水噪声	67dB (A)(声功率级)

MB65-GFX05W :

额定电源	220V~/50Hz	洗涤噪声	62dB (A)(声功率级)
使用水压	0.03-1MPa	脱水噪声	72dB (A)(声功率级)

特殊参数

规格有可能变更，恕不另行通知。

整机型号	额定功率	额定容量	外形尺寸 (宽X厚X高)mm	整机重量	能效等级
MB65-GF03W	400W	6.5kg	515X525X920	29kg	3级
MB65-GFX05W	350W	两双鞋	515X525X920	30kg	/
MB65-GS06W	390W	6.5kg	515X525X920	29kg	3级
MB65-GF05W	390W	6.5kg	515X525X920	29kg	3级

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打[全国](tel:4008899315)客户服务热线：400 8899 315，我们将竭诚为您服务。

包修卡

型号：

机器编号：

用户姓名		地址		
购机商店		发票号	购买日期	
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认

TEL 400-8899-315

生产者：合肥美的洗衣机有限公司
生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号
网址：www.midea.com
版本号：**V3.0**
物料编号：**16138000008142**

合格证

检验员 合格

检验日期 见条形码