



清洁保养


- 提示
1. 请清洁前从电源插头处断开电源，待机身冷却后进行。
2. 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洗壶内的沉淀物。
3. 如发生严重，请谨慎拆卸操作。
4. 长期不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
5. 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。
6. 含有酸性的食材，可能造成产品部件染色。

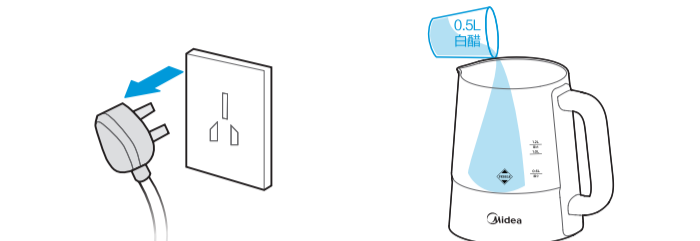

1 拔下电源插头。(请勿湿手操作插头。) 2 倒入0.5L食用白醋，浸泡1小时以上。

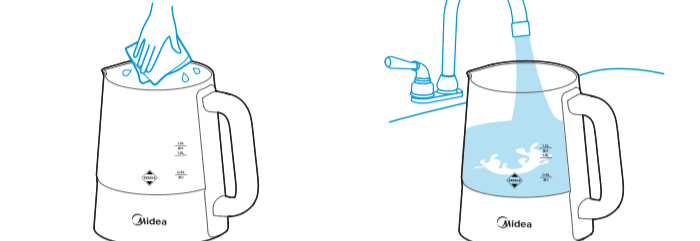

3 倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。 4 注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4-5次。

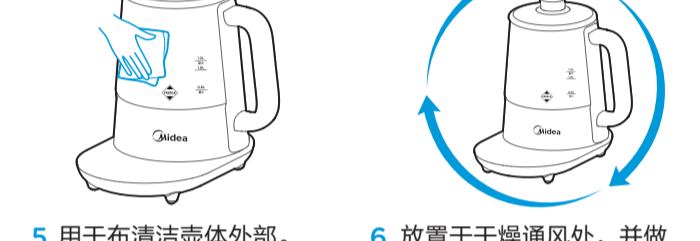


5 用干布清洁壶体外部。 6 放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

服务指南

- 故障处理
如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表进行对照，并采取处理。
如果问题依然存在，或又出现其它的问题，请与美的客服中心联系。
全国统一服务热线: 400-8899-315

Table with 3 columns: 故障 (Fault), 可能性原因分析 (Possible Cause Analysis), 解决对策 (Solution). Rows include: 指示灯不亮, 不加热, 水开不跳, 水未跳断(早跳).

Table with 3 columns: 故障 (Fault), 原因说明 (Cause Description), 解决对策 (Solution). Rows include: ERR, E1, E2, E4.

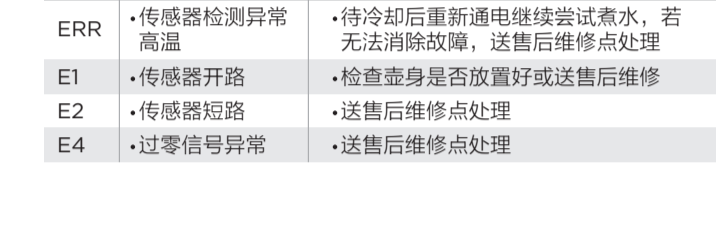

电路原理图
提示: 线路如变更，恕不另行通知。

环保清单

Table listing hazardous substances and elements in the product, including lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, and polybrominated diphenyl ethers.

本表格依据GB/T 11364的规定编制。
表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

Product certification form with fields for inspection conclusion (合格), inspection code (检验员A1), inspection date (见生产日期), and manufacturer (广东美的生活电器制造有限公司).

生产日期见产品铭牌位(年/月/日)
声明: 本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司申请。产品若有技术改进，会更新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

保修卡

Warranty card form with fields for user name, address, phone number, product model, and purchase date.

维修电话: 400-8899-315
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。
维修时请携带保修卡及有效发票正本。
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期从出厂日期以产品发货日期为准。
凡属下列情况之一者，不属于保修范围:
1. 用户错误使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接水杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等附件;
4. 使用非公司产品所配的赠品和配件，造成损坏;
5. 发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改;
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
7. 超出保修期;
8. 无有效发票;
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com
物料编号: 1616350002847



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

- 提示
为了保证使用安全，避免对他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全注意事项可能会导致事故发生。
电热水壶在海拔高于1500米的高原地区使用时，会持续沸腾，壶嘴可能会有热水溅出，请注意防护。

注意
本产品考虑以下情况:
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩具的情况。

表示【禁止】的内容
禁止浸液体中 需要专业人员

- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
操作时，请使用安全手柄，勿触摸热水壶体或从壶盖和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
维修时，禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。

- 电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。切勿自行修理。
注意: 请勿自行拆卸壶身底座或电源底座。
请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。
请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

表示【强制】的内容
禁止儿童操作 禁止靠近炉具 禁止使用劣质插插

- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监督下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
壶中无水时，加水时，不能使用。清洁或移动电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。
禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电路上。

- 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。
如电源线损坏，为紧急危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
如果电水壶注水太满，沸水可能喷出。煮水时，不能干烧。
电热水壶应与电源底座配套使用，不得使用其它电源底座作配套。

请将电热水壶移离底座后再加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底座的水迹。
产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
请勿使用劣质插插，以免存在起火风险。

可能造成人员伤亡的事项
请勿在无人看管的情况下运行本产品。
注意: 确保电热水壶在移开底座前，关掉电源开关。
产品放置的桌面需定时清洁、清理油污。
产品与其它厨房电器的最佳距离保持30cm以上。

产品简介

注意: 因产品外观有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。



操作面板



产品实体上图标说明
禁止淋浴。
请勿将本产品当作一般垃圾丢弃! 用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理; 分类收集和处埋将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。

按键功能描述
“开关”: 在待机状态下, 按“开关”键, 产品进入黑屏状态; 在黑屏状态下, 按“开关”键, 产品进入待机状态。
“功能”: 在待机状态下, 按“功能”键循环选择10个功能, 分别是泡发煮、养生汤、花茶茶、水果茶、银耳羹、八宝茶、姜茶、石斛、灵芝、人参。
“匀火药膳”: 在待机状态下, 按“匀火药膳”键, 产品直接进入工作状态。
“定温”: 在待机状态下, 按“定温”键循环选择5个保温温度。备注: 45℃(保温约2小时)、60℃(保温约4小时)、70℃(保温约2小时)、85℃(保温约2小时)、100℃(不保温)。在产品到达选定的保温温度前, 数码管显示“跑马灯”。

按下“开关”, 选择“定温”档中“100℃”可进行烧水。
“预约”: 在待机状态下, 按“预约”键可选择3小时以内的功能预约完成时间。

产品功能描述
产品插上电源后, 蜂鸣器长叫一声提示, 所有工作指示灯全亮1秒, 然后进入黑屏状态;
如果有壶身放置在电源底座上, 按“开关”按键, 数码管显示实际水温(如25℃), 功能指示灯全亮, 以上为待机状态;
如果壶身未放置在电源底座上, 产品处于黑屏状态, 除“开关”按钮外, 所有按键无效。备注: 必须将壶身放置在底座上, 才能启动“开关”按键工作。

在待机状态下:
【30秒内】按下“开关”按键, 产品进入黑屏状态; 再按“开关”按键, 产品恢复到待机状态;
【30秒后】不做任何功能操作, 产品自动进入黑屏状态; 再按“开关”按键, 产品恢复到待机状态;
产品待机过程中, 在未选择功能档的状态下拿起壶身, 数码管显示“E1”状态; 如【2分钟内】壶身未放回底座上, 产品进入黑屏状态。

- 工作过程中, 拿起壶身, 数码管显示E1, 蜂鸣器响3声提示, 如【2分钟内】壶身放回底座上, 产品进入壶身离开前的工作状态;
如【2分钟内】壶身未放回底座上, 产品自动进入黑屏状态。

产品参数
型号: MK-GE1201 容量: 1.2L 电源: 220V~ 50Hz 额定功率: 500W

使用说明


基本操作步骤
提示:
第一次使用前或者长时间没有使用后, 应加水至最大水位, 烧开1-2次, 以便清除壶体内胆。此处的开水不宜饮用!
产品使用过程中, 请注意壶体温度, 避免烫伤。
再烹饪或加热食物时, 请注意防止食材溢出。



1 把壶身移离电源底座。 2 打开壶盖, 向壶内加入清水, 注意不要超过壶内最大水位。



3 盖好壶盖, 将壶身放在电源底座上, 注意接触良好。 4 接通电源。所有指示灯亮1秒, 水壶发出“嗒”声提示, 水壶进入黑屏状态。



5 按下“开关”键。 6 按“功能”键循环选择相应的十个功能; “匀火药膳”直接选择进入。

干烧保护

双重防干烧保护功能:
当水壶在无水状态下加热时, 产品的双重防干烧保护功能会自动停止加热, 防止水蒸干;
当出现上述情况时, 请将电源插头从插座中拔出, 待电热水壶自然冷却后才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却, 以免降低发热系统使用寿命。

功能说明

提示:
使用过程中食材和水的总量请勿超过对应最大水位, 否则可能造成溢出、损坏产品;
如烹煮容易溢出的食材时, 建议将壶盖打开, 以免烹煮过程中, 溢出造成烫伤;
煎煮食物过程中不要加盖, 加盖可能造成溢出;
本产品不适宜烹煮含油量高的食材(如肉类), 易造成粘连;
启动功能完成, 产品进入保温状态后, 均默认在95.5℃的温度下, 保温约6小时。

泡发煮

在待机状态下, 按“功能”键选择“泡发煮”功能, 提示音响后, 数码管显示倒计时120分钟, 倒计时结束后, “泡发煮”功能完成, 提示音提示, 产品进入保温状态, “泡发煮”闪烁显示。
备注: “泡发煮”针对干银耳、干莲子等类似食材, 设置有约30分钟泡发过程, 期间维持温度约45℃。泡发完成后, 产品才会对食材进行加热。

养生汤

在待机状态下, 按“功能”键选择“养生汤”功能, 提示音响后, 数码管显示倒计时60分钟, 倒计时结束后, “养生汤”功能完成, 提示音提示, 产品进入保温状态, “养生汤”闪烁显示。
备注: 本功能只能具备养生汤功效的特定食材或药材才能实现功效。

其它功能熬煮时间及水量参照

Table with 4 columns: 功能 (Function), 熬煮时间(分钟) (Boiling Time), 额定水量(L) (Rated Water Volume). Rows include: 泡发煮, 养生汤, 花茶茶, 水果茶, 银耳羹, 八宝茶, 姜茶, 石斛, 灵芝, 匀火药膳.

推荐食谱

Table with 3 columns: 功能 (Function), 食谱名称 (Recipe Name), 食谱配方 (Recipe Ingredients). Rows include: 水果茶, 冰糖雪梨, 花茶茶, 桔皮茶, 养生汤, 红枣地瓜汤, 养生汤, 黄耆红枣汤, 八宝茶, 八宝茶.

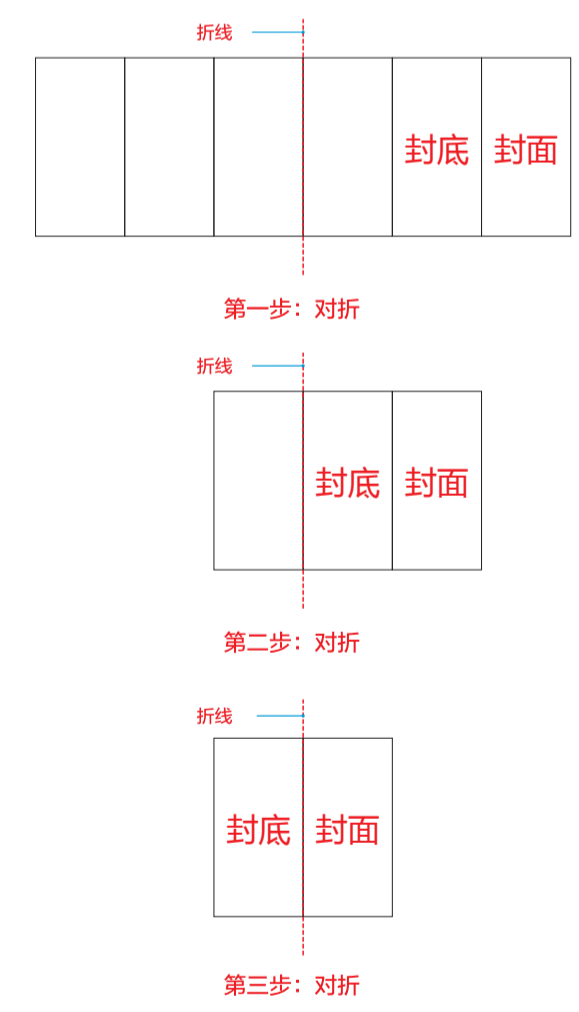


Table with 4 columns: 标记 (Marking), 变更日期 (Change Date), 变更人 (Change Person), 变更内容 (Change Content). Rows include: A7, A5/A5-2/A6, 标记.

Table with 2 columns: 物料编码 (Material Code), 产品型号/客户型号 (Product Model/Client Model), 客户名称 (Client Name), 材质 (Material), 印刷颜色 (Print Color), 专色数量 (Special Color Quantity), 表面处理 (Surface Treatment), 成形方式 (Forming Method).

Table with 4 columns: 公差 (Tolerance), 成品尺寸 (Finished Size), 公差 (Tolerance), 成品尺寸 (Finished Size).

Table with 6 columns: 标记 (Marking), 外数 (Outer Number), 分区 (Zone), 更改文件号 (Change File Number), 签名 (Signature), 年、月、日 (Year, Month, Day).

Table with 4 columns: 阶段标记 (Phase Marking), 重量 (Weight), 比例 (Ratio), 共 1 张 第 1 张 (Total 1 sheet, 1st sheet).

美的生活电器事业部 (Midea Home Appliances Business Department)
说明书 (User Manual)
GE1201a-101