



取暖器

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

安全注意事项

⊘ 表示【禁止】的内容



禁止易燃物品 禁止潮湿区域 禁止明火 禁止不平衡摆放

- 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
- 本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
- 禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
- 产品正常使用或闲置时，离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。
- 禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近或有严重粉尘的地方使用。
- 禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。使用产品时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜。
- 禁止将产品浸入水中。在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用产品。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。
- 禁止将产品对着电源插座和置于电源插座下使用。
- 严禁与其他大功率电器共用插座，严禁直接拉着电源线移动产品。
- 禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。

1

ⓘ 表示【强制】的内容



需要专业人员 检查电源线 检查电压

- 若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 当废弃加热器时，要符合油类处理的有关规定。
- 本加热器要充灌定量的特殊油类。如果因泄漏在修理时需要打开盛油容器，则该项工作仅能由制造厂来完成或与制造厂的售后服务代理接洽。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路。
- 使用该产品时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触取暖器表面，小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用本电器，以防发生意外。


2

产品简介

注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。


部件名称

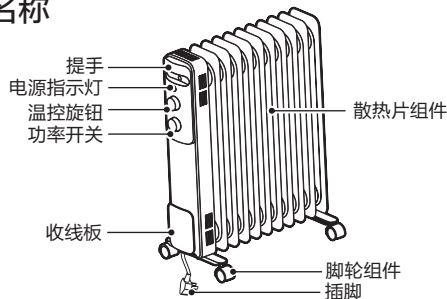

安装说明

脚轮安装说明


- 将电暖器机身倒置，底部朝上。
- 如图1所示，将一套脚轮组件的安装孔对准并安装在散热片尾部的脚轮垫板的螺杆上；另外一套脚轮组件对准安装在控制箱底部的螺钉上。
- 如图2所示，用四个蝶形螺母分别将两套脚轮组件拧紧。安装牢固后再将取暖器放正，轮子着地即可。

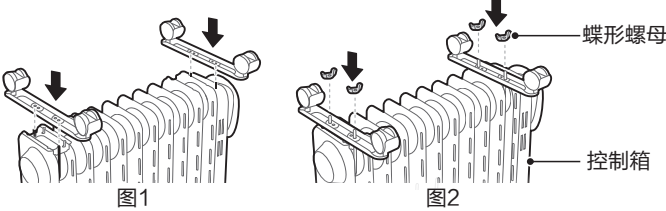

3

支架、水箱安装说明

- 将支架张开，卡在机器前端散热片上，如图3、图4。
- 将水箱卡在机器后端散热片之上，如图3、图4。

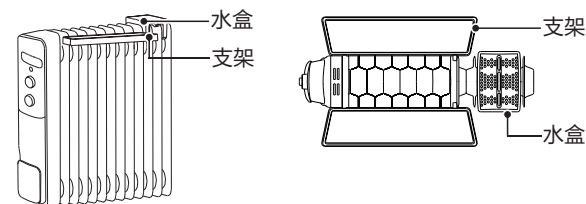

使用说明

开机前检查

- 电源线是否完好。
- 本机使用的电源为220V~，使用插座的承载能力不得低于10A，使用前请确认电源插座额定电流符合要求并具有安全接地装置，否则应更换插座。

开机与功率选择

- 开机：打开收线盒取出电源线，插上电源插头，将温控旋钮顺时针方向旋转到“高温”标记位置，然后打开功率开关，取暖器即开始工作。
- 功率选择：一般情况下，请选用最大功率“高”档，以迅速加热。当室内达到合适的温度时，请选用较低功率“中”档或“低”档，以降低能耗，防止室内变得过热。

注意：首次使用本机或需要重新插入插座时，请注意检查插头与插座的配合是否良好。

检查的方法：将电源插头插进插座并开机使用，约半个小时后，关机并拔下插头。检查插头的插脚是否烫手，若插脚烫手（约超过50℃），则必须更换插座，避免因接触不良引起插座过热，导致烧坏插头，甚至引发火灾。

4

调温

在使用过程中，如感觉室温太高，需要调低时，可采用以下调节方式：

- 将功率开关旋至“中”档或“低”档。
- 将温控旋钮逆时针回旋一定角度，温度指示越接近“低温”标记位置，则表明设定温度越低。

关机

将功率开关旋转至指示点为“关”位，拔下电源线插头即可。

取暖器的移动

若要移动取暖器，请先关机，拔下电源插头，然后推动机身使下面四个方向脚轮滚动即可。

水箱使用方法

水箱注水时无需打开盒盖，直接通过盒盖开孔注入水即可。温馨提醒：本机加湿功能为自然蒸发式辅助加湿，不能替代专业加湿器。

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，一定要关闭电源开关并拔下插头，待产品完全冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤而生锈。

5

保修卡

相关信息（用户填写）		
用户姓名	常用电话	
通讯地址		
产品型号	产品编号	
购买店铺	购买日期	
维修点	发票号码	
维修记录		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	
维修日期	维修员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

1. 凡购买我司取暖器产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购机凭证到附近的我司特约服务部进行保修，我司各产品保修期为(以购机证明开具日期起计算)：

- 油汀产品整机包修三年，支架、水箱包修一年；
- 其它取暖器产品整机包修一年；

2. 下列情况不属于产品“三包”维修服务范围，但我司维修服务部仍竭诚为您服务(需收取相应费用)：

- 因用户使用不当或保管不善造成损坏的产品；
- 非我公司特约服务部人员安装或维修造成的损坏；
- 无有效购机凭证的产品或有效购机凭证有涂改的产品；
- 超过规定的包修期限的产品；
- 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198V-242V)，或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
- 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品；
- 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品。

型号：HY22M\NYZ-M

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425 版本号：1.0
网址：www.midea.com 物料编码：1615600005605

服务指南

故障处理

在请人检查或维修前，请检查下述各点。

☎ 全国服务热线
400-8899-315

故障现象	故障描述
接通电源后电源指示灯不亮，不工作	插头没有插好，检查插头是否正确插入插座内。温控旋钮没旋转到位，检查旋钮是否旋转至接通位。
加热时突然停机	温度超过限温器阈值，待机器冷却后再使用。

产品参数

产品型号	可选择功率（W）				电源插座负载电流（A）
	关	低	中	高	
HY22M\NYZ-M	0	1000	1200	2200	10

备注：使用电源为220V~/50Hz交流电；

• 表格内各项性能参数为出厂测得，仅供参考。

产品执行标准：GB 4706.1 GB4706.23 Q/MH J021.1001

环保清单


部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	×	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○
发热管组件	○	○	○	○	○	○
限温器及温控组件	×	○	○	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
导热油	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

电路原理图

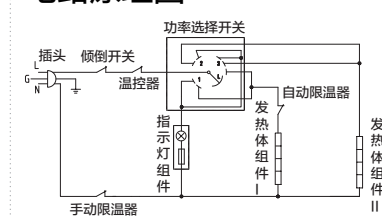

6