


服务指南

故障处理  
如果产品在工作过程中,出现异常情况,请按下表进行对照,并采取相应措施。  
如果问题依然存在,或又出现其它的问题,请与美的客服中心联系。  
☎ 服务热线  
400-8899-315

故障处理表: 故障, 可能原因分析, 解决对策

电路原理图

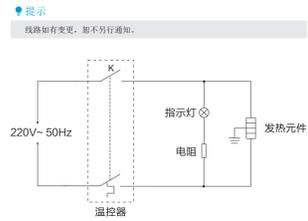

环保清单

环保清单: 产品中有害物质或元素的名称及含量表

本表依据SJ/T 11364 的规定编制。  
0 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品合格证  
检查结论: 合格  
检查员: 程星A1  
检查日期: 见生产批号  
广东美的生活电器制造有限公司  
生产日期见生产批号前6位(年/月/日)  
▲声明  
本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错误和内容上的误解,可向本公司咨询,产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。  
产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

保修卡  
Midea  
相关信息(用户填写)  
用户姓名, 发票号码, 购买商店, 购买日期, 产品型号, 产品编号, 当地维修网点电话  
维修记录  
维修日期, 故障内容及处理情况, 维修单位, 维修人员签名  
维修电话: 400-8899-315  
在购买本公司产品时,请即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com  
服务承诺  
产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
本产品实行整机保修一年(仅适用家庭使用的产品)。  
保修期的起始日期以产品发货日期为准。  
凡属下列情况之一的,不属于保修范围:  
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏,或人为损坏;  
2. 经非本公司指定维修站维修,或用户自行拆卸、维修;  
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品损坏;  
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件,造成损坏;  
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;  
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;  
7. 超出保修期;  
8. 无有效发票。  
9. 因不可抗力造成损坏。  
不属于保修范围的产品,将提供免费维修服务,本公司客户中心仍热情为您服务。

Midea  
电热水壶  
使用说明书  
TEL 400-8899-315  
广东美的生活电器制造有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编: 528311  
网址: www.midea.com  
物料编码: 161635000xxxx  
使用前请仔细阅读本说明书,并妥善保管

安全警告

- 提示: 为了保证使用安全,避免对他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项,不得擅自更改或拆卸使用可能导致事故发生。  
注意: 本产品考虑以下情况: 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用, 幼儿玩耍器具的情况。  
禁止【禁止】的内容  
禁止液体中: 需要专业人员  
严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其他液体中,以免发生危险。  
操作时,请使用安全手柄,勿触摸热壶体或壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时,须盖上壶盖,烧水过程中不可打开壶盖,以免烫伤。  
维修时,禁止使用其它外延电源线,且不得使用非本公司指定的零部件。  
电热水壶若出现任何损坏情况,请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。  
注意: 请勿自行拆卸壶身底座或电源底座。  
请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时,请将电源线储存在电源底座的藏线槽中。  
请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品,避免触电伤害。  
表示【强制】的内容  
禁止儿童操作 禁止靠近炉具 禁止使用劣质插座  
儿童、老人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监管下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。  
壶中无水时,加水时,不使用时,请洁或移动电热水壶时,当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。

- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品,并远离热源,以免损坏塑料部件,不可靠近或置于任何电器上。  
需单独使用额定电流10A以上,额定电压220V的接地插座,切勿使用万用插座与其它电器同时使用。  
如果电源线损坏,为避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。  
本产品只能用于烧水,不能加热除水以外的其它物体(如:紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、粥、面条等),否则产品可能出现功能失效。加水时请勿超过额定最大水位,否则热水会溢出或喷出导致水壶漏水。煮水时,不能干烧。  
电热水壶盖和电源底座配套使用,不能使用其它电源底座作配套。  
请将电热水壶移离底座再做加水操作,放置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水迹。  
产品勿靠近炉具,以免被意外引燃引起火灾。  
请勿使用劣质排插转接,以免存在起火风险。  
可能造成人员伤亡的事项  
请勿在无人看管的情况下运行本产品。  
注意: 确保电热水壶在移开底座前,关闭电源开关。  
产品放置的台面需定时清洁、清理油污。  
产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

产品简介  
▲注意: 因产品外观各有差异,下图仅供参考,具体以包装箱内实物为准。  
部件名称: 壶盖, 壶嘴, 壶身, 电源底座, 壶盖按钮, 安全手柄, 开关按钮, 电源插头  
产品实体上图标说明  
禁止淋浴。  
请勿将本产品当作一般垃圾丢弃!用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分类处理;分类收集和清理将有助于节约自然资源与减少环境污染,请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。  
产品参数: 型号 MK-GJ1503, 容量 1.5L, 电源 220V~50Hz, 额定功率 1800W

使用说明  
烧水操作步骤  
提示:  
第一次使用前或者长时间没有使用后,应加水至最大水位,烧开2次,以便清洗壶体内部。此时的开水不宜饮用!  
烧水过程中,请注意壶嘴烫手,特别在水烧开后,操作壶盖按钮时,尽量等壶嘴不冒蒸汽后再进行操作。  
1 把壶身移离电源底座。 2 按下壶盖按钮,打开壶盖。  
3 向水壶加入清水,注意不要超过壶内的最大水位。 4 盖好壶盖,将壶身放在电源底座上,注意接触良好。  
5 接通电源。(请勿湿手操作插头。) 6 按下开关按钮,加热指示灯亮,水壶开始加热。  
干烧保护  
双重防干烧保护功能:  
当水壶在无水状态下加热时,产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热,防止水壶损坏;  
当出现上述情况时,请将电源插头从插座中拔出,待电热水壶自然冷却后(约10分钟)才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却,以免降低发热系统使用寿命。  
清洁保养  
提示:  
请清洁前确认电源插头脱离插座,待壶身冷却后进行。  
为延长电热水壶使用寿命,应定期清洗壶内的沉淀物。  
如垢层严重,请重复清洁操作。  
长时间不使用,请断开电源插头拔去插头,并做好防潮、防尘、防虫保护。  
切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。  
1 拔下电源插头。(请勿湿手操作插头。) 2 倒入0.5L食用白醋,浸泡1小时以上。

7 水开后,产品停止加热,加热指示灯熄灭。 8 将水壶提起离开电源底座,即可倒水饮用。  
3 倒掉壶内白醋,用湿布擦去残留的沉淀物。 4 注水烧开后倒掉壶内热水,再用清水冲洗4-5次。  
5 用干布清洁壶体外部。 6 放置于干燥通风处,并做好防尘、防潮、防虫保护。  
折线  
封底 封面  
第一步:对折  
折线  
封底 封面  
第二步:对折  
折线  
封底 封面  
第三步:对折

说明书技术要求

标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日

80g双胶纸, 阶段标记, 重量, 比例

美的生活电器事业部  
说明书  
H415E2g-101  
共 1 张 第 1 张