



多功能电热锅

使用说明书

型号：
MC-DH2601
MC-DY26Easy501

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16162000000713



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△ 注意

本产品未考虑以下情况：
• 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
• 幼儿玩耍器具的情况

⊗ 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 使用后，切断电源，请及时将内外污物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电热锅。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 针对调温棒背部有复位孔的产品，在进行复位操作过程中，要先断开调温棒电源，然后进行复位操作，不可带电进行复位动作，以免发生意外。
- 电热锅不要放在不平整、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 产品不能浸入水中清洗，在清洗前必须取下调温棒组件；再次使用前必须把调温棒以及锅体插座部分水分擦干。
- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。
- 器具某些表面在使用过程中会变烫，请勿触摸。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

1

安全警示

⊗ 表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
- 当锅体与蒸笼一起使用时，加热过程中会有少许蒸汽冒出，导致蒸笼把手温度上升，提取过程中请注意采取防护措施。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
- 插头需要彻底插入电源插座，调温棒组件需要确保彻底插入锅体的接口中，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

▲ 表示【警告】能造成人员伤亡的事项

- 请及时擦拭溢出的油，切忌让油污流入产品内部，以免影响电热锅正常工作。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗试擦电热锅，以免破坏不粘涂层。
- 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。
- 调温棒插入锅体时，请确保温度调节旋钮向上。
- 产品放置时不要太靠近炉具，使用转接排插时请勿使用劣质排插，以免造成火灾、触电、短路。
- 产品放置桌台定时清洁、清理油污。产品与其它产品放置的最佳距离为30厘米以上。
- 器具必须与配套的连接器一起使用。

● 表示【温馨提醒】的内容

- 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声，属正常现象。
- 产品首次使用时，会蒸发出少量油烟，属正常现象。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 电热锅只适用于220V~50Hz的交流电源使用，电压过低或过高时将会影响产品性能。
- 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点。
- 以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。


2

产品简介

产品展示

△ 注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

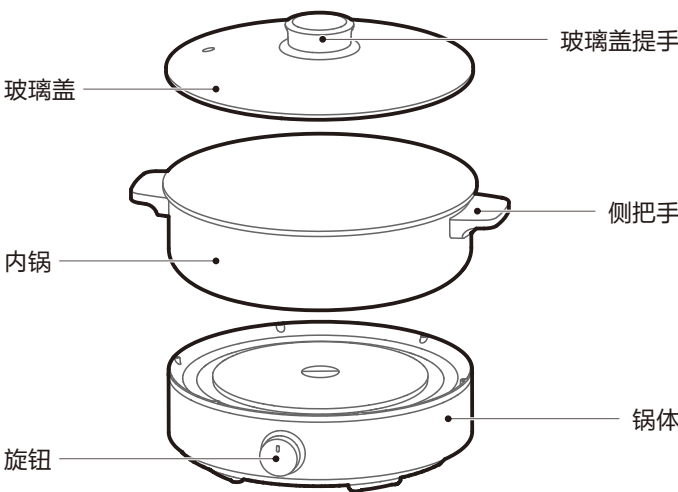

MC-DH2601/MC-DY26Easy501

产品特点


- 1 美的多功能电热锅具有煎、煮、炖、涮等多种功能。
- 2 产品具有自动控温装置，当内部温度达到设定值时，产品进入间断加热阶段，方便烹饪。
- 3 具有无级火力调节功能，烹饪更灵活。
- 4 分离式锅身，简单易洗。
- 5 透明玻璃盖设计，烹饪可视化。

3


使用说明

快速入门


1 产品接通电源

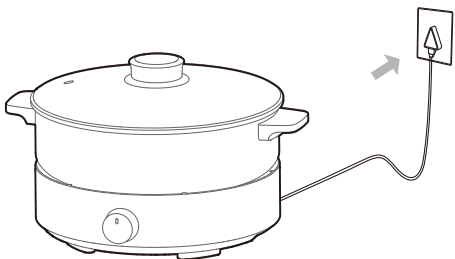

2 旋转温度调节旋钮到合适位置

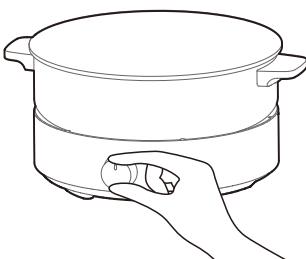

3 开始烹饪

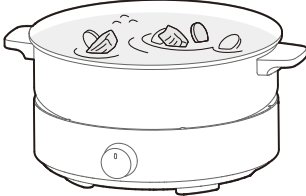

4

清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 用完后应倒掉电热锅内的油，每次煎煮应换上干净的油。
- 切勿将电热锅放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

服务指南


产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	容量
MC-DH2601 MC-DY26Easy501	220V~ 50Hz	1300W	4.0L

电路原理图

● 提示

线路如有变更，恕不另行通知。

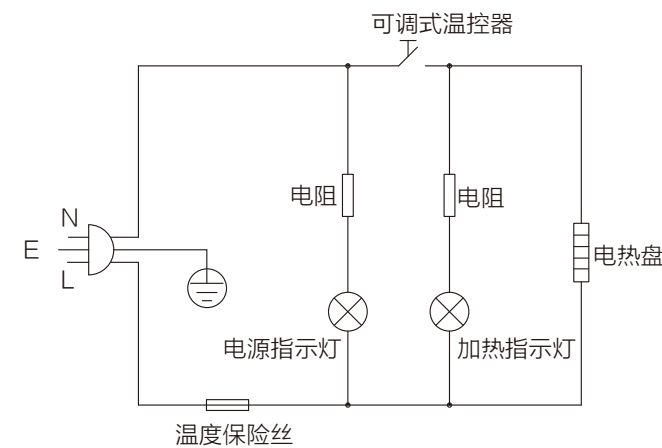

5

服务指南

异常自检

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除
1	电源指示灯和加热指示灯均不亮，电热盘不热。	1. 产品与电源没有接通； 2. 内部电路故障；	1. 检查电源线插头与插座是否良好，并将插头插到位； 2. 送指定维修网点维修
2	电源指示灯和加热指示灯均不亮，电热盘发热。	1. 指示灯组件接线松动； 2. 指示灯组件故障	送指定维修网点维修
3	电源指示灯和加热指示灯亮，电热盘不加热。	1. 发热元器件故障 2. 内部连接线故障	送指定维修网点维修
4	煮不开水或煮开水时间过长。	1. 温控器早跳或温控器变形； 2. 内锅变形；	送指定维修网点维修

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖组件	○	○	○	○	○	○
内锅组件	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
指示灯组件	X	○	○	X	○	○
电源线组件	○	○	○	X	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

6

△ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：
GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB4706.19-2008 Q/MD 018

7



保修卡

相关信息(用户填写)		
用户姓名	发票号码	
购买商店	购买日期	
产品型号	产品编号	
当地维修网点电话		

维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的多功能电热锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、豆浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

8

尺寸：105*210mm 颜色：单色印刷 材质：80G双胶纸	说明书			
	制作	杨浩华	货号	
	编码	16162000000713	型号	通用
	版本			
	信息			