

材质：80g双胶纸

尺寸：145x210mm

成型方式：装订

颜色：二色印刷

尺寸公差：±2mm



燃气采暖热水炉

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

前言

Dear user

尊敬的用户：

感谢您使用“美的”牌燃气采暖热水炉（以下简称：壁挂炉）！

为了使您最大限度地享受壁挂炉为您提供的服务，请您仔细阅读本说明书，本说明书旨在告知您如何正确使用和维护您的设备，如果您在阅读了本说明书之后，对壁挂炉的操作还有任何问题，请您与本公司授权的专业技术人员或本公司客服部联系，以便我公司及时为您解答问题。请您将说明书保管好，以备查阅。

C系列壁挂炉主要是以燃气为能源，与供暖终端散热设备配套使用的采暖和热水两用专业制热设备，您可以根据实际情况通过操作面板对壁挂炉运行参数进行设定和调节，满足家庭中央采暖和卫生热水的需要。

目录

安全警示	禁止、强制、注意	01
产品简介	部件名称 配件清单 操作面板	04 04 05
使用说明	操作指引	06
清洁保养	注水 补水 供暖系统排空 专家模式的进入 采暖方式（地暖/散热器）的设置 试运行模式的进入 阀后压力最大值、最小值的调节 室内温控器的外接	08 08 08 09 09 09 10 10
安装说明	安装注意事项 管路连接 机器安装 调试与检查	11 12 13 16
服务指南	产品参数 整机水阻力曲线 水泵压力特性曲线图 接线示意图 结构部件 板换工作原理图 故障自检 各机型系统参数默认表 环保清单 包修须知 保修卡	17 18 19 20 21 22 23 26 27 29

安全警示

△注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

○ 表示【禁止】的内容



禁止易燃物品



禁止明火



禁止潮湿区域



禁止儿童操作

- 壁挂炉上的锁定装置不能随意调节。
- 请不要用于供暖、洗浴以外的用途，严禁饮用。
- 不得拉扯、扭曲、切断设备的电源线。
- 壁挂炉出现故障时，请立即切断气源和电源，并通知本公司或本公司授权的专业人员进行维修。未经授权私自拆卸而导致的责任事故，本公司概不负责。
- 使用中请经常检查排气管出口端是否有异物堵塞，禁止在壁挂炉排烟口及进气口悬挂任何物体，以免堵塞烟管。
- 禁止在安装壁挂炉的房间内置放煤气罐、汽油、锌蜡水等易燃物质；禁止在壁挂炉上放塑料、报纸、衣物等可燃物质。
- 在使用期间和未完全停机前，排气管周围部件温度较高，请不要用手触摸，避免烫伤。
- 不应购买经销商改装的壁挂炉，请购买原装产品，以确保安全性。请使用原配烟道，严禁用单管烟道代替同轴烟道。
- 清洁壁挂炉时请勿使用有腐蚀性的清洁剂，避免腐蚀外观。
- 禁止把壁挂炉安装在卧室、客厅、浴室、地下室及空气不流通的地方。壁挂炉的排烟出口应选择在空气流通顺畅的地方。壁挂炉不应安装在靠近电磁炉、微波炉等强电磁辐射电器的地方。
- 儿童和不会使用的人不应操作壁挂炉，严禁儿童操作壁挂炉。

！ 表示【强制】的内容



需要专业人员

- 用户应遵守技术说明书中的警示事项。
- 此壁挂炉必须由本公司或本公司授权的专业人员进行安装，应由专业人员对壁挂炉进行定期检查和维护。壁挂炉安装不当会引起对人、畜和物的危害。
- 安装器具时应在器具前的管道上安装燃气截止阀。
- 在可能结冰的情况下，必须保持给壁挂炉通电和通燃气，以保证壁挂炉的防冻防卡死功能起作用。
- 必须保证壁挂炉内的水压不低于0.05MPa，否则应按照补水方法给壁挂炉进行补水。
- 如果长时间不用壁挂炉，请关闭气源和切断电源，并排空壁挂炉及管道内的水。
- 如果闻到有燃气气味时，不要使用任何电器设备，请立即打开门窗及关闭燃气阀，并在室外电话通知维修人员。
- 安装人员在安装壁挂炉前应仔细阅读技术说明书。用户使用前应仔细阅读使用说明书，壁挂炉的安装应严格按说明书要求和相关规定执行。
- 壁挂炉不应暗装。
- 只有本公司授权的代理商或本公司授权的专业人员才可以维修、更换零部件或整机。必须使用原装配件，以免降低产品安全性。
- 维修人员在产品维修后应在产品上进行标示维修和检查的结果。
- 涉及燃气调压阀和控制器的维修应由本公司的维修人员进行。用户自己不应动采暖安全阀和采暖水泄水阀，应由专业人员来处理。
- 安装壁挂炉的房间必须有接地接口，壁挂炉连接的开关不应设置在有浴盆或淋浴设备的房间，插头、插座应通过相关认证。
- 为了避免壁挂炉冻坏，在冬季长期停机时，应将壁挂炉采暖和生活水系统内的水全部排空或只排生活水系统内的水，在采暖水中加入防冻剂。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，应由本公司或本公司授权的维修人员来更换。
- 每个采暖季均应由本公司或本公司授权的专业人员对壁挂炉进行维护和保养。
- 壁挂炉安装之后，安装人员应对壁挂炉的给排气系统进行位置标识。
- 有助于器具的正确安装和使用，请参照GB17905-2008要求执行。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项


- 能够保证壁挂炉正常运行的电源是AC220V/50Hz，如使用要求外的电源而导致的责任事故，本公司概不负责；请注意确认电源后使用。
- 必须使用壁挂炉机身上指定的燃气，其他燃气禁用，燃气转换和调节只能由本公司或本公司授权的专业人员进行，调整结束后应将调节器锁定，并加贴标识。
- 经常检查各接头/管路是否漏气，不应拆卸壁挂炉上任何密封部件。

产品简介

△注意

燃气管接头、沐浴组件、波纹管或进水软管、遥控器组件为部分机型特有，请以产品包装实际配送为准。

部件名称

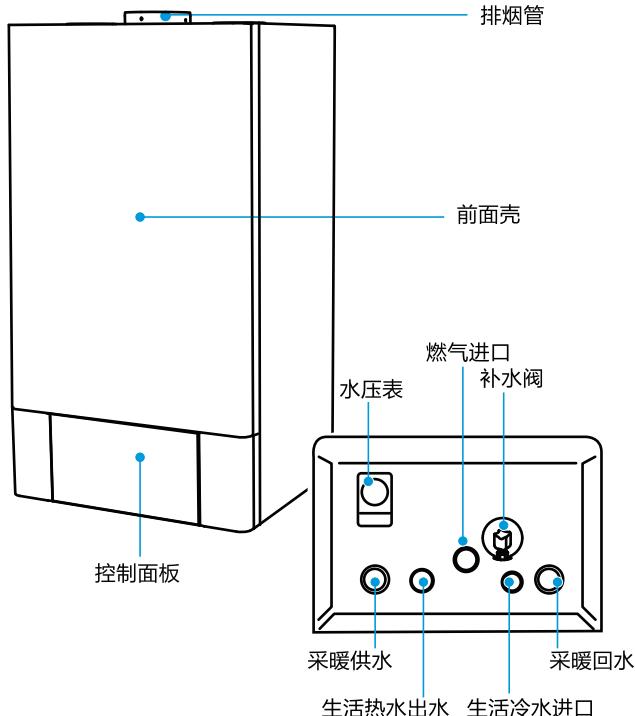

图片仅供参考，具体以实物为准

配件清单



说明书 X1



挂板 X1



附件包 X1

st5.5X70螺钉4个
膨胀管4个




烟气限流环 X1



烟气限流环安装指引 X1

操作面板

L1PB18-C12/L1PB20-C12/L1PB24-C12/L1PB26-C12/L1PB28-C12/L1PB32-C12

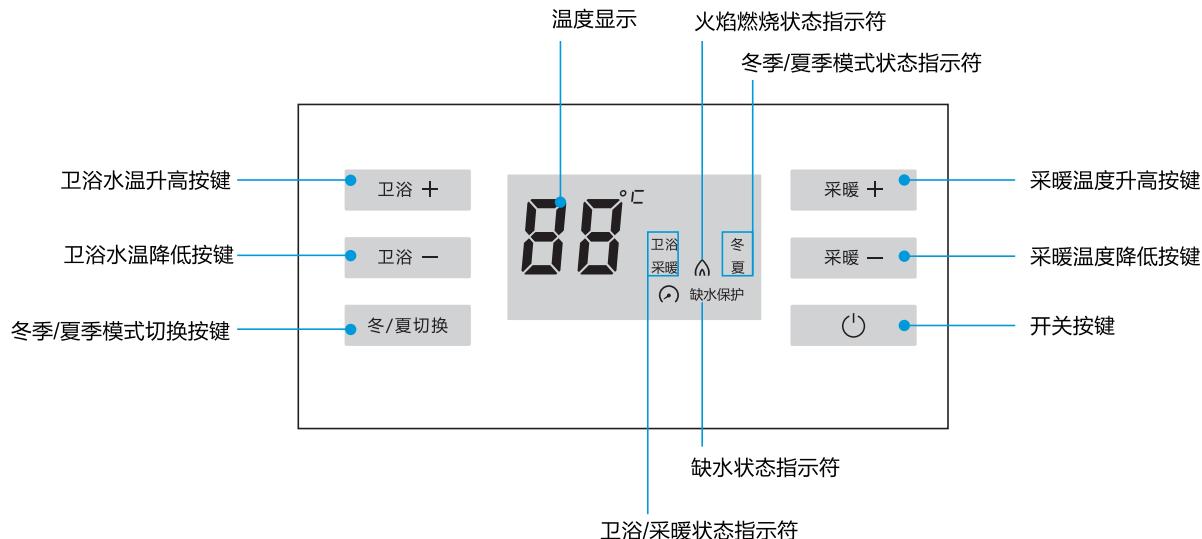

使用说明

操作指引

首次使用说明

拨打400-8899-315预约安装。安装师傅按照保养与维护章节第15页步骤进行整机安装、检查、调试。



夏季模式

- 按【冬/夏切换】按键，使显示屏上显示“夏季模式”




开机

- 打开燃气管道阀门



开启

- 接通壁挂炉电源，按开关键运行壁挂炉

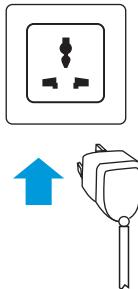

- 设定卫浴温度
C12机型：直接调节【卫浴+】和【卫浴-】设定温度，设定结束后3s，壁挂炉自动保存设定



注：夏季模式下仅具备生活热水功能

冬季模式

1 按【冬/夏切换】按键，使显示屏上显示“冬季模式”


冬/夏切换



2 设定采暖温度
C12机型：直接调节【采暖+】和【采暖-】设定温度，设定结束后3s，壁挂炉自动保存设定

采暖 +

采暖 -



- 卫浴温度设置方法与夏季模式相同。
- 如果短时间停机时，必须保证壁挂炉的电源供应正常，以便机器的防抱死功能起作用。
- 在可能结冰的危险情况下，必须保证壁挂炉的电源供应和燃气正常打开，以便机器的防冻功能起作用。
- 如果长时间停机时，请关闭燃气管道阀门，断开电源插头，并排空系统内的水。
- 供暖出水温度只可在30~80℃之间设定，如果您选择地暖低温采暖，必须由本公司或本公司授权的专业技术人员为您调节，供暖出水温度可以在30~60℃之间设定。
- 如果机器因断电、断气而使管路冻结，严禁点火开机，否则可能发生爆炸。
- 在冬季供暖模式下，打开热水龙头，壁挂炉自动由采暖状态转换到卫浴状态，显示屏显示“卫浴”；壁挂炉在卫浴状态下运行，关闭热水龙头，壁挂炉又自动由卫浴状态转换到采暖状态。

清洁保养

注水

- 1.拧松水泵上的自动排气阀。
- 2.打开采暖系统管道阀门及末端设备上的排气阀。
- 3.逆时针旋转补水阀的旋钮，打开壁挂炉的补水阀。
- 4.插上壁挂炉的漏电保护开关接通电源，按开关键启动壁挂炉（禁止打开燃气开关）。
- 5.观察操作面板上的水压表，当指针达到0.1~0.15MPa之间时，顺时针关闭补水阀。
- 6.启动壁挂炉，使循环水泵运转，以便排出系统内残留空气。
- 7.排出气体后采暖系统的压力可能下降，这时打开补水阀，直到压力稳定在0.1~0.15MPa之间。
- 8.关闭壁挂炉，切断电源。
- 9.关闭采暖系统末端设备上的排气阀（对于自动排气阀则需保持开启状态）。

补水

△注意

- 壁挂炉在运行一段时间后，如果因管道系统原因而造成采暖系统的水压降低，为了防止壁挂炉因水压过低而导致不能正常工作，当采暖系统的压力降低至0.05MPa以下时就必须给壁挂炉补水。
- 安全阀的泄水口必须与地漏直接连接，中间不允许设置阀门；注水及补水完成后，必须关闭补水阀。

- 1.确保水泵上的自动排气阀处于拧松状态。
- 2.逆时针旋转补水的旋钮打开壁挂炉的补水阀。
- 3.观察操作面板上的水压表，当指针达到0.1~0.15MPa时，顺时针关闭补水阀。
- 4.反复启动壁挂炉使循环水泵运转，以便排出系统内残留气体。
- 5.排出气体后采暖系统水的压力可能下降，重复操作2）、3）、4）直到压力稳定在0.1~0.15MPa之间。

供暖系统排空

△注意

在系统进行排空时，必须先关闭壁挂炉电源。

- 1.关闭壁挂炉，切断电源。
- 2.打开壁挂炉和采暖系统管道上的所有阀门。
- 3.打开供暖系统最低处的排水阀，排空系统内的供暖水，关闭排水阀。

4. 断开自来水进水管与壁挂炉的连接。
5. 打开热水供水管道最低处的阀门，排空管道内的水。

专家模式的进入

1. 通电开机状态下，同时长按（卫浴）增加键、（卫浴）减少键三秒，显示“--”，此时按一下（卫浴）增加键闪烁显示00。
2. 按（卫浴）增加键显示01直到09循环回00。按（卫浴）减少键转反向循环调节。
 调节到01时，按“开关键”进入“功率设置”模式。
 调节到02时，按“开关键”进入“内部参数”模式。
 调节到03时，按“开关键”进入“历史故障”模式。
 调节到04时，按“开关键”进入“试运行”模式。（进入后强制切换到夏季模式）

采暖方式（地暖/散热器）的设置

1. 在“专家模式”下，调节到02，按“”进入系统内部参数调节。
2. 调节卫浴增加或减少键，待显示HE时，按“”进入采暖方式设置。
3. 按卫浴增加或减少键调整：On表示散热片，OF表示地暖模式，默认On散热片。
4. 长按“”3秒保存设置并退出。

试运行模式的进入

1. 在“专家模式”下，调节到04，按“”进入试运行模式，此时闪烁显示“PP”字样。水泵运行并排除管内空气。
2. 试运行过程中水泵的运行时间：
 板换机试运行时，卫浴水回路先运行1min，然后三通阀切换到采暖回路运行29min，水泵停止后，长按“”键3S，机器退出试运行模式，返回待机状态。注意，试运行时不管机器卫浴侧是否有燃烧请求，都停止燃烧。

⚠ 注意


上述设定只允许本公司或本公司授权的专业人员使用

阀后压力最大值、最小值的调节

- 1.在“专家模式”下，调节到01时，按“”进入功率设置模式。
- 2.通过按“增加键”或者“减少键”，可以在FA、PL、PH、PI之间循环显示。
- 3.显示PL时，按“”进入调节最小功率值（9~3C）状态，按“增加键/卫浴+”或者“减少键/卫浴-”进行调节。通过调节，阀后压力显示在适当值时，按“”返回PL，长按“”退出设置并保存设置。
- 4.显示PH时，按“”进入调节最大功率值（Min~F9）状态，按“增加键/卫浴+”或者“减少键/卫浴-”进行调节。通过调节，阀后压力显示在适当值时，按“”返回PH，长按“”退出设置并保存设置。
- 5.调节阀后压力需要满足下图压力。


燃气种类	进气压力	最大功率阀后压力	最小功率阀后压力
标准12T	2000Pa	1010Pa	150Pa

注：该数据仅供参考，具体见P26参数表

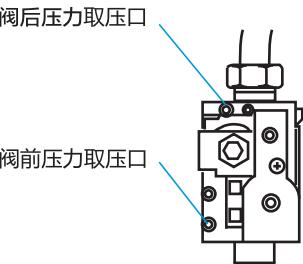

室内温控器的外接

- 1.壁挂炉可以连接室内温控器进行采暖信号的判断。
- 2.电源板的“室温开关”接线具有预留，出厂为短接状态，壁挂炉采暖运行根据主体信号判断。
- 3.将预留接线头拔掉，接入的室内温控器的通断信号线。将壁挂炉主体采暖温度调至较高，地暖模式最高温度不得超过60℃，散热片模式最高不得超过80℃。此时壁挂炉的采暖启停将根据室内温控器的控制。



△注意


上述设定只允许本公司或本公司授权专业人员使用

安装说明

安装注意事项

- 禁止将壁挂炉与非以壁挂炉作为热源设计的采暖系统连接使用。
- 壁挂炉必须牢固地安装在墙壁上，此墙壁需符合承重要求且为不可燃材料。
- 安装的墙体若是空心砖墙，必须采取加固措施，否则，禁止安装。
- 壁挂炉周围不能存放引火性物资及易燃易爆物。
- 壁挂炉的排烟出口应选择在空气流通顺畅的地方。
- 禁止把壁挂炉安装在楼梯和安全出口附近（5m以外不受限制）。
- 壁挂炉的安装位置上方不得有明装电线、电气设备、燃气管道等。
- 对墙体、地面实施钻孔前，如属于暗线、暗管且不能明确电线、水管、气管等位置时，必须和用户确认，确保避开墙内埋设的电线、水管或气管。
- 安装气体类产品前须在用户的配合下检查管道、气罐、阀门等是否存在漏气，在未解决漏气前，禁止对该产品进行安装。
- 安装前需检测电源，若发现零火线接错、漏电、地线接地不符合要求的电源，禁止安装，待整改合格后方可安装。
- 应设置壁挂炉专用电源插座，电源插座的接地端必须可靠接地。保持电压稳定，电压在187V~242V之间，否则必须配稳压器。
- 壁挂炉的安装应保持垂直，不得倾斜。
- 采暖系统的最低位置必须安装排水阀。
- 采暖回水管上应安装Y型过滤器。
- 在硬水地区（钙、镁化合物大于450mg/L），在采暖系统注水时，应注入经过软化处理过的水或者在系统内加入软化剂、阻垢剂；清洁管路时，应使用专用的水垢还原剂。
- 在将采暖管道与壁挂炉连接之前，必须严格将管道连同散热器设备加以冲洗，清除管道中异物，否则有可能会导致壁挂炉运行时出现故障。
- 所有管道应连接牢靠，避免管道跑、冒、漏、滴现象。
- 壁挂炉的燃气进气管接口连接时，必须使用端面密封，即使用垫片密封，不得使用生料带密封。
- 在壁挂炉上方进行施工时，不得使杂质掉入壁挂炉内，以免影响壁挂炉正常工作。
- 安装人员应向用户介绍壁挂炉的正确使用方法。

管路连接

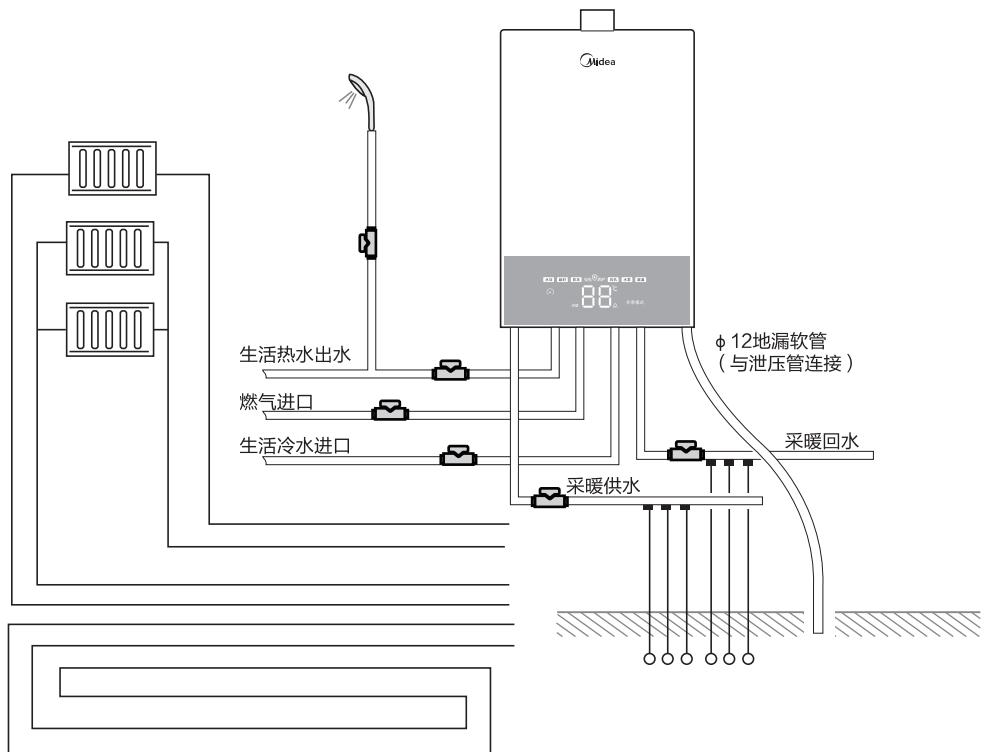

机器安装


整机挂装

△ 注意

为了方便壁挂炉的安装、维护，设备内特别加设了挂板装置。


1 安装固定挂板

在安装壁挂炉之前，先用挂板在墙面找好固定位置，然后用钻孔工具在墙面上选好的位置上钻四个孔，取附件内的膨胀螺栓把挂板固定到墙面上，校正好水平度，挂板的高度距地不能小于1.95m。

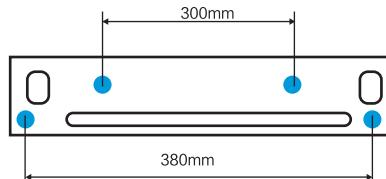


2 打烟管墙洞

安装挂板固定在墙面上后，请按下图所示相对位置在墙面上开排烟管墙洞，出墙侧向下斜2~3度。

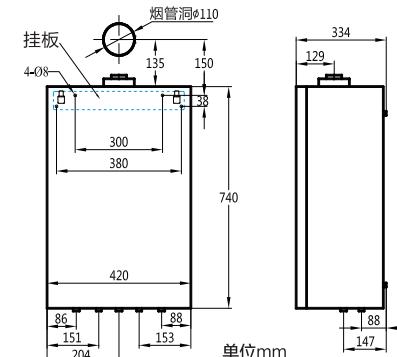

3 挂装壁挂炉

把壁挂炉挂装到安装好的挂板上，并且确认悬挂牢靠。
安装壁挂炉必须保留最小的维护空间壁挂炉侧面间距不能小于200mm,顶部间距不能小于450mm, 底部间距不能小于300mm, 正面间距不能小于500mm。

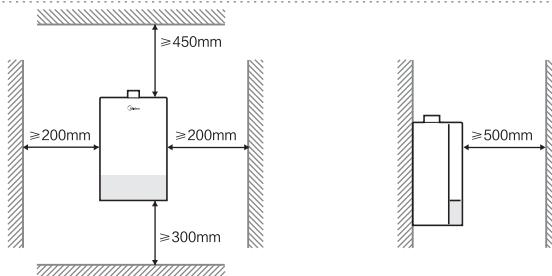


烟管安装

△注意


本公司的壁挂炉允许安装类型为1P,即排烟终端只能水平安装在墙上或者屋顶上。

排烟管安装的最长尺寸为3米直管加2个90度弯头，而当每增加一个135度弯头时，则相对直线长度减少0.5m，每增加一个90度弯头时，则相对的直线长度减少1m，安装3m烟管时，需拆除风机接头上的限流环。


烟管安装后应向下倾斜2~3度，防止水进入机器。烟管与其穿过的墙壁上的孔之间的间隙，不得用凝固性的物质填充，烟管的安装应是易拆卸的。

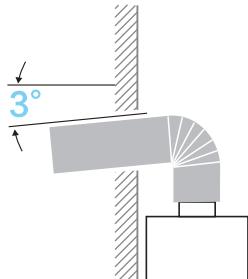

烟管必须密封，烟管使用的材料能抵抗一般的机械变形，而且应能耐热、阻燃和防腐蚀。烟管的接口必须采取密封措施，任何密封接口的材料应是耐热和防锈的。

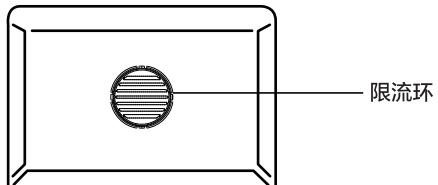

壁挂炉的烟管必须连接到室外，如果没有安装烟管，禁止启动壁挂炉；烟管的排气出口处与周围的距离如下图所示。

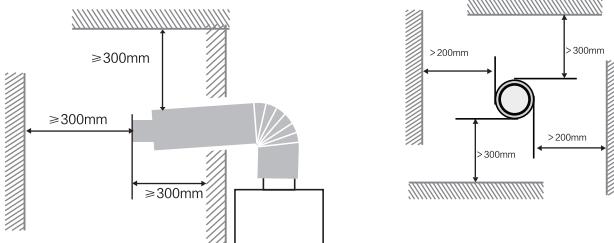


燃气管道系统安装

△注意

安装前请先确定供气条件满足壁挂炉铭牌上的规定。


燃气管道与壁挂炉进口气口连接处必须设有燃气截止阀。
燃气管道必须清洁，如果燃气中含有杂质，必须在燃气进口处安装过滤器。

燃气管道禁止作为电器设备的地线。

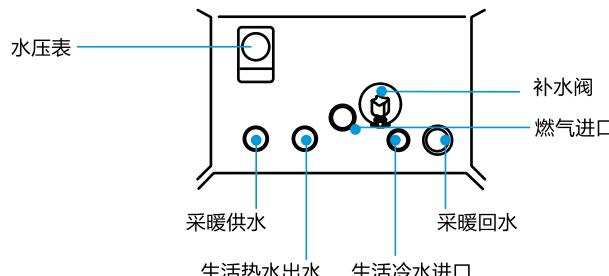

水管道系统连接

采暖回水管上需安装过滤器，过滤器前安装阀门以方便清洗。
采暖水管管径不得小于DN20，卫浴水管口径不得小于DN15。
壁挂炉连接的各水管上必须安装阀门，阀门口径与管径一致。

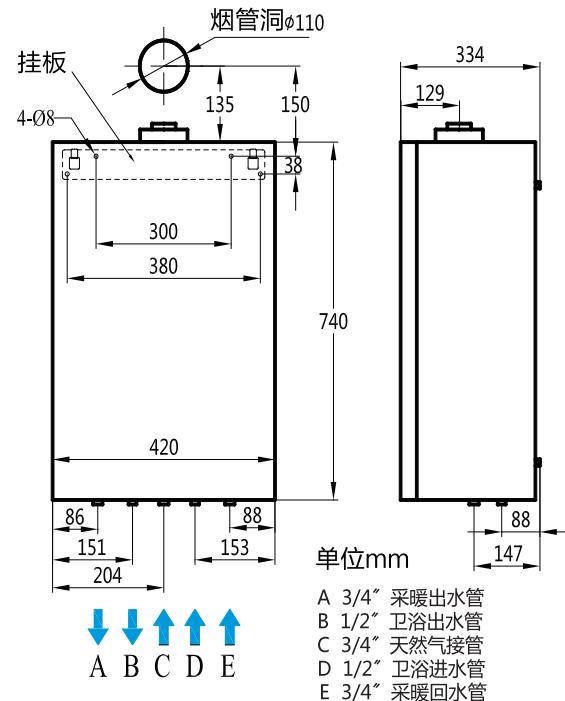

调试与检查

运行前的检查

确定使用燃气与机器铭牌上的气种相同

检查供暖系统及卫浴热水系统各处接头是否有滴漏现象

检查壁挂炉的自动排气阀是否打开

确定供暖系统的压力在0.1~0.12MPa之间

运行调试

打开供暖系统上的所有阀门

打开燃气管道的阀门

接通壁挂炉电源，按开关键运行壁挂炉

壁挂炉显示屏显示当前工作状态，按冬夏转换键转换壁挂炉的工作状态

检查各种工作状态下的燃烧工况，调试壁挂炉，使壁挂炉在最佳燃烧工况下工作

检查供暖系统及卫浴热水系统是否与壁挂炉相匹配

- 运行调试必须由本公司或本公司授权的专业人员操作。
- 如果因采暖系统或卫浴热水系统而导致的采暖问题及热水质量问题，请与物业或水暖公司联系。
- 首次点火要将燃气管道中的空气放掉，否则初次点火可能有短暂异响。
- 配套使用控制装置
根据用户需要，在安装壁挂炉时，可以安装一个TA型室内温控器或室外温度传感器，但必须由本公司或本公司授权的专业人员进行。

服务指南

安全警示

产品简介

使用说明

清洁保养


安装说明

服务指南


产品参数

产品型号	L1PB18-C12	L1PB20-C12	L1PB24-C12	L1PB26-C12	L1PB28-C12	L1PB32-C12	单位
额定热输入	18	20	24	26	28	32	kW
最小热输入	6.7	6.7	8.9	8.9	11.8	11.8	kW
额定采暖热输出	16.2	18	21.6	23.6	25.6	28.8	kW
最小采暖热输出	6.0	6.0	8.0	8.0	10.6	10.6	kW
采暖温度调节范围				30~80			℃
地暖温度调节范围				30~60			℃
采暖系统适用水压				0.05~0.3			MPa
采暖系统最大压力				0.3			MPa
膨胀水箱容积		6			8		L
膨胀水箱预充压力				0.1			MPa
卫浴热水温度调节				35~60			℃
卫浴最大压力				0.6			MPa
卫浴最小压力				0.02			MPa
△t=25K 标称产热水率	9.0	10.0	12.0	13.0	14.0	16.0	kg/min
△t=30K 标称产热水率	7.5	8.3	10.0	10.8	11.7	13.3	kg/min
额定电压(交流~)/频率				220/50			V/Hz
最大输入电功率		120			140		W
绝缘等级				I类			/
防水等级				IPX4D			/
采暖出水/回水接口				G3/4			inch
燃气接口				G3/4			inch
卫浴热水/冷水接口				G1/2			inch
同轴烟管				Φ60/Φ100			mm
12T 天然气额定压力				2000			Pa
12T 天然气耗气量(最大/最小)	1.85/0.72	2.05/0.72	2.45/0.94	2.65/0.94	2.85/1.35	3.25/1.35	m³/h
净重	34	34	35	35	36	36	kg
外观尺寸(长、宽、高)				740X420X330			mm
能效等级				2级			


整机水阻力曲线

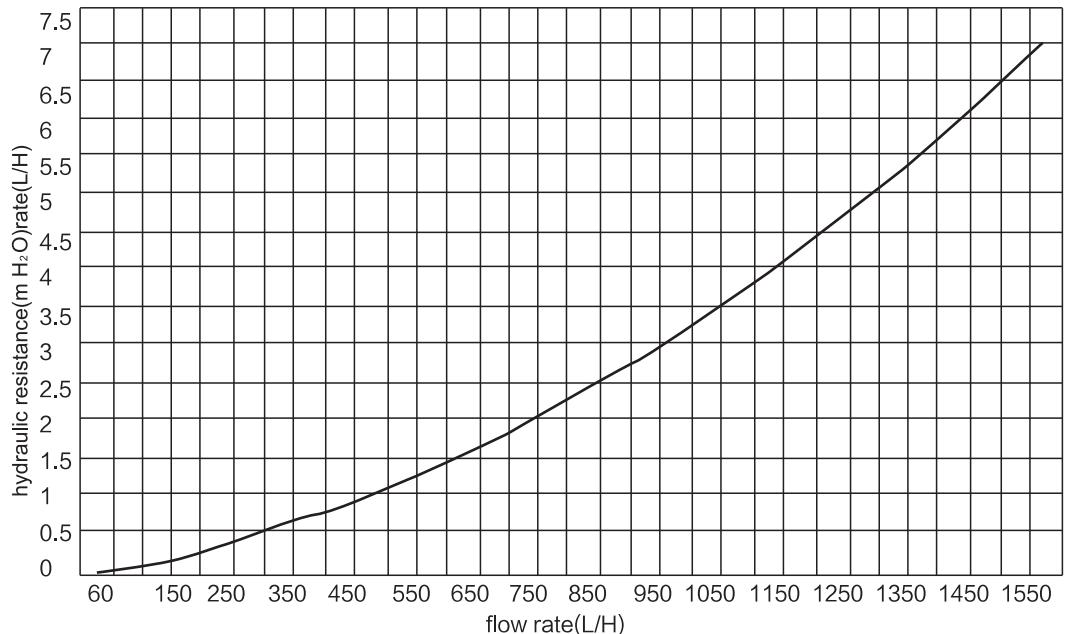


水泵压力特性曲线图

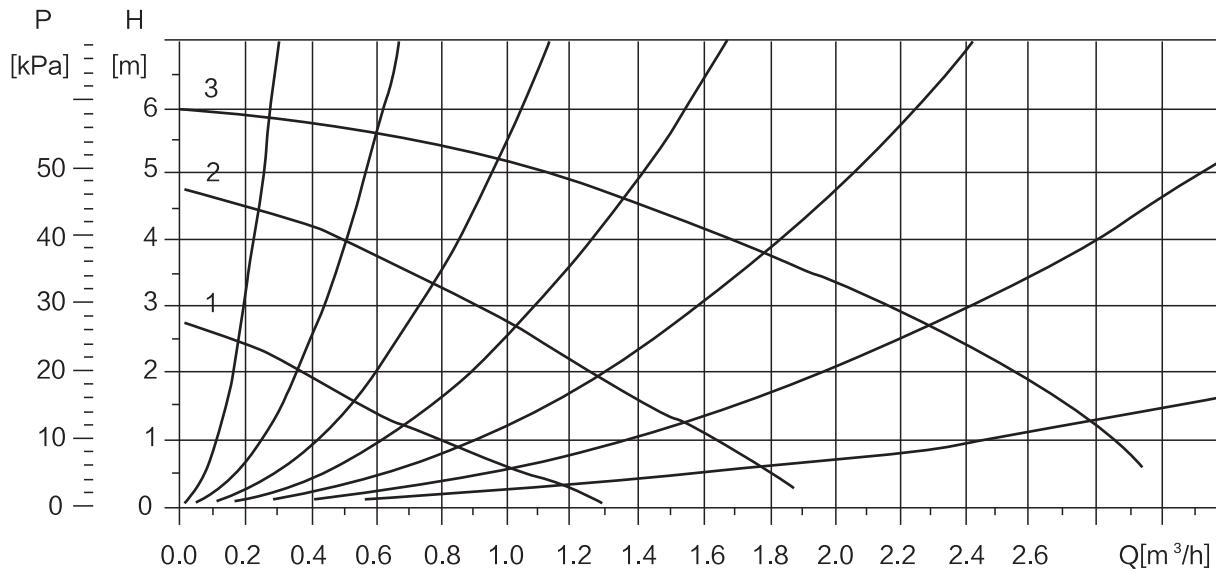


接线示意图

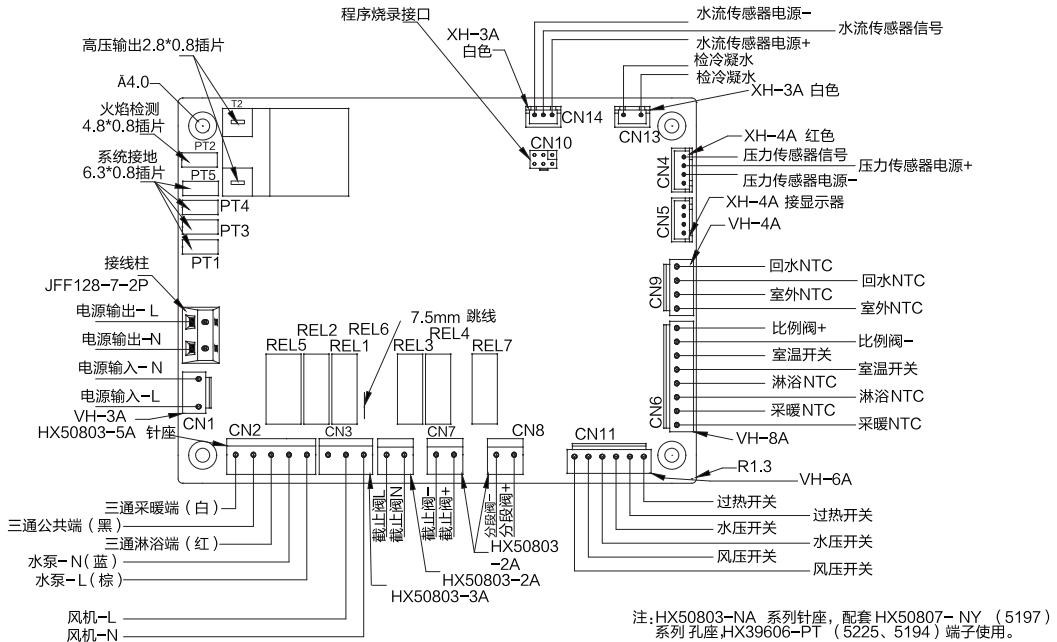

结构部件

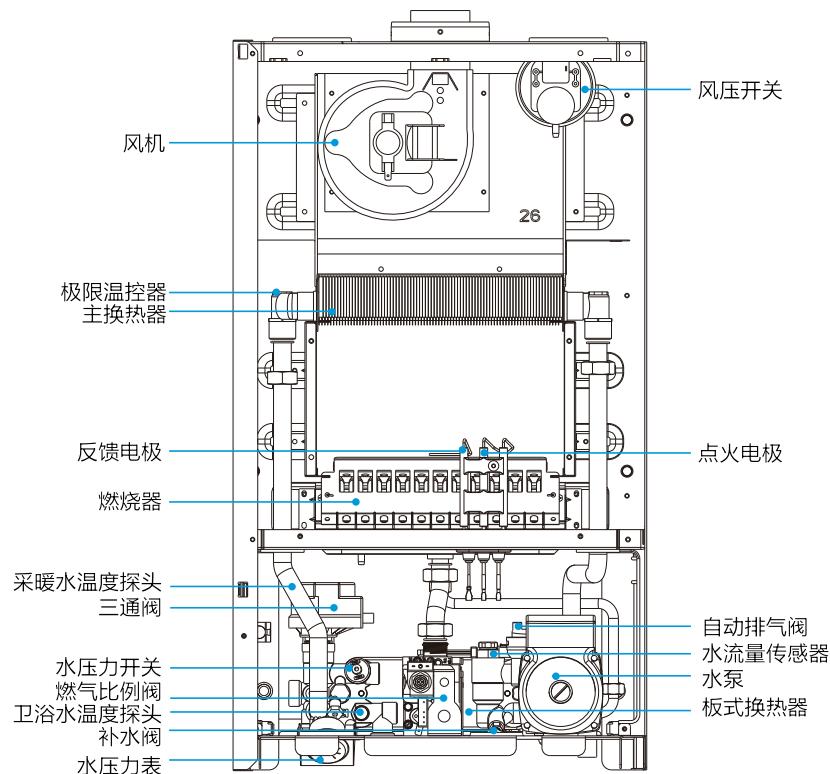

板换工作原理图

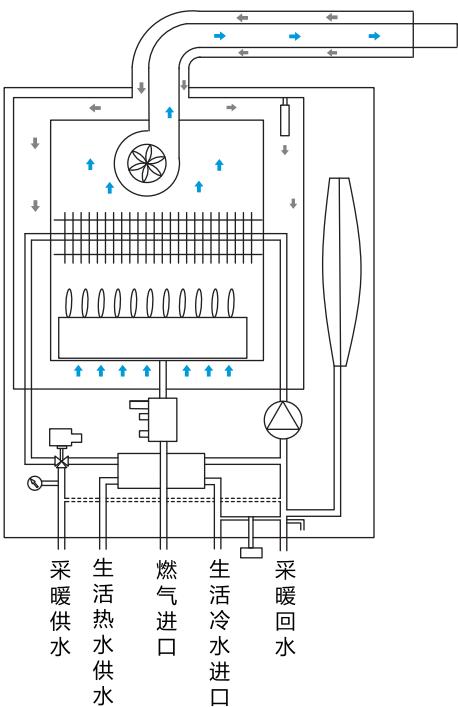

故障自检

△注意

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询；请不要自行拆卸修理，以免发生危险。

故障代码的详细分析和解决方法建议


故障代码	故障类型和定义	备注
E1	点火失败	点不着火或中途熄火后尝试点火失败
E2	残火，伪火故障	关闭燃气比例阀之后检测到火焰或燃气比例阀未打开检测到火焰
E3	机械温控器过热保护故障	水温高于系统安全温度，机械限温器断开
E4	采暖温度探头过热保护（≥90℃）	采暖水温过热
E5	风压或风机故障	风压开关异常，或者风机异常
E6	电磁阀驱动电路故障	燃气比例阀驱动电路异常
E7	水压故障	采暖系统缺水
F0	采暖温度传感器故障	采暖温度传感器断开或短路
F2	结冰故障（≤1℃）	检测到采暖水温过低
F3	卫浴温度传感器故障	卫浴温度传感器断开或短路
F4	温度探头脱落故障	采暖开始工作后检测不到水温正常变化
EF	冷凝水堵塞	检测到冷凝盒排水堵塞（针对冷凝炉）
FE	燃气泄漏故障	检测到燃气比例阀不能完全关闭

注：

如果壁挂炉较长时间没有使用，在接通电源前应检查水泵的转动轴是否卡住，未检查就启动机器可能会出现过热保护（报E3、E4故障）。

检查时可按如下步骤操作：

1. 断开电源，排空系统水；
2. 松掉塑料控制盒总成底部的螺钉并将控制盒总成翻转，即可看到水泵；
3. 用螺丝刀拧开水泵旋塞；
4. 用螺丝刀伸进旋塞孔里将水泵转轴向两个方向反复旋转几次；
5. 然后将旋塞拧回，复原控制盒总成并打上螺钉。

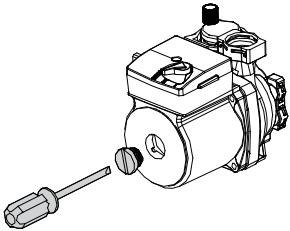

发生以下情况并非故障

现象	可能原因
排气口冒白烟	因排出的烟气中含有很多水蒸气，水蒸气遇到外部的冷空气而凝结成白色雾状的水珠。
初次使用或长期不用，很难点着	因燃气管道中混有空气，请反复几次开机点火。
壁挂炉使用过程中有时会产生噪音	燃气是否用完或燃气减压阀输出压力太低。
打开热水龙头也不能立即出热水	从热水器到热水龙头有一段距离，因水管内残留有水，故需一段时间。
使用生活热水时，供暖水管不热	壁挂炉优先满足生活用水，当停止使用生活用水，将转入采暖状态。
关闭机器，或者机器熄火时间内，风机会转动	此为风机后清扫功能，因为要排出燃烧室内的废气，风机会继续运转再停机。
关闭机器，或者机器熄火时间内，水泵会转动	此为防止主换热器过热，或停水温升过高而继续运转一段时间。
从泄压管流出水来	为使系统压力不会过高，而让过高的压力泄放掉。

现象 可能原因	使用中熄火	点火有爆燃现象	火焰有异味或冒黑烟	打开卫浴进水阀后不着火	卫浴状态下热水温度达不到目标	卫浴状态热水温度不恒定	采暖状态反复点火	采暖系统温度达不到目标	采暖系统有噪音	采暖系统水压异常降低	处理方法
燃气阀未开				■							把燃气总阀全开或检查供气是否正常
燃气管断气	■			■			■				待供气正常后再开启
供气压力波动大	■	■			■		■	■			联系燃气公司
卫浴水打开流量过大					■						调小水流量
卫浴水压波动太大					■	■					增加稳流阀
烟道阻塞	■		■								与售后服务人员联系
外界风压过大	■	■	■				■				待风压减少再使用
燃烧器堵塞	■		■	■							与售后服务人员联系
热交换器结垢或堵塞					■			■	■		与售后服务人员联系
水流量传感器故障					■						与售后服务人员联系
温度传感器故障					■						与售后服务人员联系
风机工作异常	■	■					■				与售后服务人员联系
采暖炉水压过低				■							进行补水
采暖系统有空气									■		拧开散热器上的排气阀或与售后服务人员联系
采暖系统有渗漏										■	请维修员检查供暖系统密封性
补水阀未拧紧										■	重新拧紧
电源未接通或断电				■							检查电源
电线漏电	■			■							与售后服务联系

各机型系统参数默认表

△注意

本设定只允许维护人员和专业技术人员使用

- 01- “功率设置”模式。
- 02- “内部参数”模式。
- 03- “历史故障”模式。
- 04- “试运行”模式。

模式	项目	18-C12	20-C12	24-C12	26-C12	28-C12	32-C12
1	FA(表示电磁阀体厂家选择)	01	01	01	01	01	01
1	PL (二次压) Pa	130	130	130	130	130	130
1	PH (二次压) Pa	950	1120	1080	1180	850	1030
1	PI (二次压) Pa	350	350	350	350	350	350
2	bH (机型设置)	On	On	On	On	On	On
2	HE (采暖散热方式)	On	On	On	On	On	On
2	Fb (淋浴水开关)	On	On	On	On	On	On
2	bn (采暖方式)	On	On	On	On	On	On
2	yL (压力传感器)	OF	OF	OF	OF	OF	OF

环保清单

● 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
外壳	○	○	○	○	○	○
换热器	×	○	○	○	○	○
燃烧器	×	○	○	○	○	○
燃烧室组件	○	○	○	○	○	○
观火窗玻璃	○	○	○	○	○	○
集烟罩组件	○	○	○	○	○	○
电控器	○	○	○	○	○	○
操作器	○	○	○	○	○	○
风压开关	○	○	○	○	○	○
水压开关	○	○	○	○	○	○
安全限温器	○	○	○	○	○	○
点火针	○	○	○	○	○	○
比例阀	×	○	○	○	○	○
三通电机	×	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
燃气通路	×	○	○	○	○	○
水泵	×	○	○	○	○	○
水压表	×	○	○	○	○	○
板式换热器	○	○	○	○	○	○
进出水接头	×	○	○	○	○	○

备注：

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

以上清单中所包含的零部件依据不同产品略有不同，具体以实物为准。

本产品在正常使用情况下，环保使用周期为10年，建议使用一定年限后更换新机。

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素						备注:
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	
安全阀(全塑件)	○	○	○	○	○	○	本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
安全阀(铜制件)	×	○	○	○	○	○	×
螺钉紧固件	○	○	○	○	○	○	以上清单中所包含的零部件依据不同产品略有不同，具体以实物为准。
橡胶密封件	○	○	○	○	○	○	本产品在正常使用情况下，环保使用周期为10年，建议使用一定年限后更换新机。
隔热棉	○	○	○	○	○	○	
海绵条密封件	○	○	○	○	○	○	

包修须知

尊敬的用户：

我们真诚地感谢您选用“美的”燃气采暖热水炉，同时也感谢您对美的公司的信任与支持。在您购买“美的”燃气采暖热水炉的同时，您也获得了享受美的公司服务的权利。

- 1.请您妥善保管好您的有效购机凭证（如购机发票）、调试单，他们是用于保障您权益的保修凭证。
- 2.当您的“美的”燃气采暖热水炉产品出现异常情况，请致电本公司全国统一服务电话：400-8899-315，请告知以下内容：
 - 1) 您所使用的产品名称、型号；
 - 2) 故障现象（尽可能详细）；
 - 3) 故障出现的前后过程。

“美的”燃气采暖热水炉保修政策

本公司将对本公司生产并经正规渠道销售的美的产品按国家规定进行三包。三包有效期为两年，起始时间的计算方法如下：

- 1)自第一次调试点火之日（美的公司授权的技术服务人员填写并与用户共同签名确认的调试单上填写的日期为准）起计算。
- 2)如无美的公司授权的技术服务人员填写并与用户共同签名确认的调试单，则以有效购机凭证上的日期开始计算。
- 3)既无美的公司授权的技术服务人员填写并与用户共同签名确认的调试单，也无有效购机凭证，则按照产品出厂之日起计算保修期的基础上延长保修期六个月。

凡属下列情况之一，不实行三包，但提供收费维修服务：

- 1.消费者安装、使用、维修、保修不当造成损坏的；
- 2.非本公司指定维修单位装拆维修造成的损坏的；
- 3.无三包凭证及有效发票的；
- 4.三包凭证型号与维修产品不符合或者涂改的；
- 5.不可抗力造成损坏的。



广东美的厨卫电器制造有限公司

保修卡（结算联）

粘贴条码处

服务单位名称（盖章）：

电话：

授权号：

顾客姓名	家庭地址				邮编
联系电话	产品名称				颜色
购买商场	产品型号	机身编码		发票号	

- ◆ 安装人员服务是否及时 24小时 48小时 ◆ 安装人员是否用肥皂水进行了漏气检测 是 否
- ◆ 安装人员是否向您出示安装服务监督卡并介绍监督内容 是 否 ◆ 安装人员是否告知您如何进行漏气检测 是 否
- ◆ 安装位置是否征求了您的意见 是 否 ◆ 安装人员是否向您介绍了冬夏转换，水温调节，水量调节的方法 是 否
- ◆ 安装人员是否告知您禁止安装在浴室内 是 否 ◆ 安装人员是否向您详细介绍了遥控器或线控器的使用方法 是 否
- ◆ 安装人员是否告知您必须安装排烟管才能使用 是 否 ◆ 安装人员是否告知卫浴进出水管路中必须有一段是非金属的水管 是 否
- ◆ 请与装箱清单核对，原装配件是否齐全 是 否 ◆ 卫浴进出水管路中的非金属水管长度是否大于650mm 是 否
- ◆ 安装人员是否向您讲解安全使用常识 是 否 ◆ 壁挂炉用途 家庭使用 商业经营使用 其他
- ◆ 安装过程是否使用了盖布、垫布 是 否 ◆ 壁挂炉最终的安装位置 浴室 厨房 阳台 其他
- ◆ 水管、气管是否安装美观 是 否 ◆ 安装人员是否向您收费 是 否
- ◆ 安装人员态度如何 好 一般 差 ◆ 安装完后是否进行了5-10分钟试机运行 是 否
- ◆ 是否安装了烟管 是 否
- ◆ 安装烟管时是否保持了内高外低，以防雨水进入（冷凝式除外） 是 否

项目：_____

金额：_____ 元

1.本单位所有项目不得空缺，其中，所有带口的选择均由顾客填写（打√）

2.如使用安装单位的装配件，必须在“是否收费”项目中列出，并由安装单位免费保修一年，如不使用安装单位的装配件，由此造成的损失本公司和安装单位不负任何责任。

3.必须按照使用说明的要求进行安装检查，并在产品使用之前详细阅读使用说明书。

4.24小时服务热线：400-8899-315

安装人员签名：

顾客签名：

日期：

年 月 日



广东美的厨卫电器制造有限公司

保修卡（用户联）

服务单位名称（盖章）：

电话：

授权号：

顾客姓名	家庭地址				邮编	
联系电话	产品名称				购买日期	
购买商场	产品型号				机身编码	发票号

- ◆ 安装人员服务是否及时 24小时 48小时 ◆ 安装人员是否用肥皂水进行了漏气检测 是 否
- ◆ 安装人员是否向您出示安装服务监督卡并介绍监督内容 是 否 ◆ 安装人员是否告知您如何进行漏气检测 是 否
- ◆ 安装位置是否征求了您的意见 是 否 ◆ 安装人员是否向您介绍了冬夏转换，水温调节，水量调节的方法 是 否
- ◆ 安装人员是否告知您禁止安装在浴室内 是 否 ◆ 安装人员是否向您详细介绍了遥控器或线控器的使用方法 是 否
- ◆ 安装人员是否告知您必须安装排烟管才能使用 是 否 ◆ 安装人员是否告知卫浴进出水管路中必须有一段是非金属的水管 是 否
- ◆ 请与装箱清单核对，原装配件是否齐全 是 否 ◆ 卫浴进出水管路中的非金属水管长度是否大于650mm 是 否
- ◆ 安装人员是否向您讲解安全使用常识 是 否 ◆ 壁挂炉用途 家庭使用 商业经营使用 其他
- ◆ 安装过程是否使用了盖布、垫布 是 否 ◆ 壁挂炉最终的安装位置 浴室 厨房 阳台 其他
- ◆ 水管、气管是否安装美观 是 否 ◆ 安装人员是否向您收费 是 否
- ◆ 安装人员态度如何 好 一般 差 ◆ 安装完后是否进行了5-10分钟试机运行 是 否
- ◆ 是否安装了烟管 是 否
- ◆ 安装烟管时是否保持了内高外低，以防雨水进入
(冷凝式除外) 是 否

项目：_____

金额：_____ 元

尊敬的用户，请您对此次安装做出评价！ 满意 一般 不满意

1.本单位所有项目不得空缺，其中：所有带的选择均由顾客填写（打√）

2.如使用安装单位的安装配件，必须在“是否收费”项目中列出，并由安装单位免费保修一年，如不使用安装单位的安装配件，由此造成的损失本公司和安装单位不负任何责任。

3.必须按照使用说明的要求进行安装检查，并在产品使用之前详细阅读使用说明书。

4.24小时服务热线：400-8899-315

安装人员签名：


顾客签名：

日期：

年 月 日

△注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



L1PB18-C12
L1PB20-C12
L1PB24-C12
L1PB26-C12
L1PB28-C12
L1PB32-C12

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：201807 (A版)

物料编码：16127600000185