

说明书菲林制作单	
图号	YB08-561
型 号	
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	封面105g哑粉纸,内页80g双胶纸
成型方式	装订
尺 寸	145x210mm
设计/日期	姚静/2018.08.21

美的牌YR1616S-X型温热饮水机
美的牌YD1616S-X型电子制冷冷热饮水机
美的牌YR1126S-X型温热饮水机
美的牌YD1126S-X型电子制冷冷热饮水机
美的牌YR1002S-X型温热饮水机
美的牌YD1002S-X型电子制冷冷热饮水机
美的牌YR1518S-X型温热饮水机
美的牌YD1518S-X型电子制冷冷热饮水机
美的牌YR1707S-X型温热饮水机
美的牌YD1707S-X型电子制冷冷热饮水机
美的牌YR1612S-X型温热饮水机
美的牌YD1612S-X型电子制冷冷热饮水机
美的牌YD型电子制冷冷热饮水机
美的牌YR型温热饮水机

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一
邮编：528311
网址：www.midea.com
版本号：201808(B版)
物料编码：16163000001503



饮水机
使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示	禁止、强制、注意	01
产品简介	结构示意图 配件清单 操作面板	03 03 10
使用说明	操作指引	16
清洁保养	日常保养	19
安装说明	固定块安装	20
服务指南	产品参数 电路原理图 故障自检 环保清单 保修卡、服务承诺	21 22 27 28

安全警示



为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

表示【禁止】的内容



禁止阳光照射



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止湿手触摸

- 严禁用水冲洗机身。

表示【强制】的内容



需要接地



需要专业人员

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 必须由专业人员安装或移装，自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品或发生触电危险，自行移动和搬运容易操作不当，引起机器损坏。
- 机身距墙壁至少20cm，底部与周边勿垫放其他物品。
- 适用温度为4-38℃，相对湿度不大于90%。
- 与本产品电源线连接的插座必须设有可靠的接地装置。

- ⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
- 为了避免由于整机固定不稳导致的危险，请安装好固定块。
 - 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品。
 - 搬运储存过程防止被雨雪淋袭。
 - 本机适用水源：符合国家瓶（桶）装饮用水卫生标准的纯净水、蒸馏水、桶装水等。
 - 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用。
 - 长时间不使用冷水，请关闭制冷功能，适用于有制冷功能的饮水机。
 - 长时间不使用时，请把排水塞打开将水排尽，避免零部件及管内积存的水变质或因结垢导致损坏。
 - 本机主要涉水部件：304不锈钢加热组件、硅胶管、电子冰胆（适用于电子制冷冷热饮水机）ABS、PP材料。
 - 当热罐无水加热时，防干烧装置将自动保护，不能正常工作需要专业人员维修后才能正常使用。
 - 本产品仅适用于海拔1500米以下的地区安全使用，当进水温度或环境温度低至0℃时，请关掉产品电源，把排水塞打开并将产品内部的水排空，防止结冰冻裂。


产品简介

⚠注意

- 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）
- 定时器旋钮仅适用于YD1707S-X/YR1707S-X机型

结构示意图

YD1225S-W/YD1226S-W/MYD920S-W/MYD927S-W/YD1707S-X
YR1225S-W/YR1226S-W/MYR927S-W/YR1707S-X/MYR920S-W

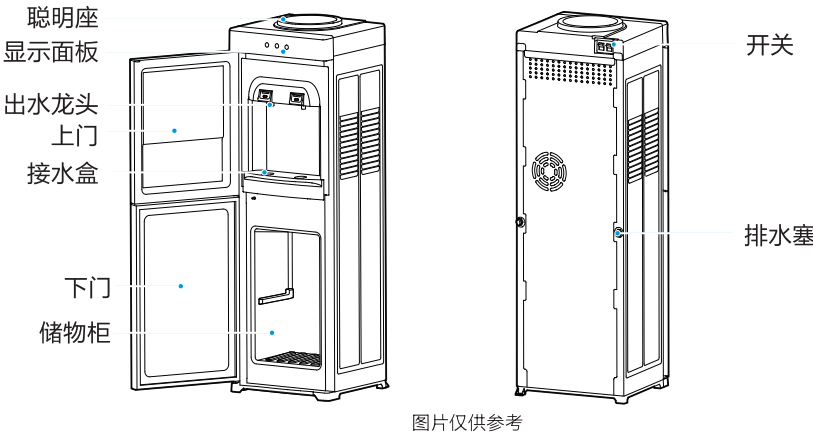

配件清单



说明书 X1




螺钉 X1

注意

- 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

结构示意图

MYD718S-X/MYR718S-X

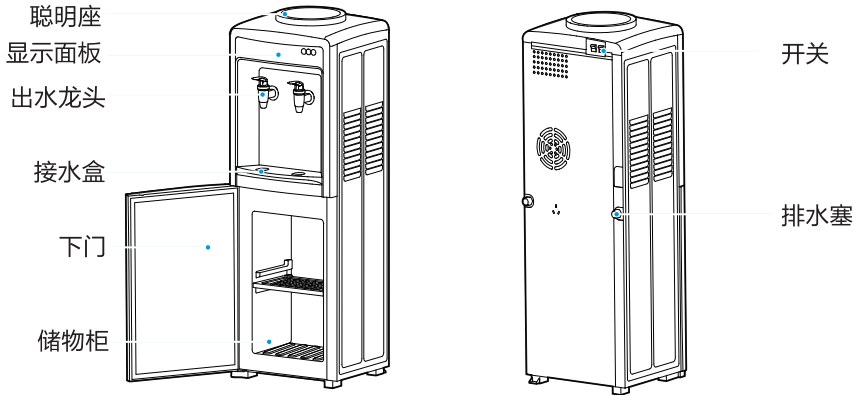

图片仅供参考

配件清单



说明书 X1




螺钉 X1

注意

- 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

结构示意图

YD1112S-X/YR1112S-X

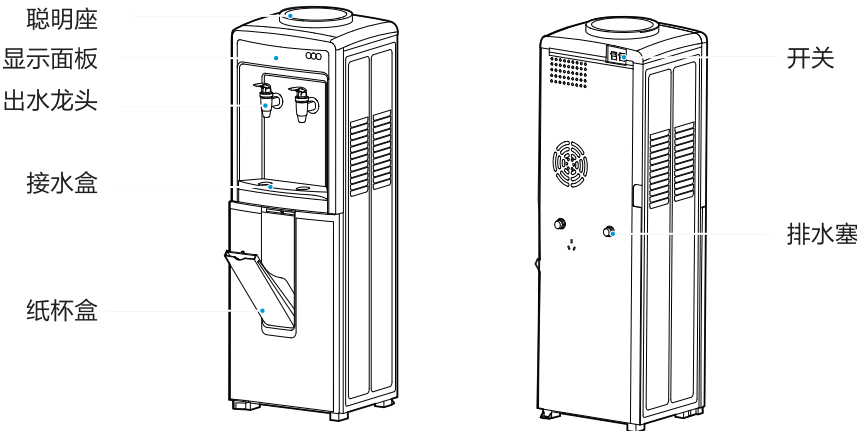

图片仅供参考

配件清单



说明书 X1




螺钉 X1

注意

- 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

结构示意图

YD1202S-F

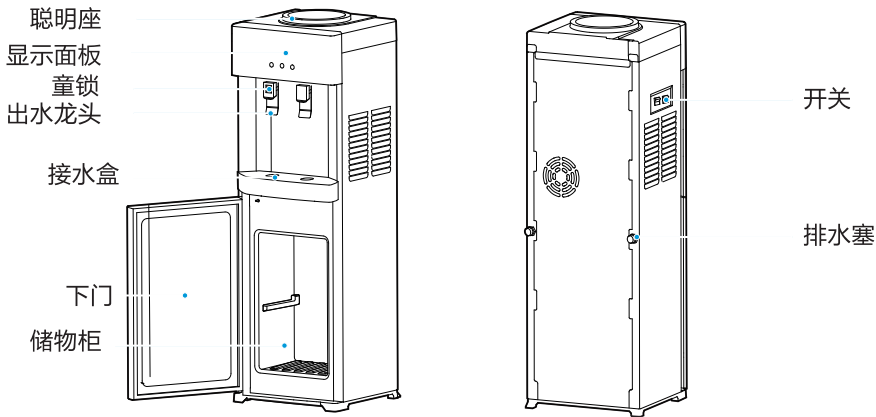

配件清单




注意

- 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

结构示意图

YD1321S-W

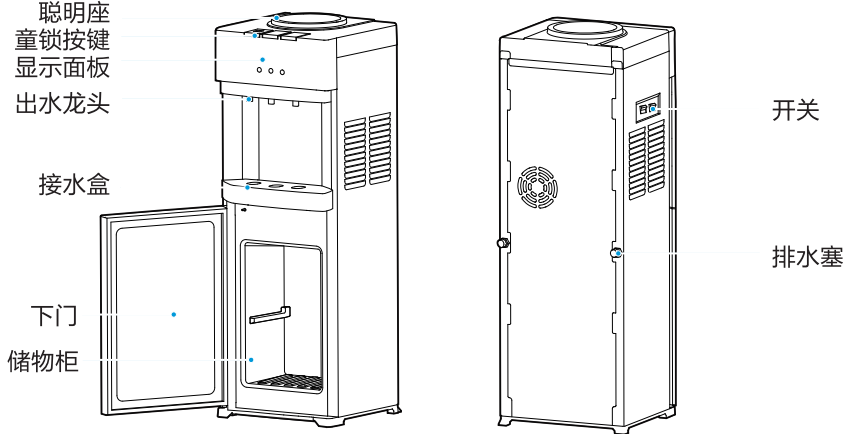

配件清单




⚠注意

- 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

结构示意图

YD1612S-X/YR1612S-X

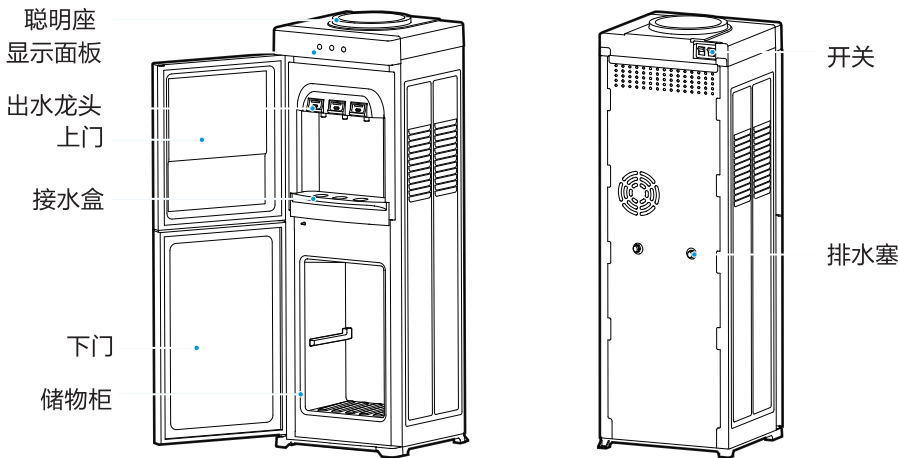

图片仅供参考

配件清单



说明书 X1




螺钉 X1

⚠注意

- 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

结构示意图

YD1616S-X/YR1616S-X/YD1126S-X/YR1126S-X/YD1002S-X/YR1002S-X/YD1518S-X/YR1518S-X

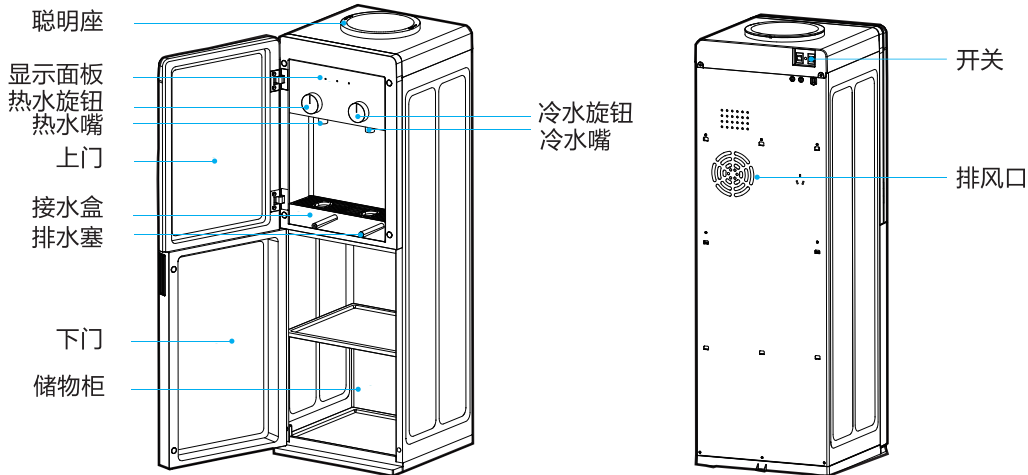

图片仅供参考

配件清单



说明书 X1




螺钉 X1

操作面板


⚠注意

- 电源指示灯：将电源插头插入插座，电源指示灯常亮。
- 加热指示灯：加热工作时常亮，工作完成指示灯熄灭。
- 保温指示灯：加热工作时指示灯熄灭，加热完成保温时常亮。
- 制冷指示灯：制冷工作时常亮，工作完成指示灯转黄色常亮。


YR1225S-W/YR1226S-W/MYR927S-W/MYR920S-W

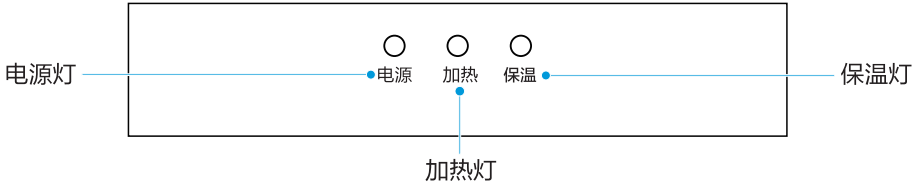

YD1225S-W/YD1226S-W/MYD920S-W/MYD927S-W

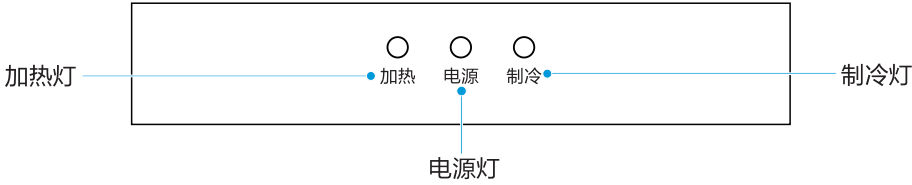

YD1202S-F/YD1321S-W

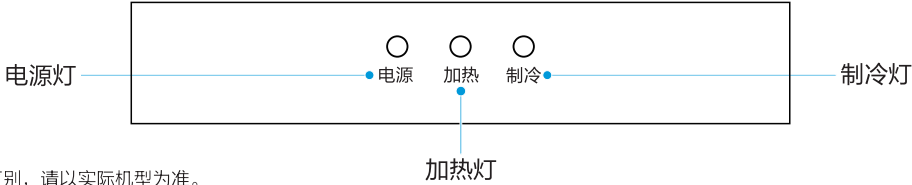


因机型不同指示灯位置有所区别，请以实际机型为准。


⚠注意

- 电源指示灯：将电源插头插入插座，电源指示灯常亮。
- 加热指示灯：加热工作时常亮，工作完成指示灯熄灭。
- 保温指示灯：加热工作时指示灯熄灭，加热完成保温时常亮。
- 制冷指示灯：制冷工作时常亮，工作完成指示灯转黄色常亮。

MYR718S-X

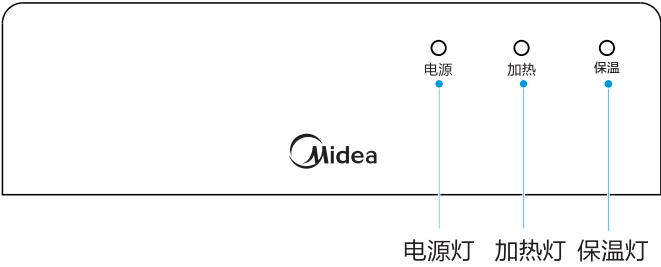

MYD718S-X

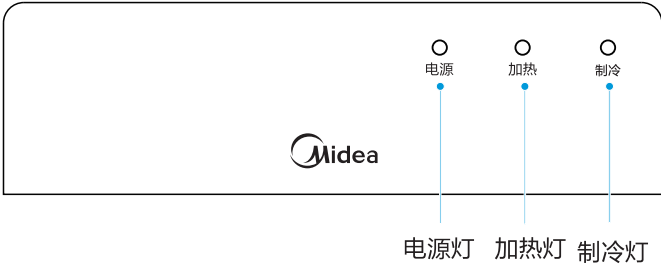


因机型不同指示灯位置有所区别，请以实际机型为准。

⚠注意

- 电源指示灯：将电源插头插入插座，电源指示灯常亮。
- 加热指示灯：加热工作时常亮，工作完成指示灯熄灭。
- 制冷指示灯：制冷工作时常亮，工作完成指示灯熄灭。

YR1112S-X

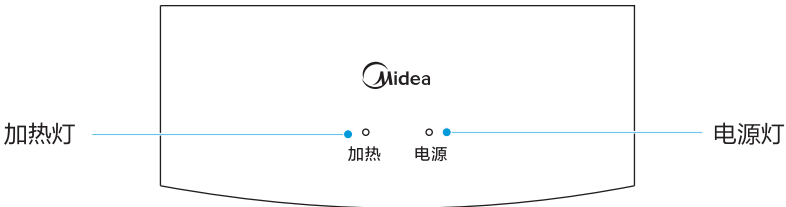

YD1112S-X




因机型不同指示灯位置有所区别，请以实际机型为准。


⚠注意

- 电源指示灯：将电源插头插入插座，打开电源开关，电源指示灯常亮。
- 加热指示灯：加热工作时常亮，工作完成指示灯熄灭。
- 保洁指示灯：保洁工作时常亮，保洁完成指示灯熄灭。
- 制冷指示灯：制冷工作时常亮，工作完成指示灯熄灭。

YD1707S-X

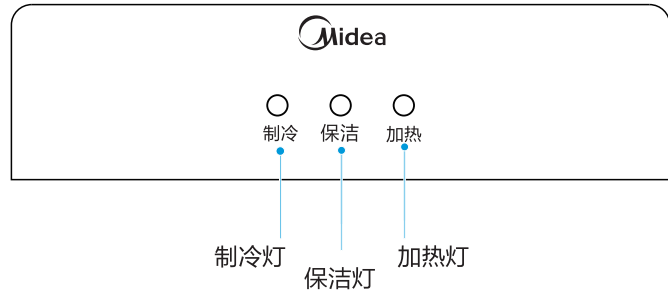

YR1707S-X

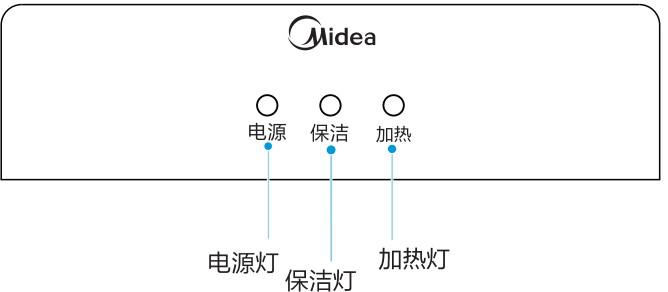


因机型不同指示灯位置有所区别，请以实际机型为准。


⚠注意

- 电源指示灯：将电源插头插入插座，打开电源开关，电源指示灯常亮。
- 温开水指示灯：温开水工作时指示灯常亮红灯，工作完成指示灯转黄灯常亮。
- 加热指示灯：加热工作时常亮红灯，工作完成指示灯转黄灯常亮。
- 制冷指示灯：制冷工作时常亮绿灯，工作完成指示灯转黄色常亮。

YD1612S-X

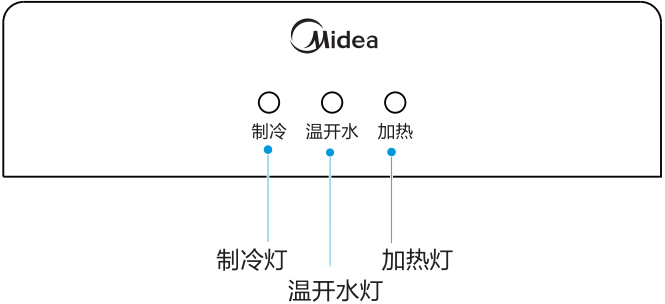

YR1612S-X

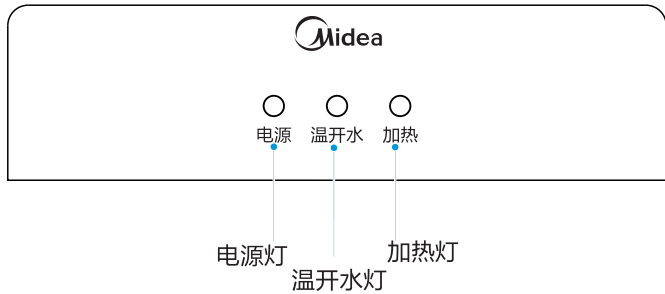


因机型不同指示灯位置有所区别，请以实际机型为准。


⚠注意

- 电源指示灯：将电源插头插入插座，电源指示灯常亮。
- 加热指示灯：加热工作时常亮，加热完成后指示灯熄灭。
- 保温指示灯：加热时指示灯熄灭，加热完成后指示灯亮。
- 制冷指示灯：制冷工作时指示灯绿色常亮，制冷完成后指示灯转黄色常亮。

YR1616S-X/YR1126S-X/YR1002S-X/YR1518S-X

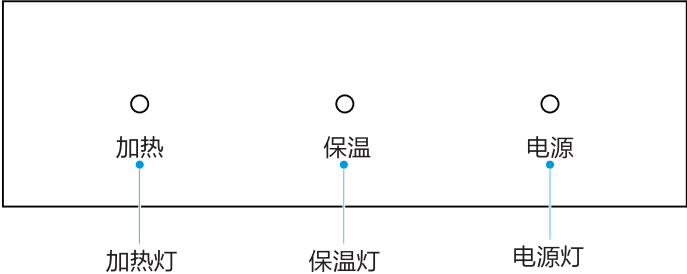

YD1616S-X/YD1126S-X/YD1002S-X/YD1518S-X

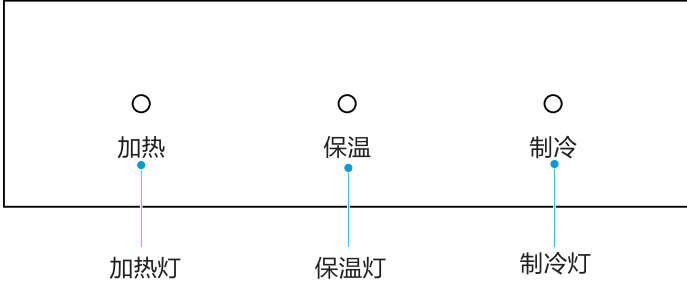

因机型不同指示灯位置有所区别，请以实际机型为准。

使用说明



操作指引

⚠注意




为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

首次使用说明


- 1 撕去水桶盖上的标签。
- 2 将水桶垂直插入饮水机，并向
下压直到卡住。
- 3 依次开启所有水龙头直到有水
流出。

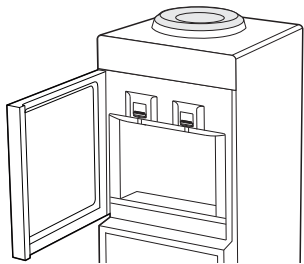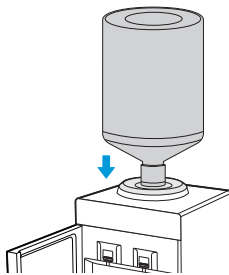


- 4 将电源插头插入插座，若带电源指示灯，则变亮。
打开红色加热开关，加热指示灯变亮，表示已启动
加热功能。
- 5 对于电子制冷冷热饮水机，打开绿色制冷开关，制冷
指示灯变亮，表示已启动制冷功能。

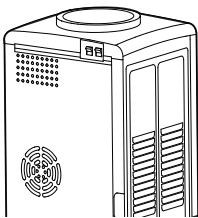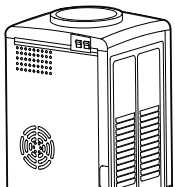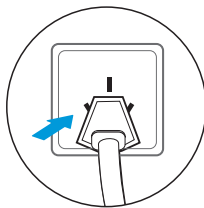

- 6 YD1707S-X/YR1707S-X机型储物柜具有保洁功能；
选择定时器旋钮，设置保洁时间，储物柜内的臭氧发生器
将打开产生臭氧，对储物柜进行消毒；注意在开启定时器
时，应关闭柜门。

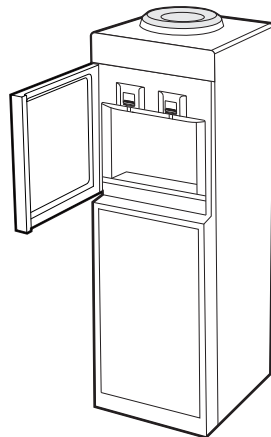



- 7 YD1612S-X/YR1612S-X机型具有温开水功能，
当温开水指示灯黄色时，打开温开水水龙头，即可
取温开水。

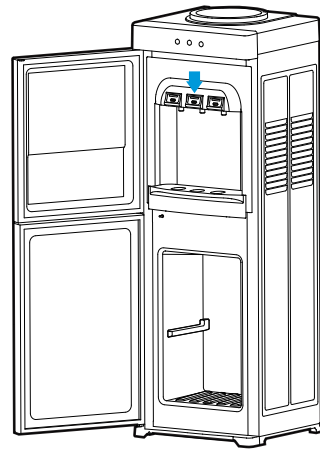

YD1616S-X/YR1616S-X/YD1126S-X/YR1126S-X/YD1002S-X/YR1002S-X/YD1518S-X/YR1518S-X



取热水

- 1 将接水容器放置在热水龙头下方。
- 2 顺时针转动热水旋钮，即可出热水，反向旋转旋钮即可停止出热水。

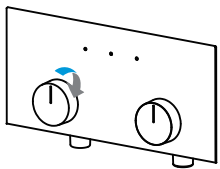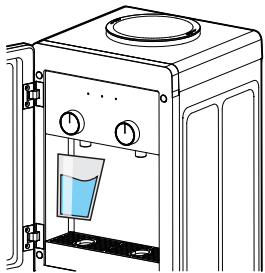

取冷水

- 1 将接水容器放置在冷水龙头下方。
- 2 顺时针转动冷水旋钮开关，即可出冷水，反向旋转旋钮即可停止出冷水。

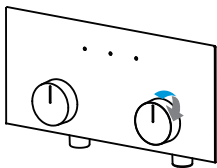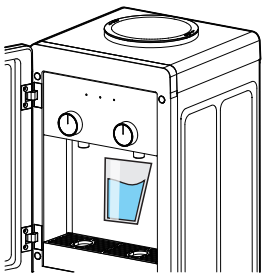

温馨提示：
若无制冷功能或未开启制冷功能，
只能取出常温水。



清洁保养

日常保养

⚠注意

清洁保养工作不在保修范围内。

- 1 如果要清洗机器，建议选择在水桶内水用完时，取下水桶，取下机身背面或者接水盒下面的排水塞，将机内余水全部排清，装回排水塞后，即可正常使用。
- 2 建议使用美的专用清洗剂，清洗方法参照美的专用清洗剂说明。

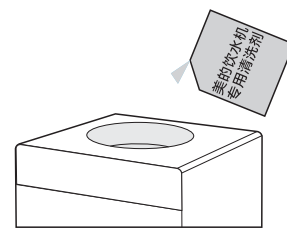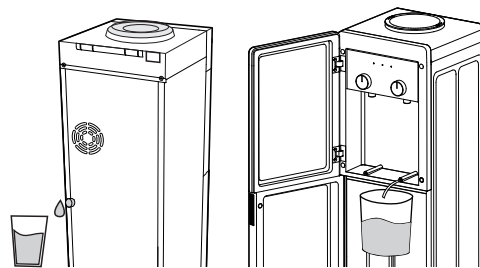

温馨提示

- 因各地水质差异，请合理安排清洗时间，建议每个月清洗一次。
- 清洗前必须先拔掉电源插头，再放干净机器内余水。
- 可使用非摩擦性的中性日用清洗剂清洁机体表面，但要避免水进机内。用户请勿自行拆卸，以免损坏本机而影响人身安全。
- 清洗完毕，重新使用时，要确保红色水龙头出水才能接通电源。

安装说明


固定块安装

⚠注意

部分机型固定块安装方式不同，请以实际机型为准。

安装方式一

- 1.从说明书包装袋中取出固定块和螺钉。
- 2.用螺钉将固定块固定于饮水机底座后部中间位置。
- 3.用螺钉将固定块固定于摆放饮水机的地面。

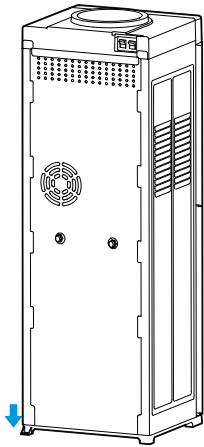

安装方式二

- 1.从附件包装袋中取出螺钉。
- 2.将饮水机背面支撑块固定在地面上。

服务指南


产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定制热水能力	额定制冷水能力	额定制温开水能力	额定功率	卫生许可批准文号
YR1225S-W YR1226S-W YR1112S-X MYR927S-W MYR920S-W	220V~	50Hz	≥90℃ 3L/h	/	/	300W	粤卫水字[2009]第S1021号
YD1225S-W YD1226S-W YD1112S-X MYD920S-W MYD927S-W	220V~	50Hz	≥90℃ 3L/h	≤15℃ 0.6L/h	/	375W	粤卫水字[2009]第S1022号
YD1321S-W	220V~	50Hz	≥90℃ 7L/h	≤15℃ 0.5L/h	/	875W	粤卫水字[2009]第S1022号
YD1202S-F	220V~	50Hz	≥90℃ 8L/h	≤15℃ 0.5L/h	/	875W	粤卫水字[2009]第S1022号
YD1707S-X	220V~	50Hz	≥90℃ 4L/h	≤15℃ 0.6L/h	/	500W	粤卫水字[2016]第S2851号
YR1707S-X	220V~	50Hz	≥90℃ 4L/h	/	/	425W	粤卫水字[2016]第S2850号
YD1612S-X	220V~	50Hz	≥90℃ 4L/h	≤15℃ 0.6L/h	25~65℃ 1.5L/h 标况环境温度25℃	500W	粤卫水字[2014]第S1884号
YR1612S-X	220V~	50Hz	≥90℃ 4L/h	/	25~65℃ 1.5L/h 标况环境温度25℃	425W	粤卫水字[2014]第S1883号
MYR718S-X	220V~	50Hz	≥90℃ 4L/h	/	/	420W	粤卫水字[2009]第S1021号
MYD718S-X	220V~	50Hz	≥90℃ 4L/h	≤15℃ 0.6L/h	/	495W	粤卫水字[2009]第S1022号
YR1616S-X	220V~	50Hz	≥90℃ 4L/h	/	/	420W	粤卫水字[2014]第S1883号
YD1616S-X	220V~	50Hz	≥90℃ 4L/h	≤15℃ 0.6L/h	/	495W	粤卫水字[2014]第S1884号
YR1126S-X	220V~	50Hz	≥90℃ 4L/h	/	/	420W	粤卫水字[2009]第S1021号
YD1126S-X	220V~	50Hz	≥90℃ 4L/h	≤15℃ 0.6L/h	/	495W	粤卫水字[2009]第S1022号


型号	额定电压	额定频率	额定制热水能力	额定制冷水能力	额定制温开水能力	额定功率	卫生许可批准文号
YR1002S-X	220V~	50Hz	≥90℃ 4L/h	/	/	420W	粤卫水字[2009]第S1021号
YD1002S-X	220V~	50Hz	≥90℃ 4L/h	≤15℃ 0.6L/h	/	495W	粤卫水字[2009]第S1022号
YR1518S-X	220V~	50Hz	≥90℃ 4L/h	/	/	420W	粤卫水字[2014]第S1883号
YD1518S-X	220V~	50Hz	≥90℃ 4L/h	≤15℃ 0.6L/h	/	495W	粤卫水字[2014]第S1884号

电路原理图


YR1225S-W/YR1226S-W
MYR927S-W/MYR718S-X
MYR920S-W

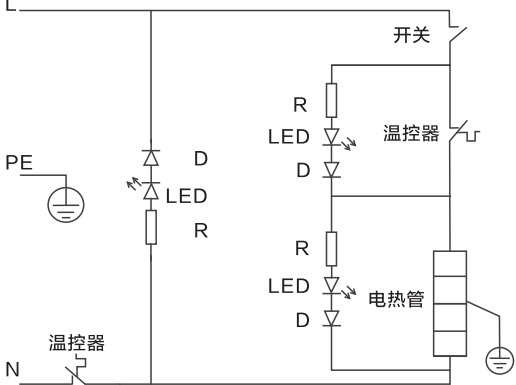


YD1225S-W/YD1226S-W/MYD920S-W
MYD927S-W/MYD718S-X

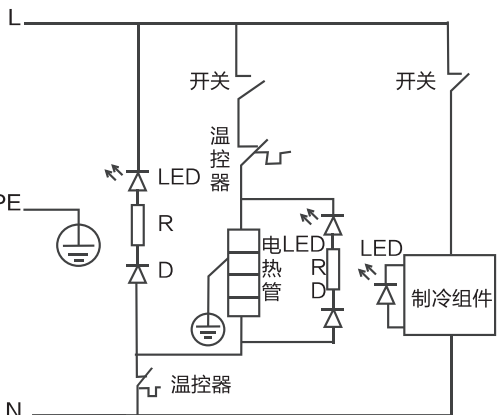


YD1112S-X

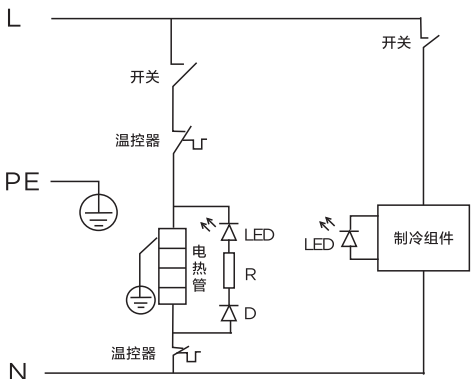


YD1202S-F/YD1321S-W

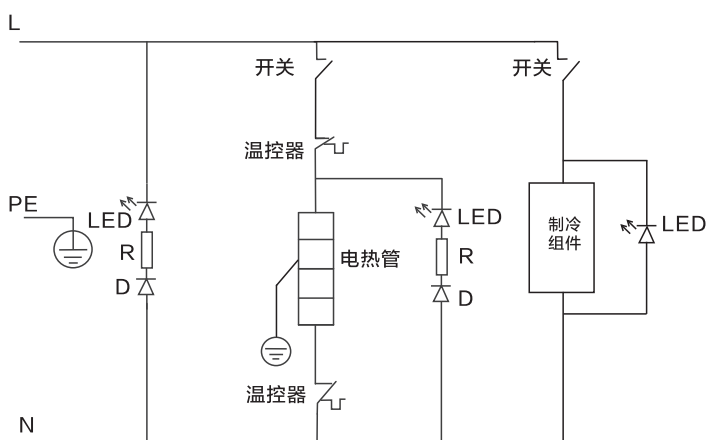


YR1112S-X

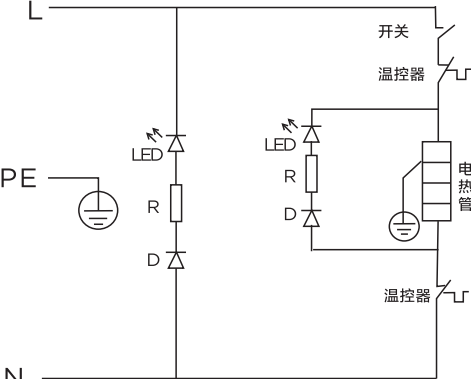


YR1707S-X

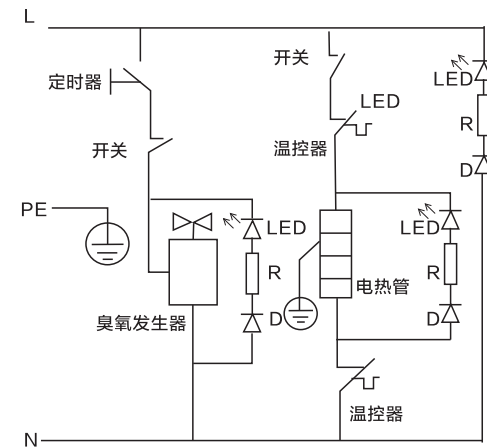


YD1707S-X

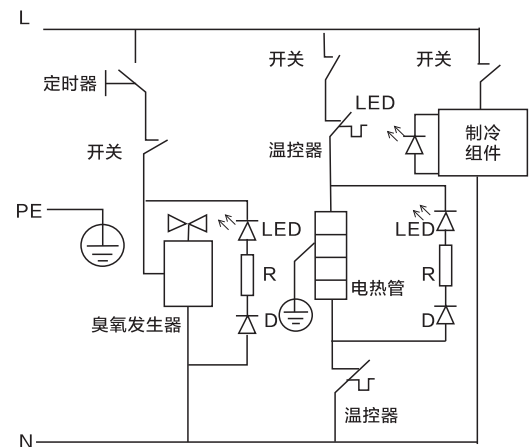


YR1612S-X

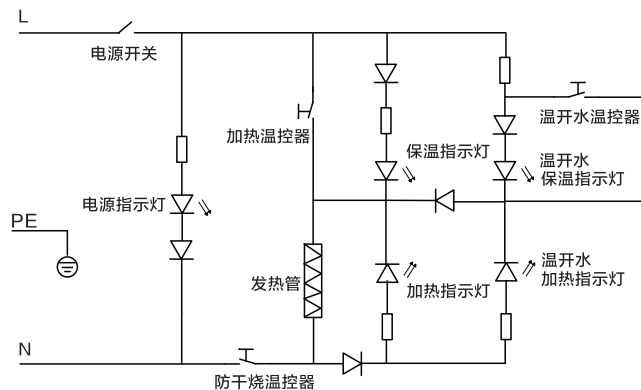

YD1612S-X

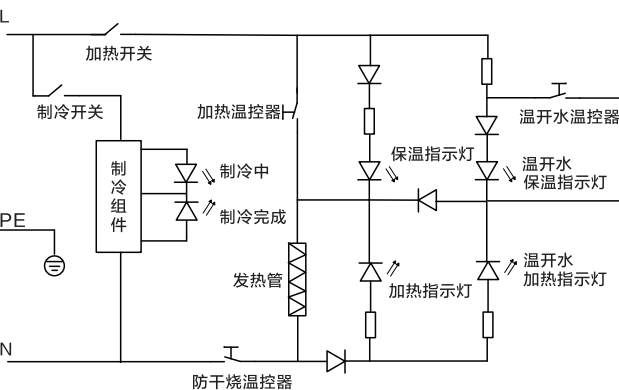


YR1616S-X/YR1126S-X/YR1002S-X/YR1518S-X

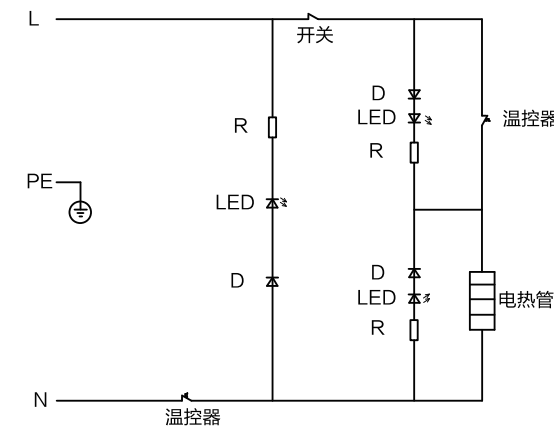

⚠注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

YD1616S-X/YD1126S-X/YD1002S-X/YD1518S-X

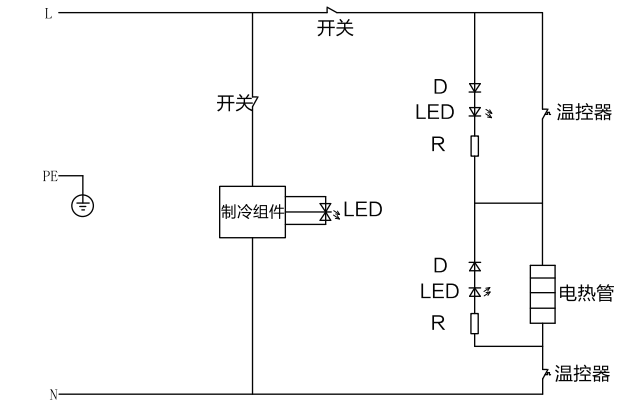

故障自检

⚠注意

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对饮水机造成损害。

全国服务热线
400-8899-315

现象	排除方法
水龙头不出水	• 检查桶内是否有水，如水用完则更换新的桶装水
水龙头滴水	• 检查水龙头是否关闭到位
热水温度低	• 短时间内用热水过多，等待一段时间后再取热水 • 加热工作是否完成，加热过程中加热灯亮，加热完成后保温灯亮
冷水温度高	• 短时间内用冷水过多，等待一段时间后再取冷水 • 制冷工作是否开启及完成，制冷过程中指示灯绿色，制冷完成转黄色
有异味	• 定期清洗机器；长时间不使用机器时，请排空机器内水，重新启用时清洗机器
有异味	• 为保证清洁，请定期清洗机器；长时间不使用机器时，请排空机器内的余水
噪音大	• 机器应置于平稳厚实的平面上

- 饮水机在使用过程中出现下列情况属于正常现象，请用户放心使用：
 - 1 加热过程中，会有轻微的噪音发出。
 - 2 电子制冷机开启制冷功能时，会有轻微噪音，温度较高时，制冷时间相对长一些。
 - 3 对饮水使用保洁功能时，打开柜门有刺鼻性臭氧气味发出。

环保清单

提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
塑料水龙头	○	○	○	○	○	○
电子组（器）件	X	X	X	○	○	○
*热罐	○	○	○	○	○	○
*电子冰胆	○	○	○	○	○	○
*即热组件	○	○	○	○	○	○
*水泵	X	○	○	○	○	○
*臭氧发生器	X	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○
包装印刷件	○	○	○	○	○	○
备注： 1.“○”表示中国RoHS管物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下； 2.“X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求； 3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准； 4.本产品在正常使用情况下，环保使用期限为10年，建议使用一定年限后更换新机。 5.*表示部分机型含有此部件。						



保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400—8899—315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司



服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌饮水机实行整机保修三年，核心部件电路板、水泵保修五年，耗材不在保修范围之内（耗材包括各种滤芯、反渗透膜）。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。
下列情况之一者，不属于保修范围：

- 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 无有效发票。
- 因不可抗力造成损坏。
- 用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
- 本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
- 属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 请遵照本说明书要求正确安装使用，产品安全使用年限为10年。
- 超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品执行标准：
GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
企业标准编号：
Q/MDRD 001-2018饮水机