

说明书菲林制作单	
图号	/
型 号	JR1959S-NF/JR1957S-NF/ JR1857S-NF
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	105g哑粉纸
成型方式	装订
尺 寸	145x210mm
设计/日期	姚静/2018-9-5



净饮机

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

美的牌JR1959S-NF型净饮机

美的牌JR1957S-NF型净饮机

美的牌JR1857S-NF型净饮机

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：201809(A版)

物料编码： 16163000001481

安全警示	禁止、强制、注意	01
产品简介	结构示意图	03
	配件清单	03
使用说明	首次使用说明	05
	操作面板和操作指引	06
	JR1959S-NF	06
	JR1957S-NF	08
	JR1857S-NF	10
	滤芯配置	12
	滤芯更换	13
清洁保养	日常保养	14
服务指南	产品参数	15
	电路原理图	16
	故障自检	18
	环保清单	19
	保修卡、服务承诺	

安全警示

⊘ 以下为【禁止】的内容



禁止阳光照射



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止湿手触摸

- 严禁用水冲洗机身。
- 严禁使用万能插座与其他电器同时使用，应使用不小于10A的插座。
- 严禁将接水盒悬空放置，应将接水盒平稳放置在台面上。
- 严禁用酒精擦拭水箱。
- 严禁在水箱中加入浑浊的自来水、冰块及其他混合液体，如牛奶、果汁等。
- 接水时严禁将水嘴伸入到杯口内，以免开水堵住水嘴产生危险。

⚠ 以下为【强制】的内容



需要接地

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 机身距墙壁至少20cm，底部与周边勿垫放其他物品。
- 水箱内纯净水适用温度为4-38℃。
- 本产品电源线连接的插座必须设有可靠的接地装置。
- 当环境温度低于0℃时，机器内的水可能会结冰，请注意不使用时排空机器内的存水。

- ⚠ 以下为【注意】的事项
- 为避免危险，请放置在平坦、干净的耐热台面。

• 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品。

• 搬运储存过程防止被雨雪淋袭。

• 当原水不符合市政自来水标准（包含水中泥沙含量大、余氯超标等情况）时，滤芯寿命会急剧减短，建议原水经过预处理后再加入到水箱。

• 在取出水箱时，请保证机器稳定，防止机器倾倒。

• 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用。

• 定期清洗和更换滤芯，新机器使用时需按要求进行首次清洗。

• 当水温较低时，水箱制水时间会有所延长，此为膜原件固有特征。

• 产品设计采用了即热加热技术，使用过程中顶盖可能会稍微发烫，属于正常现象。

• 在取用较高温度的水后，马上取用低温水，刚出来的水的温度可能较高，请谨防烫伤。

• 本产品仅适用于海拔1500米以下的地区安全使用，当进水温度或环境温度低至4℃或高至38℃时，停止使用。


产品简介

⚠注意

请以实际机型为准。

结构示意图

JR1959S-NF

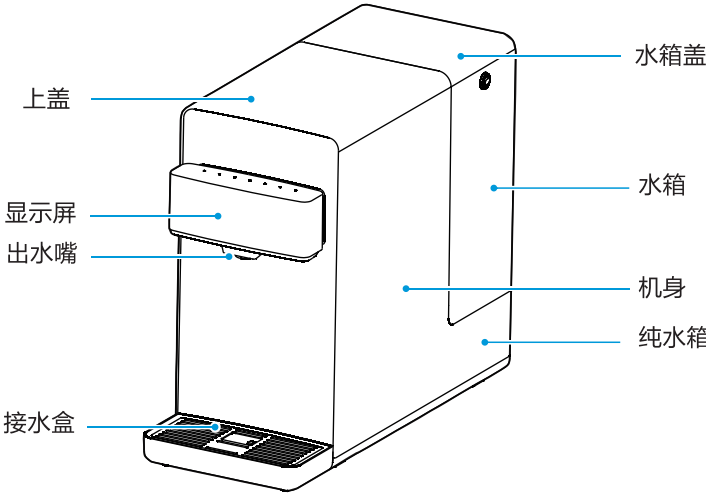

图片仅供参考

配件清单




说明书 X1

⚠注意

请以实际机型为准。

结构示意图

JR1957S-NF/JR1857S-NF

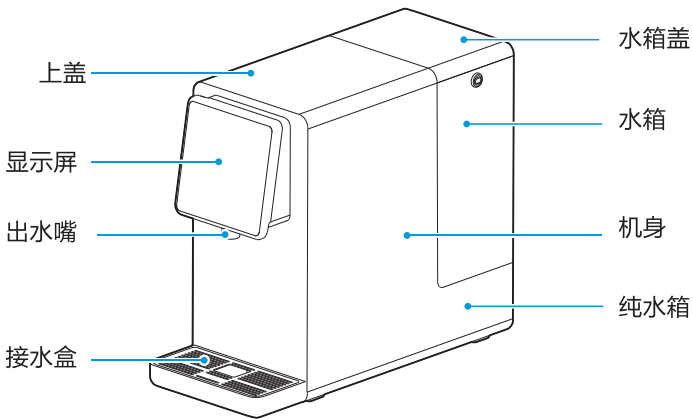

图片仅供参考

配件清单



说明书 X1

使用说明


首次使用说明

⚠注意


为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

首次使用说明


1 打开包装，摆放在水平台面。

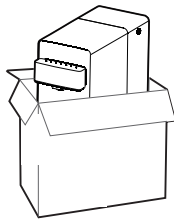


2 装好接水盒。

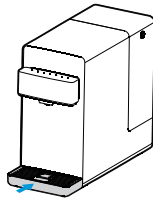


3 取水箱步骤：①取下水箱盖，②拉住把手提出水箱（可向外推动水箱，待底部松动后再拉出）。

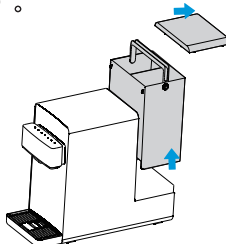

4 装水和倒水步骤：①在原水箱中装入自来水，请勿加入到浓缩水箱中；②后期使用请先倒掉水箱中的余水，再在原水箱中加入自来水。

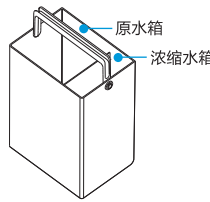

5 将装好水的水箱装回机器，盖上水箱盖，此时水箱盖顶部应与机器顶部齐平，然后接通电源（后期使用装取水箱无需断电）。

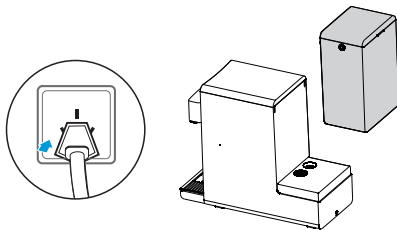


6 系统开始过滤制水，若干分钟后制水完成；此过程中，可能会加、倒水数次。



10-20分钟


7 首次使用，应对内部管路进行清洗：制水完成后，先移走水箱，然后长按出水键（或常温水键），将机器内水全部排空（约2升），即完成一次清洗。重复清洗三次，机器可正常使用。

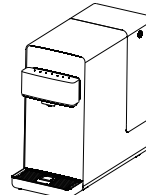

注：长时间未使用，重新使用请参考操作指引“7”。

操作面板

JR1959S-NF

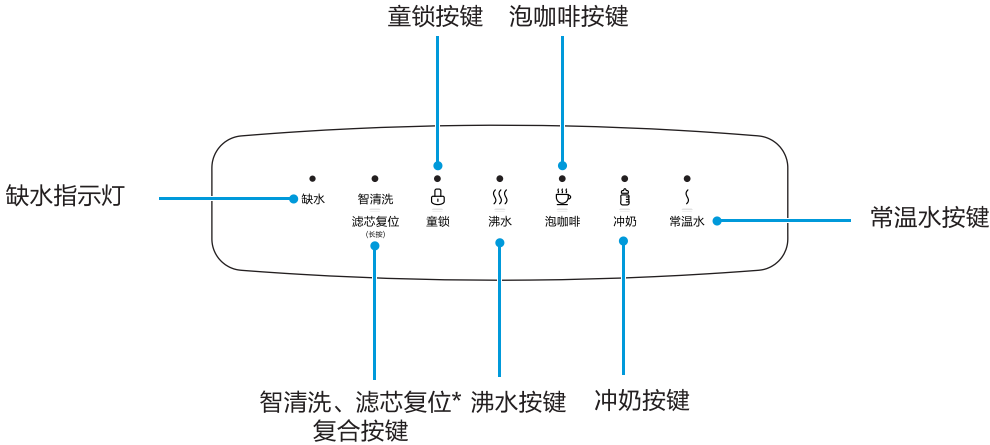


*指示灯闪烁为滤芯寿命到期提示，此时长按滤芯复位。因机型不同按键图标有所区别，请以实际机型为准。

操作指引


取水

取水时，点击出水按键，对应指示灯亮，水从出水嘴流出（除常温水外，其余温度取水需要先点击童锁键，童锁指示灯灭后，点击对应出水按键出水），再点一次停止出水，对应指示灯灭。

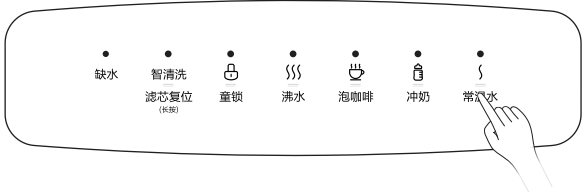

原水箱缺水状态

当原水箱缺水时，“缺水”指示灯闪烁，此时不能出水，加满水之后，“缺水”指示灯灭。

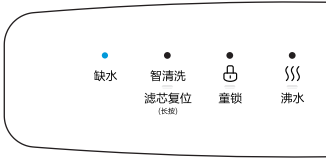


制水中

制水提示：当沸水、泡咖啡、冲奶、常温水指示灯依次闪烁时代表制水中，取水功能将无法使用，灯光循环闪烁3-5分钟后，沸水、泡咖啡、冲奶、常温水指示灯停止依次闪烁，代表制水完成，可正常使用。


智清洗功能

点击童锁键，再点击“智清洗滤芯复位”按键，对应指示灯亮，整机管路开始自动清洗，18秒后，清洗自动停止，对应指示灯灭。注意：启动“智清洗”功能前，请保证原水箱有充足的原水，完成后，倒掉水箱的余水。

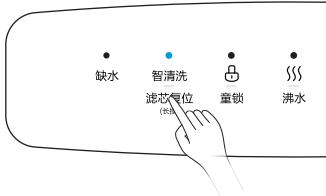

操作面板

JR1957S-NF

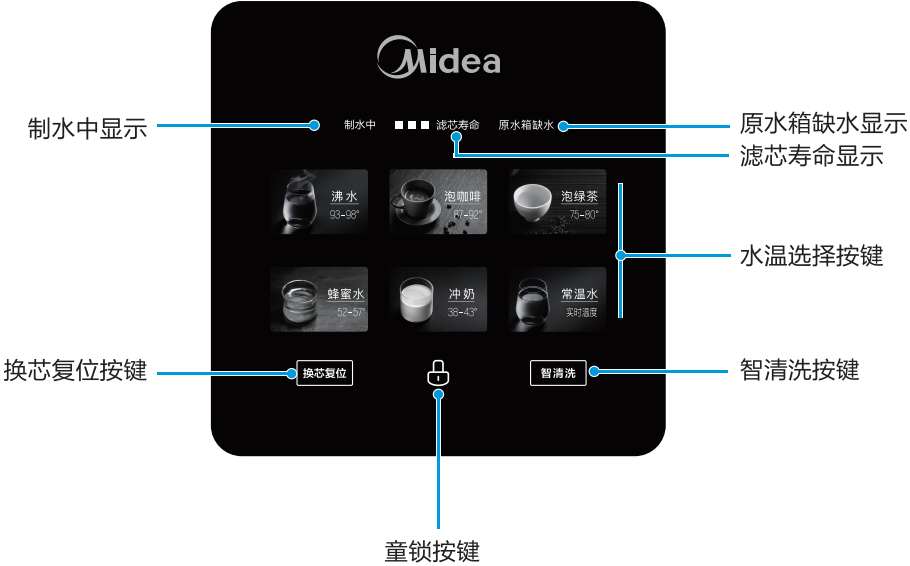

因机型不同按键图标有所区别，请以实际机型为准。

操作指引

取水

点击水温选择按键区任意图标，屏幕点亮（10分钟内无操作，屏幕会自动熄灭，进入待机状态），然后点击水温图标，图标变亮，机器出水（除常温水外，其余温度取水，童锁键会闪烁，需再点击童锁键解锁才可出水），再点一次停止出水。



原水箱缺水状态

当原水箱缺水时，“原水箱缺水”显示灯闪烁，此时不能出水，加满水之后，“原水箱缺水”显示灯消失。

制水中

1. 当“制水中”显示灯闪烁，表明纯净水箱缺水，此时将无法使用；
2. 当“制水中”显示灯常亮，表明纯净水箱水位已恢复，此时可正常使用，同时制水还在进行；
3. 当“制水中”显示灯熄灭，表明纯净水箱水满，制水完成，可正常使用。


智清洗

长按“智清洗”按键3秒，智清洗灯闪烁，整机管路开始自动清洗，18秒后，智清洗自动停止，灯光闪烁同时停止，“智清洗”灯灭。注意：启动“智清洗”功能前，请保证原水箱有充足的原水，完成后，倒掉水箱的余水。



操作面板

JR1857S-NF

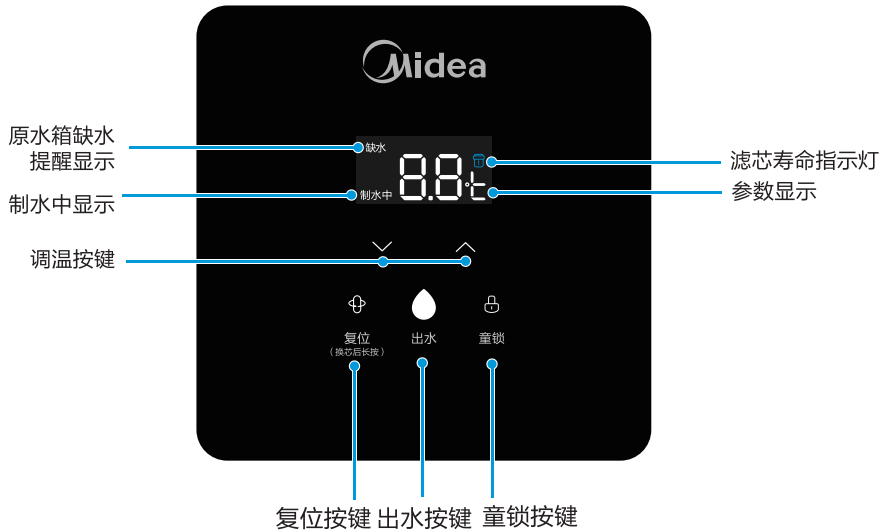

操作指引

JR1857S-NF

取水

取水时，点击增减调节键选择水温，然后点击出水键，水从出水口流出（大于40° 的高温水，点击出水键后，解锁灯闪烁，提醒解锁；点击解锁键后，再点击出水键后出水；或先点击解锁键；然后点击出水键后出水），再点一次停止出水。

常温水（实时水温）出水



热水（≥40 °C）出水



制水中

1. 当“制水中”显示灯闪烁，表明纯水箱缺水，此时将无法使用；
2. 当“制水中”显示灯常亮，表明纯水箱水位已恢复，此时可正常使用，同时制水还在进行；
3. 当“制水中”显示灯熄灭，表明纯水箱水满，制水完成，可正常使用；



原水箱缺水状态

当原水箱缺水时，“缺水”显示灯闪烁，加满水之后，“原水箱缺水”显示灯消失。

待机状态

- 1 显示屏无触摸操作十分钟后，显示屏熄灭。
- 2 显示屏熄灭后，触摸操控键，显示屏均可唤醒。



滤芯配置

滤芯名称	滤芯组成	建议寿命	作用
一体复合滤芯	PAC层	12个月	有效滤除水中泥沙、铁锈、悬浮物等大颗粒物。
	反渗透膜层		理论过滤精度达到0.0001-0.001微米，可拦截水中的有机物（三氯甲烷、四氯化碳）、重金属（砷、铅、铬等）。
	后置炭棒层		有效滤除水中泥沙、铁锈、悬浮物、余氯及异味等。

特别提示：

- 有机物、重金属的加标试验按照《卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定》（2001）的要求进行试验。
- 滤芯使用周期不是质量保证期限，是以原水符合生活饮用水国家标准，以一般家庭正常用水为基准的理想滤芯使用周期。
- 滤芯的保养周期是预计期，因使用地域、水质、使用量及季节不同而导致实际使用周期有所不同（以当地经销服务网点建议为准）。只有适时更换滤芯才能喝上纯净的水。


滤芯生产企业：佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司
滤芯生产企业地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会林港路19号樱花工业园B区
公司名称：广东美的厨卫电器制造有限公司
公司地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
备注：具体产品的公司名称及地址以产品的卫生许可批件为准

滤芯更换


⚠注意

- 滤芯更换可以本人自行完成或由公司指定工作人员完成（通过当地经销服务网点、美的商城、美的官方旗舰店购买滤芯更换）。
- 换芯过程中可能有少量余水流出，属于正常现象。

- 1 当主机滤芯寿命不足，滤芯更换提示出现时，说明滤芯到期需要更换，请扫描滤芯顶部微信二维码自行购买更换或电话联系售后更换。
- 2 更换滤芯前必须关闭电源。

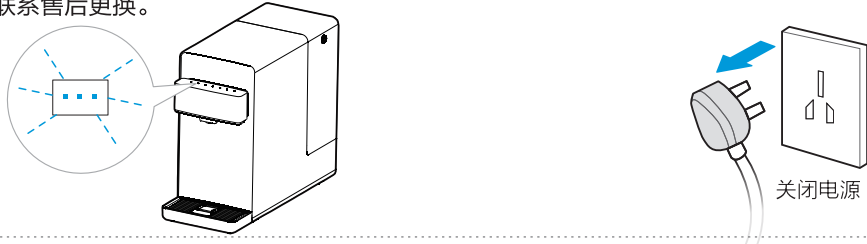

- 3 首先移开水箱，打开顶盖，提起滤芯压杆，向上抽出旧滤芯，换新滤芯后往上按压杆直到“啪”一声锁紧，再盖上顶盖。滤芯更换完毕后，更换滤芯之后，长按“换芯复位”按键3秒，寿命重新开始计算。



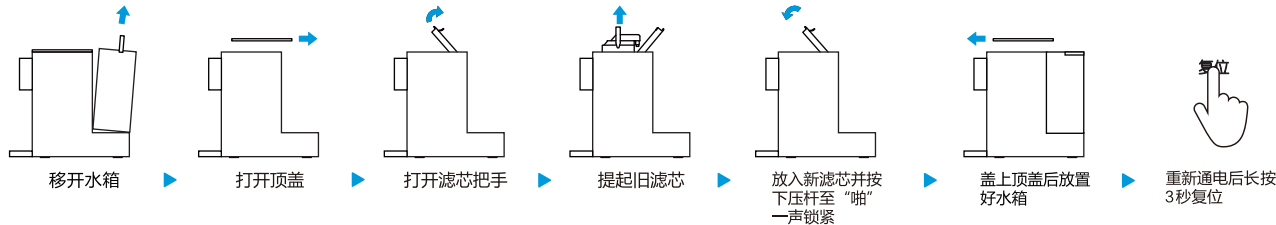


清洁保养

日常保养

清洁时不要用喷溅的水冲洗，以免影响电器绝缘性能。不要用硬毛刷、钢丝刷，也不要使用去污粉等有机溶剂，热水或强酸、强碱等清洁机器。

- 1 取下接水盒，倒掉盒内残留水。
- 2 每月使用除垢剂（如柠檬酸）浸泡水箱30分钟后进行清洗，请勿使用汽油等有机溶剂擦拭。
- 3 超过一周未使用机器时，建议移走水箱，并长按出水键（或常温水键）放出机器内部余水，之后按首次使用步骤对机器清洗。

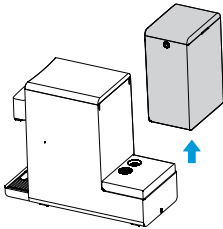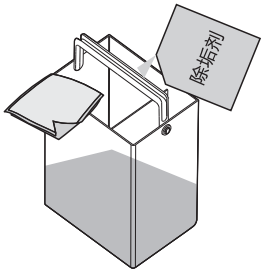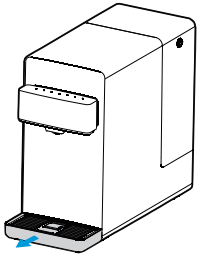

- 4 长期不使用机器时，请先清空水箱，然后长按出水键（常温水键）排出机器余水，最后断开电源。注：长按出水为排空模式，仅出常温水，加热功能无法启动。

服务指南

产品参数

由于产品改良，下述参数可能有所更改，以产品铭牌为准。
净水流量为环境温度25±2℃，水温25±1℃条件下测得。


型号	额定电压/频率	额定制热水能力	额定功率	额定总净水量	净水流量	进水压力	工作压力	适用水质	适用环境温度	卫生许可批准文号	外观差异
JR1959S-NF	220V~/50Hz	≥90℃, 20L/h	2000W	2500L	0.2L/min	0.05-0.1 MPa	0.45-0.8 MPa	市政自来水	4-38℃	粤卫水字[2017]第S3189号	白色外壳+触摸键
JR1957S-NF	220V~/50Hz	≥90℃, 20L/h	2000W	2500L	0.2L/min	0.05-0.1 MPa	0.45-0.8 MPa	市政自来水	4-38℃	粤卫水字[2017]第S3189号	金色外壳+指示灯
JR1857S-NF	220V~/50Hz	≥90℃, 20L/h	2000W	2500L	0.2L/min	0.05-0.1 MPa	0.45-0.8 MPa	市政自来水	4-38℃	粤卫水字[2017]第S3189号	白色外壳+显示屏

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）和《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）的要求。


水处理工艺图：
市政自来水→一体化复合滤芯（PP棉→纤维活性炭→纳滤膜→炭棒活性炭）→出水
└→废水

电路原理图


JR1959S-NF

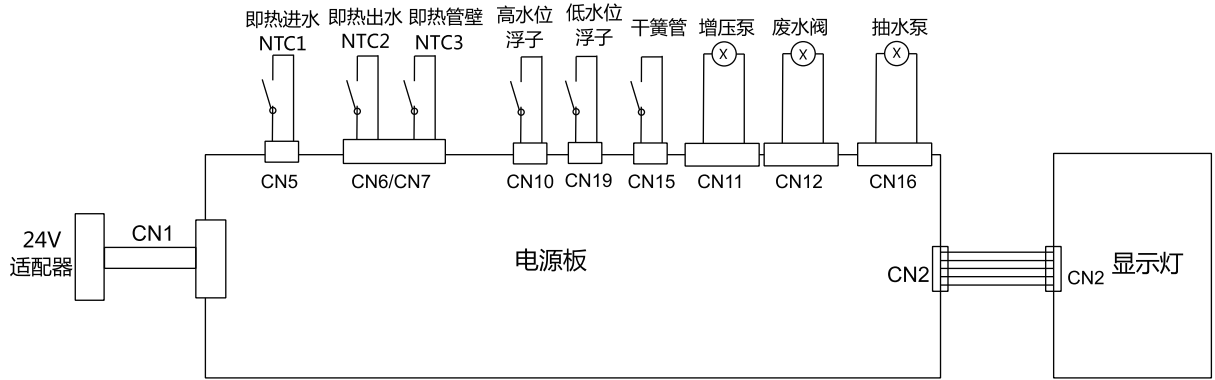

JR1957S-NF

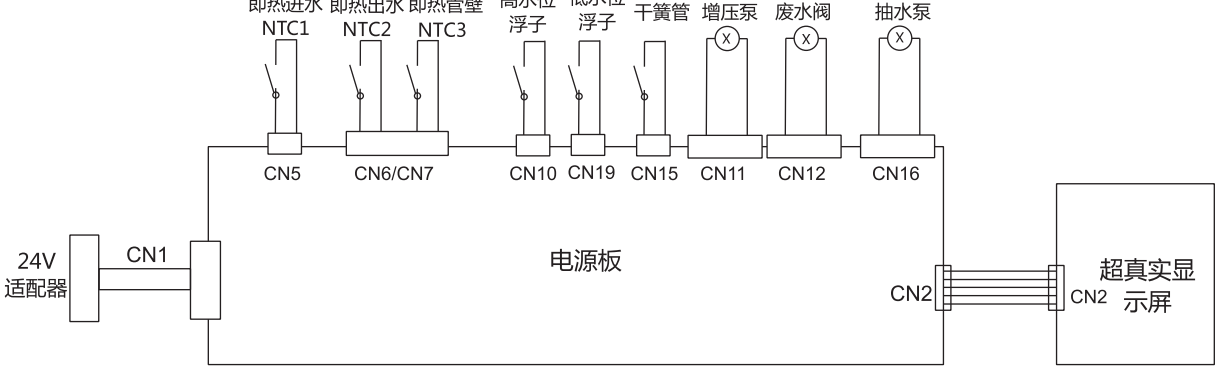

JR1857S-NF

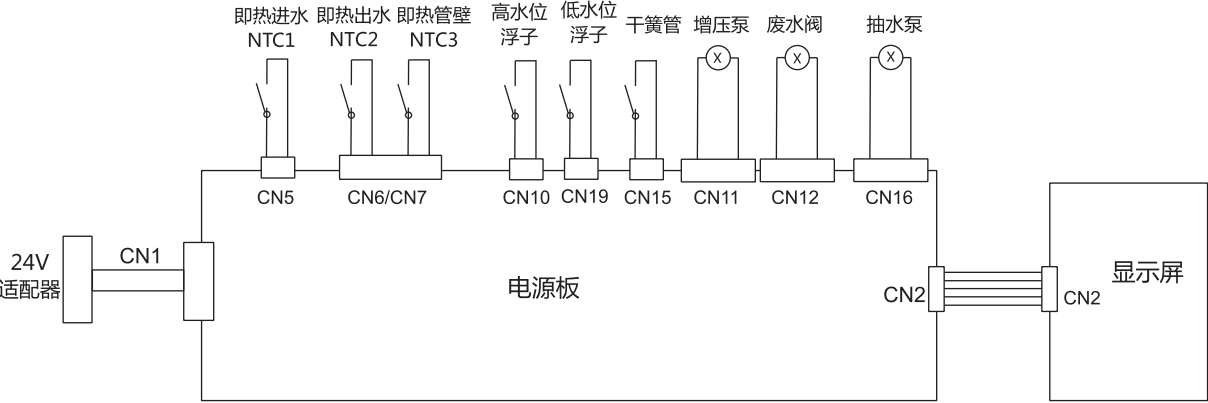

故障自检

⚠️ 注意

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对机器造成损害。

- 使用过程汇总如有疑难故障，请参照以下方法排障，如无法解决故障，请送至美的特约维修服务中心检修。

现象	排除方法
不通电	请检查是否接通电源
不能正常加热	请检查电源电压是否满足220V ± 15%的要求
不能正常制水	- 请检查水箱是否安装到位，原水箱内是否有水 - 请检查滤芯是否安装到位，滤芯压盖是否处于正确位置 - 请检查水箱和连接水箱的进水口是否有异物阻塞 - 请检查滤芯寿命是否到期
机器长时间制水工作不停机	请检查滤芯寿命是否到期
漏水	- 请检查水箱是否安装到位 - 请检查滤芯是否安装到位，滤芯压盖是否处于正确位置 - 更换滤芯
有异味	为保证清洁，请定期清洗机器，长时间不使用时，请倒掉水箱内的水，并长按5秒常温水键放出净水箱内的全部水

📞 全国服务热线
400-8899-315

- 在使用过程中出现下列情况属于正常现象，请用户放心使用：
 - 在取用热水的过程中，有轻微噪音发出。
 - 净饮水机在净化过滤过程中，水泵工作会有轻微噪音发出。
 - 不同水温出水速度不会完全一致。
 - 水温过低时，机器净水工作时间变长。

环保清单

💡 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
塑料水龙头	○	○	○	○	○	○
电子组（器）件	X	X	X	○	○	○
*热罐	○	○	○	○	○	○
*电子冰胆	○	○	○	○	○	○
*即热组件	○	○	○	○	○	○
*水泵	X	○	○	○	○	○
*臭氧发生器	X	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○
包装印刷件	○	○	○	○	○	○
备注： 1.“○”表示中国RoHS管物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下； 2.“X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求； 3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准； 4.本产品在正常使用情况下，环保使用期限为10年，建议使用一定年限后更换新机。 5.*表示部分机型含有此部件。						



保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400—8899—315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司



服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌净饮机实行整机保修三年，核心部件电路板、水泵保修五年，耗材不在保修范围之内（耗材包括各种滤芯、反渗透膜）。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。
下列情况之一者，不属于保修范围：

- 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4.无有效发票。
- 5.因不可抗力造成损坏。
- 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
- 7.本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
- 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 9.请遵照本说明书要求正确安装使用，产品安全使用年限为10年。
- 10.超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品执行标准：
GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
企业标准编号：
Q/MDYSJ 004-2016 净饮机

