



电风扇

使用说明书

型号: FSD35YAR

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编: 528425

网址: www.midea.com

版本号: 1.0

物料编码: 16156000005665



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

Dear user

尊敬的用户：

感谢您使用美的公司产品！
为了您正确使用本产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，
并妥善保管以供日后参考。

安全警示

安全注意事项

🚫 表示【禁止】的内容



禁止湿手触摸 禁止阳光照射 禁止潮湿区域 禁止不平衡摆放

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。

⚠️ 表示【强制】的内容



需要专业人员

检查电源线

检查电压

- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

⚠️ 可能造成轻伤或者财产损失的事项


- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

产品简介

⚠️ 注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，
请以实物为准。


部件名称

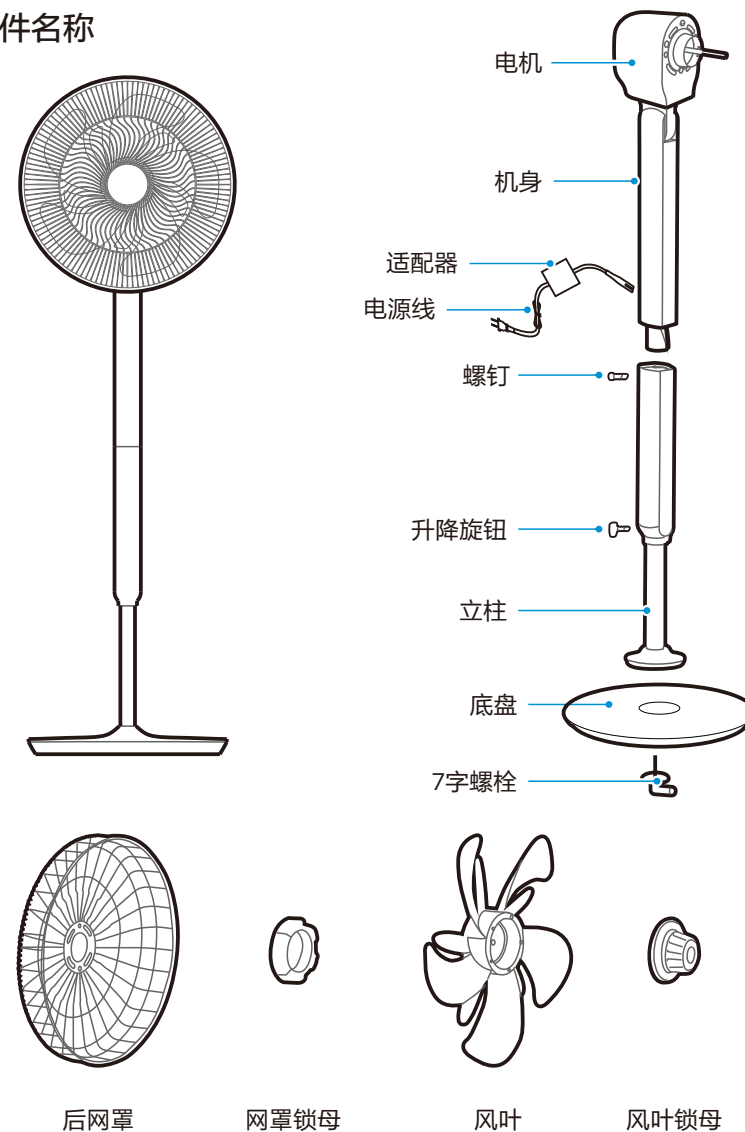

安装说明


1 底盘安装

从立柱上取下7字螺栓，将立柱和底盘的卡位对准，再用7字螺栓来固定。

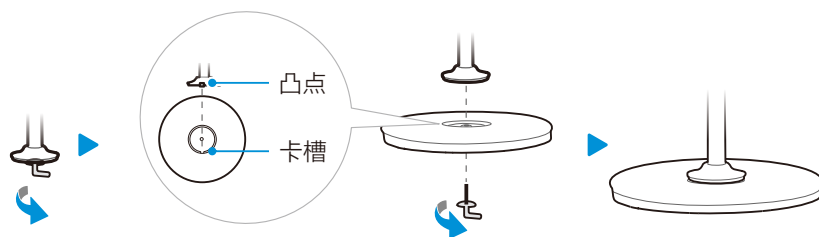


2 机身与立柱管安装

连接机身和立柱前先旋开螺钉。机身的槽对准立柱顶部凹槽内凸起位置，用手按着慢慢往下滑落安装到位，再拧紧螺钉。

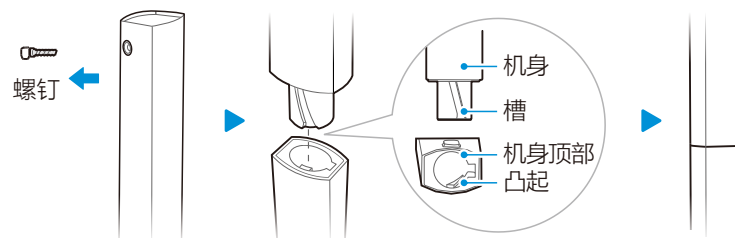


3 后网罩安装

后网罩上下圆孔对准电机壳上下凸点。

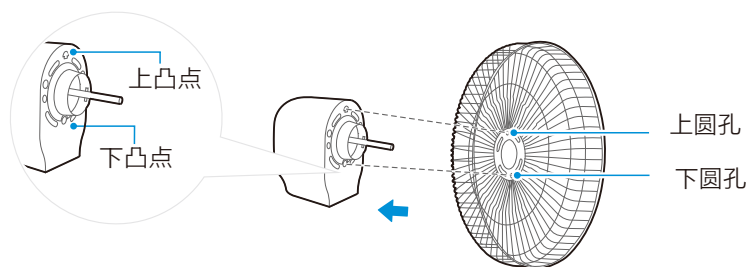


4 网罩锁母

从电机轴上取下网罩锁母和风叶锁母，顺时针旋紧网罩锁母，同时固定后网罩。

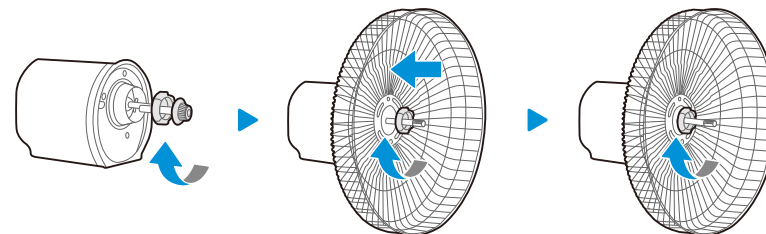


5 风叶安装

安装风叶后，用手拨动风叶旋转，确保风叶能正常转动。

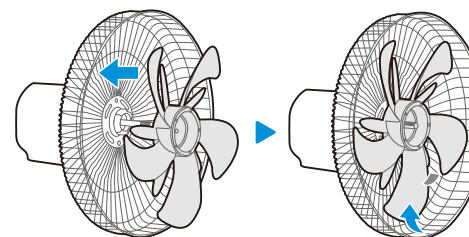

6 风叶锁母安装



逆时针旋紧风叶锁母，然后安装前网罩。

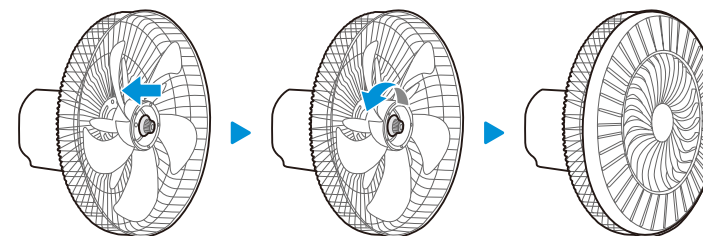



7 前网罩安装

7.1 前网罩卡扣从上往下对准后网罩最上方网线。


对准后，从后往前看示意图。

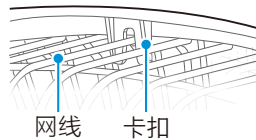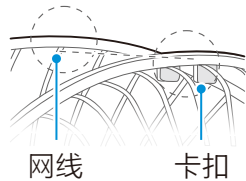

7.2 先取下螺钉，双手按顺序按压网罩，安装到位后，会听到“啪”一声。

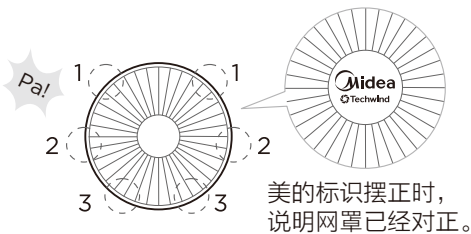
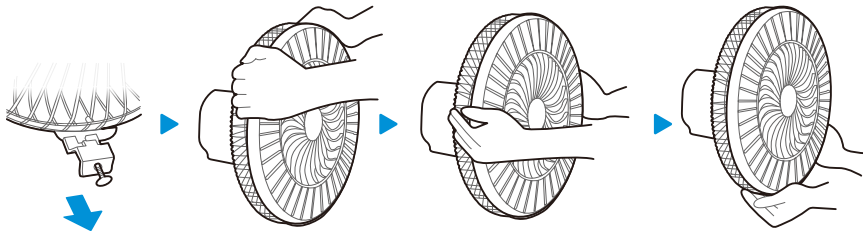


7.3 自扣式安装。

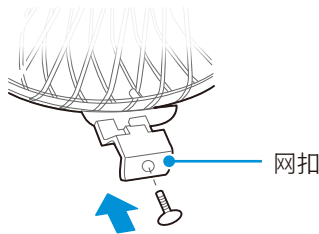

使用说明

机身操作说明

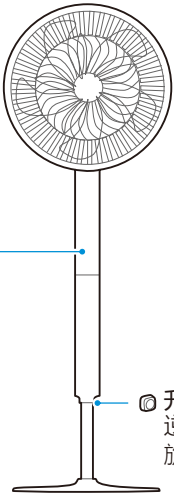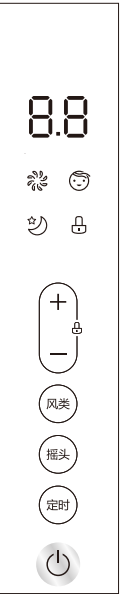

升降旋钮
逆时针旋转，拧松（不需完全取下）
旋钮以调节高度。


按键	功能说明
	触摸此键可切换运行或停止。 记忆功能：停止运行后再次按下此键时，会以停止前的运行模式开启，但定时功能的时间无法记忆。
	同时触摸“+”“-”键3秒启动或取消童锁（在童锁状态下,按任意键,会出现“嘀”“嘀”“嘀”三声操作无效，需先解锁）。
	通过与重庆大学深度合作的“人体舒适风研究”得到最适合人体吹风的变化规律。有三个档位，可以通过按“+”、“-”来调整所需舒适风的大小。
	睡眠风：声音较为安静，适合在睡觉时选择的档位，有三个档位，可以通过按“+”、“-”来调整所需睡眠风的大小。
	每触摸一次摇头按键显示灯亮，可切换左右摇头或停止（左右摇头角度约85°，其初始机头状态也许不在正中位置，属于正常现象）。
	每触摸一次此键正常风-舒适风-睡眠风显示灯依次亮，则依次进入“正常风-舒适风-睡眠风”模式。
	风速或增加降低,按照：1- 2- 3- 4-...- 24档循环变化（长按加减键可以快速换挡）。
	在开机状态下，只能预约定时关机，先触摸定时按键，屏幕显示定时关机时间，接着触摸加、减按键来选择所需定时关机时间，当停止操作后显示屏闪烁两次，表示预约成功。 在关机状态下，只能预约定时开机（不能拔掉电源线），先触摸定时按键，屏幕显示定时开机时间，接着用加、减按键来选择所需定时开机时间，当停止操作后，表示预约成功。若触摸定时按键后，6秒钟未使用加、减按键来选择时间，则自动退出，表示预约开机无效。

熄屏描述：开机状态无任何操作时，30秒后自动熄屏熄屏后可先按任意键激活，然后再按所需功能按键操作。

遥控器按键说明

⚠注意

- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

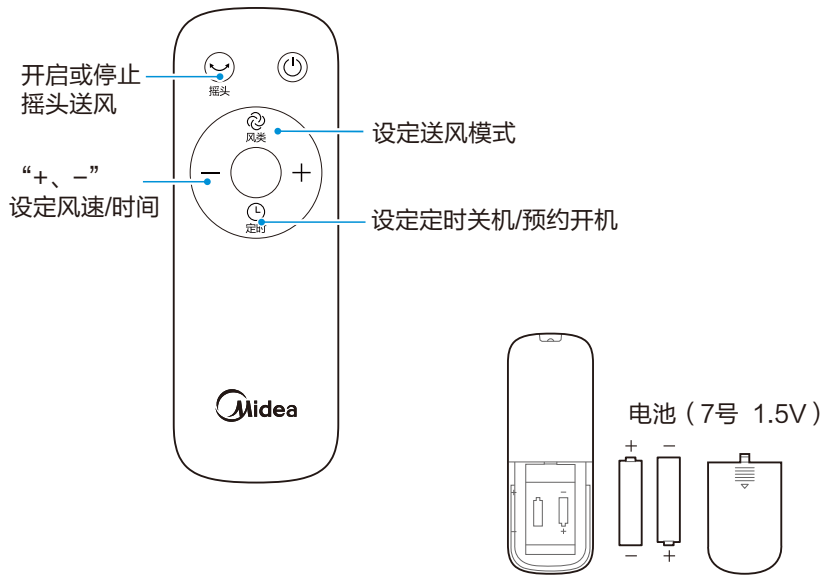

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。


服务指南

产品参数

型号: FSD35YAR
工作电压: 24V==
额定功率: 25W
噪音: 62dB(A)
电源适配器
输入:100-240V~ 50-60Hz 1.0A
输出:24V==1.5A

执行标准: GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 19606

电气原理图

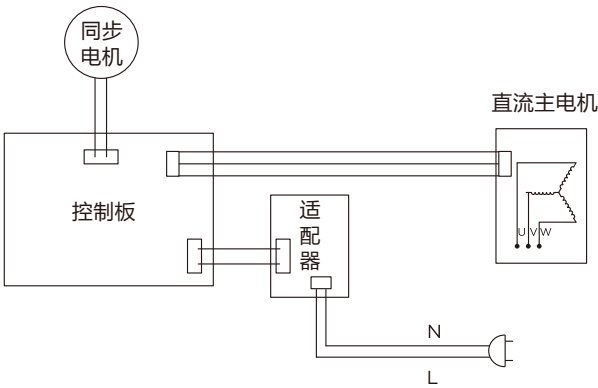

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线组件	×	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
开关组件	○	○	○	○	○	○
网罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
遥控器	×	○	×	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
适配器组件	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修卡

相关信息



用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

- 1.按国家"新三包法"规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机(不含同步电机)包修十年。
- 2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

(一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；

(二) 非承担三包修理者拆动造成损坏的；

(三) 无保修卡及有效发票的；

(四) 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；

(五) 因不可抗力造成损坏的。

3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。

4.维修时请出示发票。

5.超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。
- 维修记录
- 故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修日期

维修员签名
- 全国服务热线：400-8899-315
- 广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com
- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
- 09