

型号: GAC18ER

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址:广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编: 528425

网址: www.midea.com

版本号: 1.0

物料编码: 16156000005726

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。 注:产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。



使用说明书

空气循环扇


使用前请仔细阅读本说明书,并妥善保管用

产品简介

⚠ 注意

• 由于本公司产品不断改进,您所购买的产品可能与说明书图示有所不同,恕不另行通知, 请以实物为准。

部件名称

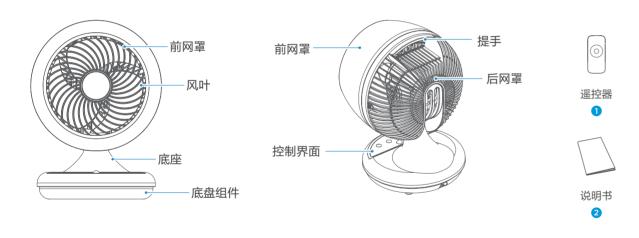

使用说明

机身操作说明



J	功能	功能说明			
Ð	开关	在待机状态下,按此键开机; 在风扇运转状态下,按此键关机。			
J	风速	按此键,可实现"低-中-高"风速选择。			
5	定时	按此键,可设定1-7小时的定时关机。			
1	摇头	按此键,可设定80度摇头。			


01 02


使用说明

遥控器按键说明

⚠ 注意

- 遥控器在产品正面5米内,偏离角度在左右30度范围内正常使用。
- 遥控器电池中含有许多重金属和酸碱等物质,威胁人类健康; 废旧电池应分类回收。

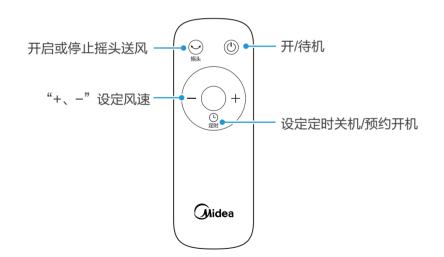

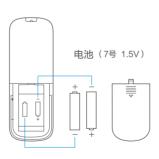

使用说明

机身操作说明



附加功能与维护

强制关机

风扇运行过程中无任何操作,连续运行12小时后,则自动强行关机。

智能记忆

风扇关机或断电后,重新接通电源启动时,将以关机或断电前的状态运行,(定时功能不记忆)。

熄屏功能

在正常运转状态时,30秒无任何操作,机身指示灯会自动熄灭,风扇继续运行。熄屏状态按开关键直接关机,按其它按键恢复显示。

安全警示

安全注意事项

- 产品未完成安装,请勿接通电源。移动产品时,请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头,避免触电的危险。
- 产品运转时,切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面,避免翻倒。

↑ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下,要关掉电源及拔掉电源插头, 以免电路出现故障发生意外。
- 使用前,请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏, 为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

清洁保养

注意事项


- 对本产品清洁前,必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品,可用洗洁精清洗,并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁,以延长其使用寿命。

产品参数

产品	品型号	额定电压(V~)	额定频率(Hz)	额定功率(W)	噪音dB(A)
GA	C18ER	220	50	45	≤62

执行标准: GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 19606

电路原理图

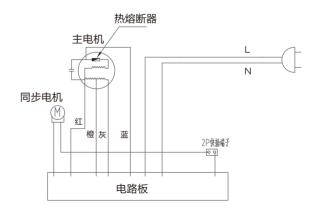

环保清单

	有害物质					
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
风叶组件	0	0	0	0	0	0
外壳组件	0	0	0	0	0	0
电源线组件	×	0	0	0	0	0
立柱总成	0	0	0	0	0	0
底盘组件	0	0	0	0	0	0
电机组件	0	0	0	0	0	0
电器组件	×	0	×	0	0	0
电路板组件	×	0	×	0	0	0
遥控器组件	X	0	X	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

保修卡

相关信息(用户填写)	相关信息(用户填写)		
用户姓名	常用电话		
通讯地址			
产品型号	产品编号		
购买店铺	购买日期		
维修点	发票号码		

维修记录	
维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修员签名	

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司

网址: www.midea.com

服务承诺

产品如有故障,请与本公司当地经销服务 网店或客户服务中心联系。

按国家"新三包法"规定,享受三包服务 整机包修一年,主电机(不含同步电机)包修十年。

属下列情况之一的,不享受三包服务,但可付费修理:

- 1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的
- 2. 非承担三包修理者拆动造成损坏的
- 3.无保修卡及有效发票的
- 4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的
- 5. 因不可抗力造成损坏的

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

维修时请出示发票。

超过保修期或不属于免费保修范围内的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

[&]quot;○"表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下;

[&]quot;×"表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求;