

【绝密】

说明书菲林制作单	
图号	YR1625S-X
型 号	
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	105g哑粉纸
成型方式	装订
尺 寸	145x210mm
设计/日期	姚静/2018-12-5

注：本文件含有美的集团的绝密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）



# 饮水机

## 使用说明书

美的牌YR1625S-X型温热饮水机  
美的牌YR1626S-X型温热饮水机  
美的牌YR1708S-X型温热饮水机  
美的牌YR1701S-X型温热饮水机  
美的牌YR1806S-X型温热饮水机  
美的牌YD1625S-X型电子制冷冷热饮水机  
美的牌YD1626S-X型电子制冷冷热饮水机  
美的牌YD1806S-X型电子制冷冷热饮水机

美的牌YR1025S-W型温热饮水机  
美的牌YR1026S-W型温热饮水机  
美的牌YR1027S-W型温热饮水机  
美的牌YR1028S-W型温热饮水机  
美的牌YD1025S-W型电子制冷冷热饮水机  
美的牌YD1026S-W型电子制冷冷热饮水机  
美的牌YD1027S-W型电子制冷冷热饮水机  
美的牌YD1028S-W型电子制冷冷热饮水机

# TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼  
及二楼之一

邮编：528311

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：201812(A版)

物料编码：16163000001541



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

# 目录

安全警示	禁止、强制、注意	01
产品简介	部件名称 配件清单 操作面板	03 03 05
使用说明	操作指引	09
清洁保养	日常保养	16
安装说明	固定块安装	17
服务指南	产品参数 电路原理图 故障自检 环保清单 保修卡、服务承诺	18 18 21 22

# 安全警示

## △注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

## ○ 表示【禁止】的内容



禁止阳光照射 禁止易燃物品 禁止潮湿区域 禁止湿手触摸

- 严禁用水冲洗机身。
- 为避免电器危险，请不要自行拆卸壶身底座。
- 请不要加热除水以外的其他物体。
- 如果水壶注水太满,沸水可能喷出。
- 清洗时,不得将水壶浸入水中。
- 禁止使用非本产品原装水壶加热。

## ! 表示【强制】的内容



需要接地 需要专业人员

- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 必须由专业人员安装或移装,自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品或发生触电危险,自行移动和搬运容易操作不当,引起机器损坏。
- 机身距墙壁至少20cm,底部与周边勿垫放其他物品。
- 适用温度为4~38℃,相对湿度不大于90%。

### △ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 水壶仅在本机器提供的底座上使用。
- 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品。
- 搬运储存过程防止被雨雪淋袭。
- 本机适用水源：符合国家瓶（桶）装水饮用纯净水卫生标准的纯净水、蒸馏水、矿泉水、桶装水等。
- 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用。
- 应使用不小于10A的带漏电保护开关和接地的三芯插座。
- 机器在0°C以下环境或长时间不用时，请将机器内部的水排出，避免内部积存的水结冰或变质。
- 本机适用地区：海拔1500米以下。
- 在清洗本产品前，请确认已拔下开关电源。
- 在使用烧水壶倒水过程中，请缓慢倒水防止水从壶盖溢出。


## 产品简介

### △ 注意

- 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

### 部件名称

**YR1625S-X  
YR1626S-X  
YR1708S-X  
YD1625S-X  
YD1626S-X**

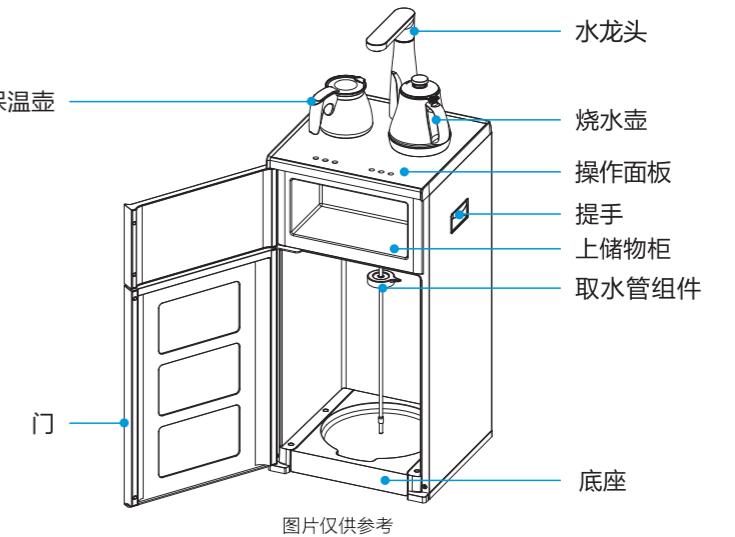

### 配件清单



说明书 X1




螺钉 X1

**△注意**

- 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

**部件名称**


YR1701S-X

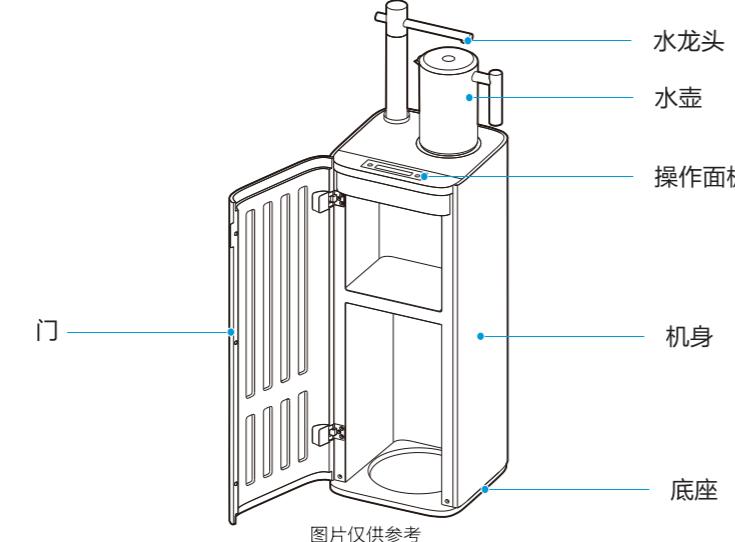**配件清单****△注意**

- 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

**部件名称**

YR1806S-X/YR1025S-W/YR1026S-W/YR1027S-W  
YR1028S-W/YD1806S-X/YD1025S-W/YD1026S-W  
YD1027S-W/YD1028S-W

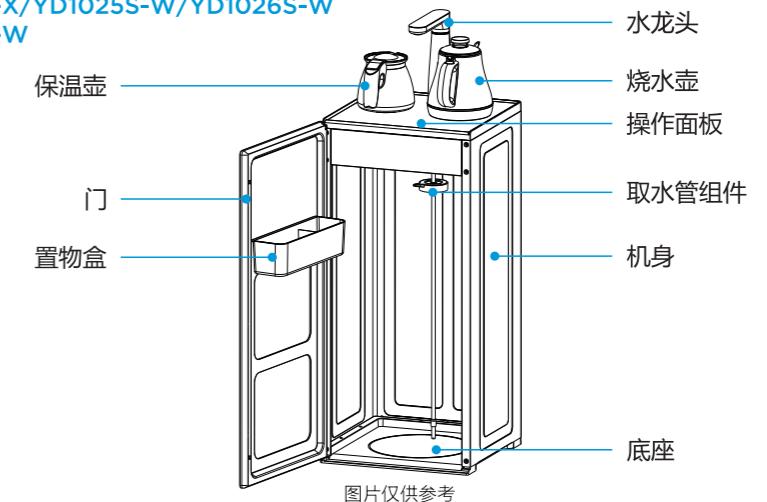
**配件清单**

## 操作面板


### △注意

- 保温功能只针对玻璃壶。

**YD1625S-X/YD1626S-X**

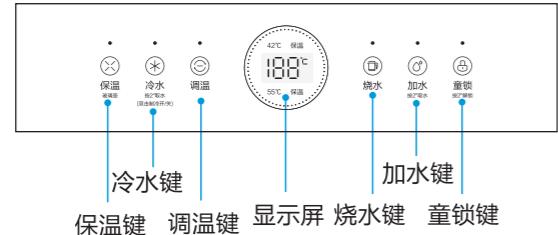

**YR1625S-X/YR1626S-X/YR1708S-X**

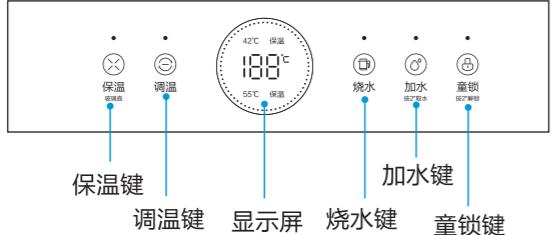


因机型不同按键图标有所区别,请以实际机型为准。


### △注意

- 保温功能只针对玻璃壶。

**YR1806S-X / YR1025S-W / YR1026S-W / YR1027S-W / YR1028S-W**

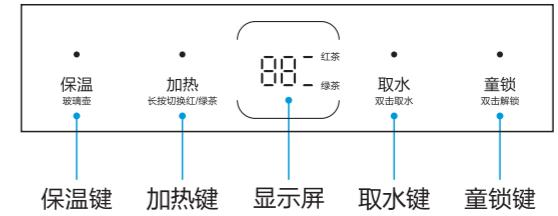

**YD1806S-X / YD1025S-W / YD1026S-W / YD1027S-W / YD1028S-W**

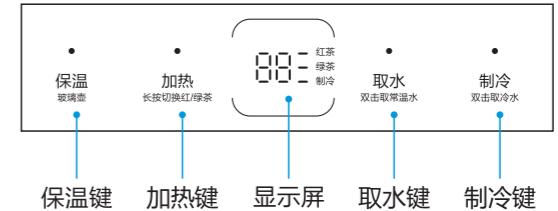


因机型不同按键图标有所区别,请以实际机型为准。

## 操作面板

### △注意

- 保温功能只针对玻璃壶。

YR1701S-X

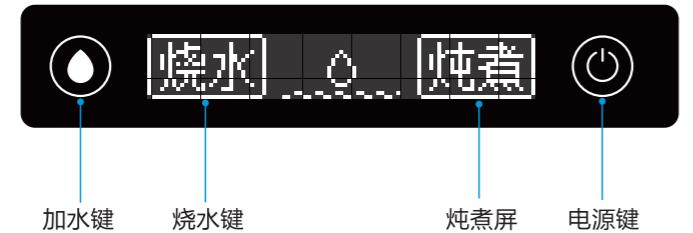

因机型不同按键图标有所区别,请以实际机型为准。

## 使用说明


### 操作指引

#### △注意


- 为了保证使用安全,避免对您和他人造成伤害和财产损失,请您务必遵守以下安全注意事项,不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
- 因机型不同外观有所差异,请以实际机型为准。

#### 首次使用说明


- 1 安装水龙头:从包装配件中取出水龙头,去掉保护袋。取下机器连接座顶部的防尘硅胶或防尘盖后,将水龙头对准机器连接座按箭头所指方向拧紧水龙头。

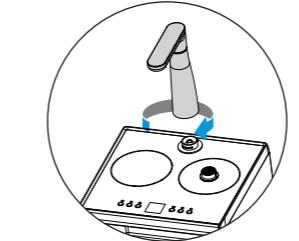


- 4 将抽水组件盖住水桶口,水管深入到水桶底部,1806机型有所不同具体见机身换桶指引。

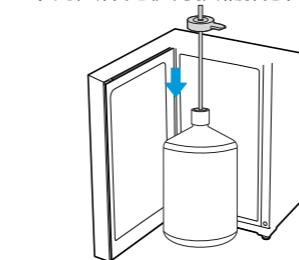


- 2 放置水壶:从小包装盒中取出烧水壶和保温茶壶(YR1701S-X无保温茶壶),清洗后放置在机器对应位置(注意:烧水壶放置不到位时,加水、烧水、调温功能操作无效)。

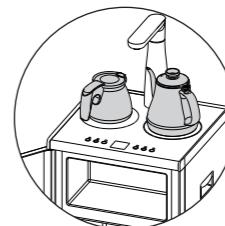


- 5 将水桶放入机器内,并关上下门。

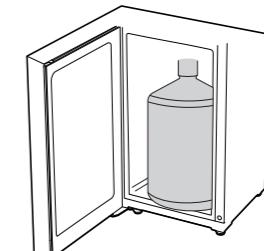

- 3 撕去水桶盖上的标签,用抽水组件盖或其它工具刺破桶盖。

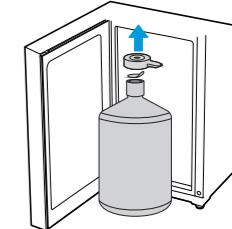

- 6 将电源插头插入插座,闭合机器背面的电源开关。

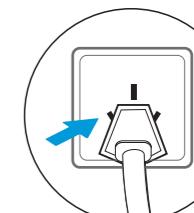




**7** 操作相应功能键(不同机型操作面板有所不同,下面板为例举)。



### 加水


当机器在工作准备状态下,长按3秒加水键,机器开始抽水,30秒后自动停止,抽水过程中按加水键,则停止加水。

**8** 水用完之后,从内胆中取出水桶再更换新的水桶。

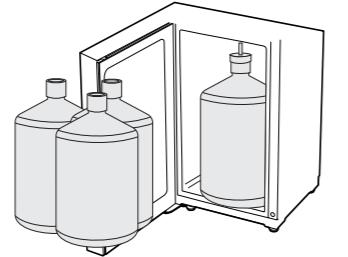


### 童锁

接通电源,机器进入工作准备状态;工作过程中长按3秒童锁键,进入童锁状态。

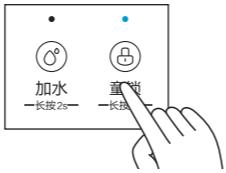


### 保温

按保温键,玻璃壶开始保温,可保持玻璃壶水温在55℃左右或42℃左右(用户可选),保温过程中再次按保温键,则停止保温。

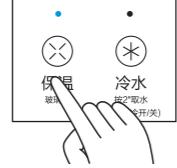

### 加热

按加热键,水壶烧水至沸腾后自动停止(高原地区水沸点达不到100℃);烧水过程中按烧水键,则停止烧水。

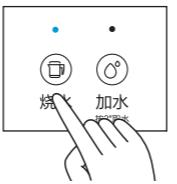

### 调温

按调温键,屏幕显示初始设定温度“95”,多次触控调温键可进行调温,调温至需求的温度时停止触控,3秒之后,机器将会显示当前的水温并开始加热到指定温度。



### YR1701S-X


#### 上电

上电正常界面闪烁3次,然后显示关机界面,系统处于关机状态。




### 冷水 (双击)

双击冷水键,机器开始制冷,到系统设定温度之后自动停止制冷;在制冷过程中长按制冷键可手动停止制冷。温馨提示:首次使用冷水时,请先双击冷水键,机器有几秒排气过程,直到水龙头开始出水时,停止取冷水,然后开启制冷功能,约30分钟后即可取用冷水。

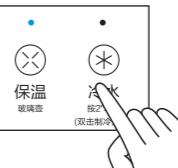

### 取冷水 (长按2秒)

长按冷水键,机器从水龙头出水口出冷水,再次触控则停止出水。

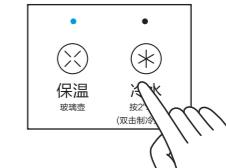

### 开机

**1** 电源长按“电源”键3秒开机,显示开机界面,显示如下。



**2** 开机时,没有功能打开,如果30分钟内无按键,则显示待机界面。




**关机**

关机时，显示关机界面，显示如下，机器在关机状态下，全部功能关闭，除“电源”键外，其他按键无效。

**加水**


- 1 在开机状态下，短按加水，中央水滴动态闪烁，开始加水。



- 2 再次短按加水键停止加水，加水功能关闭。

**烧水**

- 1 在开机状态下，短按“烧水”按键，烧水功能开启。



- 2 在烧水状态下，短按“暂停”按键，烧水功能暂停。



- 3 在烧水功能暂停状态下，短按“开始”按键，重新打开烧水功能；短按“返回”按键，则烧水功能关闭；烧水完成时，显示烧水完成。



注：在烧水或炖煮功能打开时，加水按键无效。

**炖煮**

- 1 开机状态下，短按“炖煮”按键，炖煮功能开启，系统默认功率1500W，单击1500W按键，可依次设置1000W, 700W, 500W和300W功率，进行炖煮。



- 2 在炖煮状态下，短按“暂停”按键，炖煮功能暂停。



- 3 在炖煮功能暂停状态下，短按“开始”按键，重新打开炖煮功能；短按“返回”按键，则炖煮功能关闭。



注：在加水功能打开时，烧水或炖煮按键无效。

YR1806S-X / YR1025S-W / YR1026S-W / YR1027S-W / YR1028S-W

**上电**

接通电源后，所有图标闪烁3次，同时蜂鸣3声后，系统处于童锁状态。此时数码屏显示烧水壶内水温（有壶时）或E1（无壶时）。

**童锁**

处于童锁状态时，童锁指示灯长亮，此时按，除童锁键以外的其他按键时，该图标闪烁2下，并伴随报警提示音。双击童锁键，完成解锁，系统进入待机状态。在待机状态下，双击童锁键或5分钟内无任何操作时，系统重新进入童锁状态。


**取水**

系统处于待机状态，且未加热时，双击取水键，开启取水功能；数码屏显示取水倒计时，从30秒开始，时间为0时，数码管闪烁3次，蜂鸣一声。取水过程中，单击取水键，停止取水。系统处于童锁状态或加热功能开启时，取水按键无效。




**加热**

系统处于待机状态，单击加热键，开启加热功能；数码屏显示烧水壶内实时水温。长按加热键，进行红/绿茶档位切换，数码屏同步显示对应的档位和温度。在加热过程中，再次单击加热键，停止加热。系统处于童锁状态时，加热按键无效。

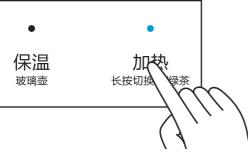**保温**

系统处于待机状态，单击保温键，开启保温功能；保温功能开启时，单击此键，关闭保温功能。系统处于童锁状态，保温按键无效。

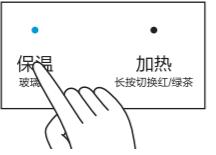

**YD1806S-X / YD1025S-W / YD1026S-W / YD1027S-W / YD1028S-W**

**上电**

接通电源后，所有图标闪烁3次，同时蜂鸣3声后，系统处于待机状态。此时数码屏显示烧水壶内水温（有壶时）或E1（无壶时）。

**制冷**


系统处于待机状态，单击制冷键，开启或关闭制冷功能，显示屏上的制冷指示灯常亮或熄灭；双击制冷键，则开始或停止取冷水。

**取水**


系统处于待机状态，且未加热时，双击取水键，开启取水功能；数码屏显示取水倒计时，从30秒开始，时间为0时，数码管闪烁3次，蜂鸣一声。取水过程中，单击取水键，停止取水。加热功能开启时，取水按键无效。

**加热**

系统处于待机状态，单击加热键，开启加热功能；数码屏显示烧水壶内实时水温。长按加热键，进行红/绿茶档位切换，数码屏同步显示对应的档位和温度。在加热过程中，再次单击加热键，停止加热。系统处于童锁状态时，加热按键无效。

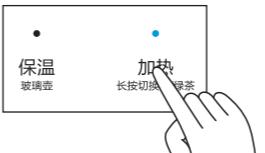**保温**

系统处于待机状态，单击保温键，开启保温功能；保温功能开启时，单击此键，关闭保温功能。系统处于童锁状态，保温按键无效。

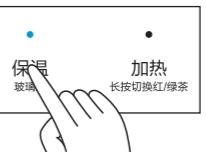


## 清洁保养

### 日常保养


#### △注意

当水壶使用一段时间后，需要对水壶进行清洗保养，具体操作如下：


- 1 打开壶盖，将0.5L白醋倒入水壶内，再加水至最高水位。

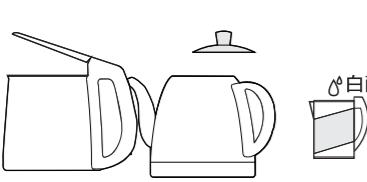

- 2 将水烧至沸腾保存2小时左右倒掉。

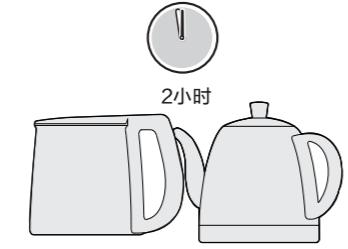

- 3 用清水清洗水壶至干净即可。

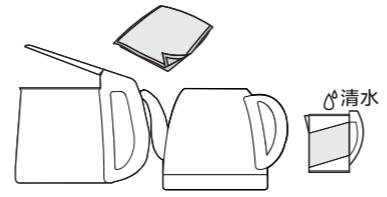

## 安装说明

### 固定块安装



#### △注意

YR1701S-X/YR1806S-X/YD1806S-X需先用螺钉将固定块安装在底座上。


- 用螺丝拧入位于底部的固定螺钉孔中。
- 再将饮水机固定在地面。

YD1625S-X/YR1625S-X/  
YR1626S-X/YD1626S-X/  
YR1708S-X

YR1701S-X

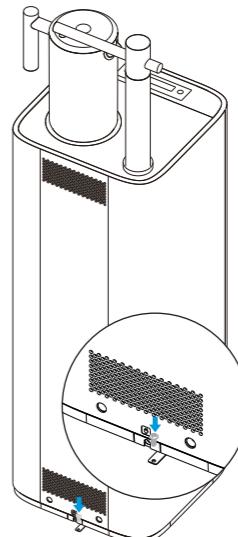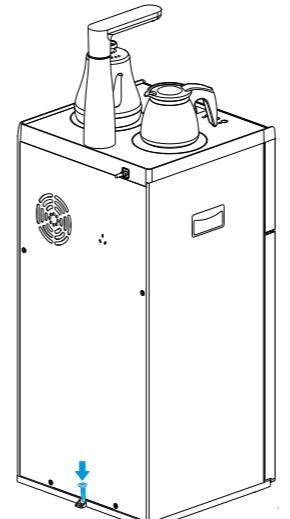

YR1806S-X/YR1025S-W/YR1026S-W  
YR1027S-W/YR1028S-W/YD1806S-X  
YD1025S-W/YD1026S-W/YD1027S-W  
YD1028S-W

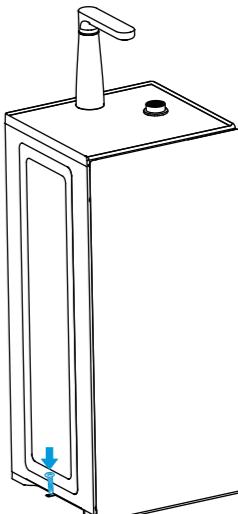

# 服务指南

安全警示


## 产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定制热水能力	额定制冷水能力	制冷额定功率	烧水额定功率	保温功率	卫生许可批准文号
YR1625S-X	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	/	/	1350W	20W	粤卫水字[2016]第S2429号
YD1625S-X	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	≤15℃ 0.6L/h	75W	1350W	20W	粤卫水字[2016]第S2438号
YR1701S-X	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	/	/	1550W	20W	粤卫水字[2016]第S2850号
YR1626S-X	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	/	/	1350W	20W	粤卫水字[2016]第S2429号
YD1626S-X	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	≤15℃ 0.6L/h	75W	1350W	20W	粤卫水字[2016]第S2438号
YR1708S-X	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	/	/	1350W	20W	粤卫水字[2016]第S2850号
YR1806S-X	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	/	/	1380W	30W	粤卫水字[2016]第S2850号
YD1806S-X	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	/	/	1380W	30W	粤卫水字[2016]第S2851号
YR1025S-W	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	/	/	1380W	30W	粤卫水字[2018]-05-第S0226号
YR1026S-W	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	/	/	1380W	30W	粤卫水字[2018]-05-第S0226号
YR1027S-W	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	/	/	1380W	30W	粤卫水字[2018]-05-第S0226号
YR1028S-W	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	/	/	1380W	30W	粤卫水字[2018]-05-第S0226号
YD1025S-W	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	≤15℃ 0.6L/h	75W	1455W	30W	粤卫水字[2018]-05-第S0229号
YD1026S-W	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	≤15℃ 0.6L/h	75W	1455W	30W	粤卫水字[2018]-05-第S0229号
YD1027S-W	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	≤15℃ 0.6L/h	75W	1455W	30W	粤卫水字[2018]-05-第S0229号
YD1028S-W	220V~	50Hz	≥95℃ 8L/h	≤15℃ 0.6L/h	75W	1455W	30W	粤卫水字[2018]-05-第S0229号


安全警示

## 电路原理图


YR1625S-X/YR1626S-X/YR1708S-X

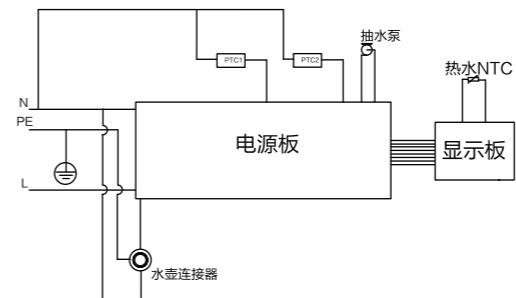


YR1701S-X

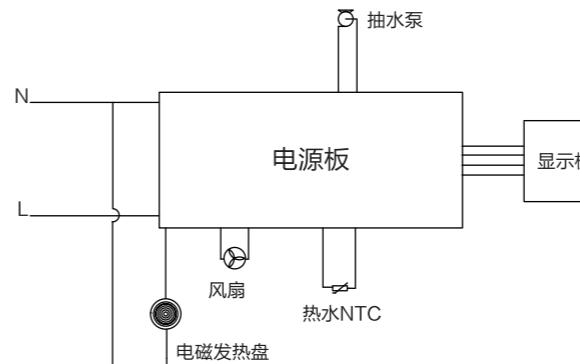

YD1625S-X/YD1626S-X

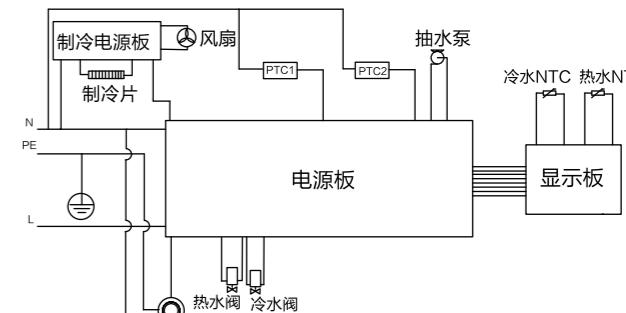

YD1806S-X/YD1025S-W/YD1026S-W/YD1027S-W/YD1028S-W

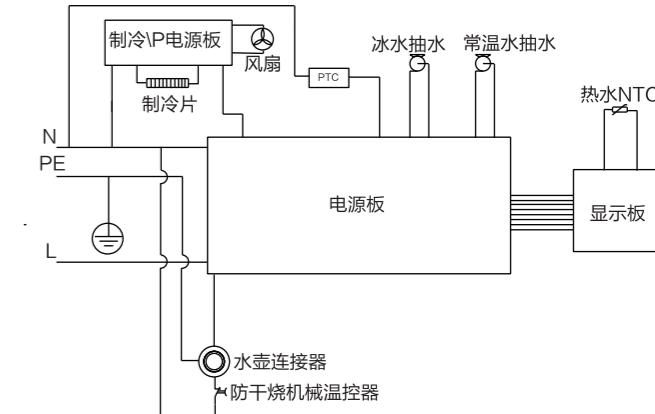

安全警示

产品简介


使用说明

清洁保养

安装说明

服务指南

YR1806S-X/YR1025S-W/YR1026S-W/YR1027S-W/YR1028S-W

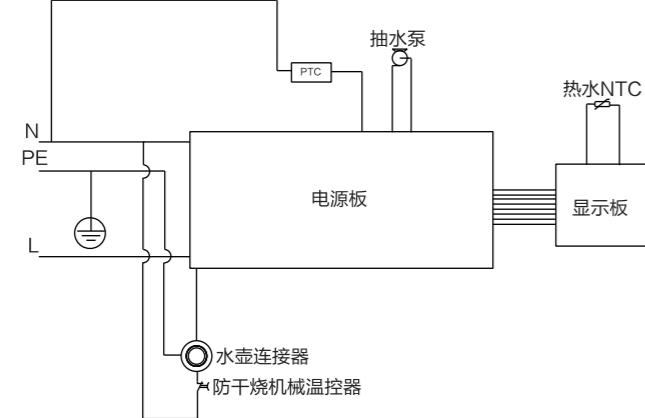**△注意**

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

**故障自检****△注意**

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对饮水机造成损害。

现象	故障原因	排除方法
水壶不加热	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电源插头没连接好</li> <li>• 电源板损坏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 连接好插头</li> <li>• 送到本公司特约服务商检修</li> </ul>
通电后不工作，显示E1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电水壶没放或没放好</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 放上电水壶</li> </ul>
水沸腾前水壶提前停止加热	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 水壶内水垢太多</li> <li>• 水壶内水量不足引起干烧保护</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 清除水壶内水垢</li> <li>• 往水壶内重新加入水</li> </ul>
水异味	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 第一次使用有异味</li> <li>• 长期才存在异味</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 水壶清洗干净</li> <li>• 向壶内加入2勺小苏打，并加满刻度水烧开，然后倒掉</li> </ul>
水壶底部结垢或水变浑浊	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用水质较硬的桶装水，水中碳酸钙碳酸镁离子浓度高引起</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 清除水垢</li> </ul>
显示E2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 干烧</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 取下水壶，待冷却后，重新放到机器上使用</li> </ul>
显示OU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 热水传感器短路</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更换水壶或送至售后检修</li> </ul>



## 服务承诺

产品如有故障,请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌饮水机实行整机保修三年,核心部件电路板、水泵保修五年,耗材不在保修范围之内(耗材包括各种滤芯、反渗透膜)。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者,不属保修范围:

- 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4.无有效发票。
- 5.因不可抗拒力造成损坏。
- 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生质量问题,我司不负责任。
- 7.本产品用于非家庭用途,将实行整机保修半年。
- 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 9.请遵照本说明书要求正确安装使用,产品安全使用年限为10年。
- 10.超出正常使用条件,强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

## 保修卡

### 相关信息(用户填写)

用户名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

### 维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

### 维修电话: 400-8899-315

- 在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

产品执行标准:  
GB 4706.1-2005  
GB 4706.19-2008  
企业标准编号:  
Q/MDRD 001-2018饮水机