


产品简介

△注意

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
因不同型号的产品外观和功能有所差异，请参考实物选择性阅读功能说明。

部件展示

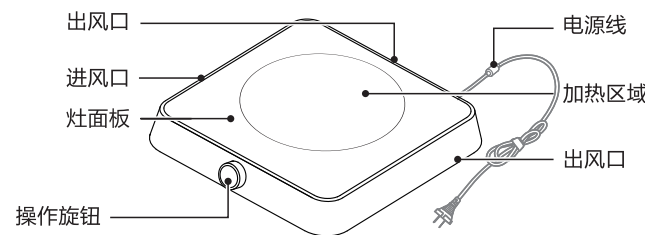


使用说明

操作指引

1 清洁锅具和炉体。确保锅底和炉体没有水、饭粒等杂物。



2 锅具放在电磁炉加热区中心位置。

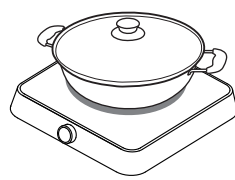

使用说明

操作指引


3 请确保插头通电良好。



烹饪步骤

1 开机


初始位置(就是“O”或“●”档那个位置)，顺时针旋转旋钮，启动开机。

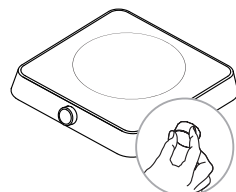

2 调节火力

开机状态下，旋转旋钮，可调节火力。


注：顺时针旋转旋钮调大火力，逆时针旋转旋钮调小火力。

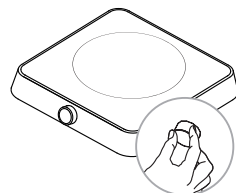

3 关机

烹饪完成后，逆时针旋转旋钮至“O”或“●”档，关机。

注：关机后风扇还将继续工作一分钟左右，对内部进行散热，属正常现象。

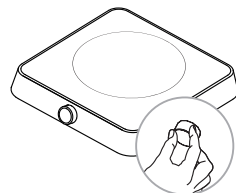

默认工作时间

△注意：

• 开机正常工作后，默认工作时间为60/120分钟，具体时间以实际为准。

安全警示

●提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△注意

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

⊗表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插 禁止湿手触摸 禁止易燃物品 禁止儿童操作

- 加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- 切勿将电磁炉直接置于金属台面上使用。以避免电磁炉对金属台面加热而发生危险。
- 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。
- 如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请单独使用≥10A的电源插座，使用完毕后，将电源线插头脱离插座。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 切勿让异物堵塞电磁炉吸气、排气口，以避免炉体过热而影响使用。保持排风口顺畅，远离高温源，侧、背面与墙保持≥10cm距离，以保证散热通畅。
- 切勿让儿童单独操作电磁炉（避免发生意外）。
- 切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于电磁炉上加热，以免受热膨胀发生意外。
- 金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。
- 加热时，微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

安全警示

- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间，烹饪区域表面温度较高，请勿触摸，以防高温烫伤。
- 电磁炉进/出风口切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。
- 产品仅限家庭使用。
- 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。

△表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请使用美的配套的锅具，不要使用其他代替锅具，以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免产生危险。
- 如果使用其他锅具，存在加热功率偏低的问题。
- 不锈钢把手的锅具请注意防烫。
- 电磁炉配锅在明火上使用时，请注意安全避免烫伤。

清洁保养

- 确认电源线插头脱离插座，待电磁炉微晶板不烫手后进行。不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好炉体防潮、防尘、防虫保护。
- 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。
- 微晶板油污清洁：用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗涤剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
- 清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 进/出风口清洁：以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘，用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
- 用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥。

服务指南

产品参数

以下为能效等级3级且额定功率为2200W的产品型号


C22-RX2206 C22-Star201 C22-RX2207TQ C22-V2

能效等级依据：GB21456-2014
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008
企业标准：Q/MD 011 额定电压/额定频率：220V~/50Hz

电路原理图

●提示

虚线中的线路仅适用有此功能需求的机型。线路如有变更，恕不另行通知。

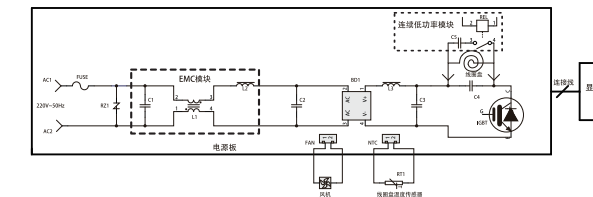

服务指南

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

☎全国服务热线
400-8899-315

异常情况	可能原因	对应方法
通电后按“开关”键，指示灯不亮。	电磁炉电源插头松动 其他原因	检查电源插头、插座接触是否良好 请送维修点检修
正常工作状态不加热。	锅具材料不符合 其他原因	切换锅具 请送维修点检修
使用过程中突然停止加热	锅具加热温度过高 电磁炉进(出)风口堵塞 当前功能默认工作时间到 其他原因	停止加热5分钟 检查进风口和出风口是否堵塞 重新选择功能 请送维修点检修

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
汤锅	○	○	○	○	○	○	○
炒锅	○	○	○	○	○	○	○
蒸笼/水壶	○	○	○	○	○	○	○
灶面板	○	○	○	○	○	○	○
面板油墨	X	○	X	○	○	○	○
面盖	○	○	○	○	○	○	○
线圈盘组件	X	○	○	○	X	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X	X
底座	○	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

△声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡



相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌电磁炉实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏、或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修、或用户自行拆装、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。



1616600003439MD



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：1616600003439



使用说明书 多功能电磁炉



微信扫描二维码，获取电子版手册
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

包装尺寸：以结构图纸为准 印刷颜色：黑色	说明书		电磁炉【机密】		
	制作	覃静	货号	单旋钮系列	
封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下： 条码规则：EAN128码 条码内容：说明书编号 条码大小：40x18mm 条码下方文字：说明书编号+厂家缩写，字体GothamMedium 颜色：85%黑 注：条码扫描结果为说明书编号，无厂家编号，与条码下方文字不一致为特殊要求。 例：厂家为美的	编码		型号		
	版本信息	A1: 20181105	E: 加警语 型号 20190523		
		B: 加型号 20181130	F: 加型号 20190615		
		C: 调加热时间 20181218			
	D: 调开关机描述 20181221				



1616100007637MD