



# 滚筒洗衣机

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

# 目录

安全警示	安全警示	02
产品简介	洗衣机简图	04
使用说明	快速入门	05
	洗涤注意事项	06
	控制面板介绍	07
	功能及操作介绍	08
清洁保养	清洁保养	10
服务指南	故障现象及处理方法	12
	产品参数	13
	智能配网介绍	13
	包修卡、售后服务	
	合格证	

## 安全警示

使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。

警告:违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

注意:违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。



提示必须执行的事项



提示有可能会触电



提示禁止操作的事项



提示有可能会发生火灾

### 警告事项




请勿自行修理、拆装洗衣机




洗衣机运行时，请勿将手或金属物体伸到洗衣机下面




请勿在洗衣机上放燃着的蜡烛、蚊香或电吹风等发热源

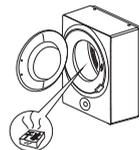


请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内



严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物

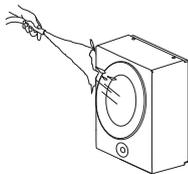

擦拭时，请勿用水直接冲洗

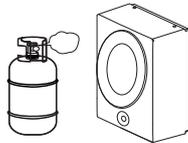


请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用洗衣机




禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物

# 安全警示

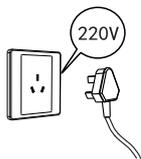


请使用220V, 10A以上的有可靠接地的专用电源插座

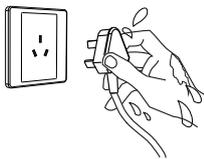

请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电




请勿在潮湿、雨淋环境中使用，避免触电、起火等事故

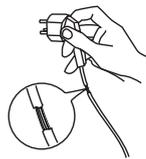


如果电源软线损坏，为了避免危险，必须专业人员更换


## 注意事项

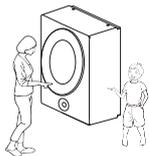

儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品



洗衣结束后，请务必关闭水龙头

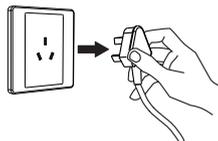

洗衣结束后，请拔出电源插头，拔出时勿拉扯电源线




请定期清洁电源线插头，以防接触不良




切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质



请勿洗涤雨衣、渔衣、冲锋衣等防水类衣物

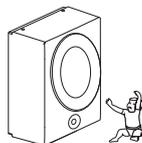


宠物和小孩可能爬入本机，每次使用之前，检查本机

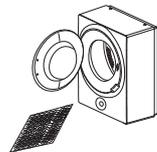

您的洗衣机仅为宜机洗织物设计，禁止洗涤地毯

# 产品简介

## 洗衣机筒图

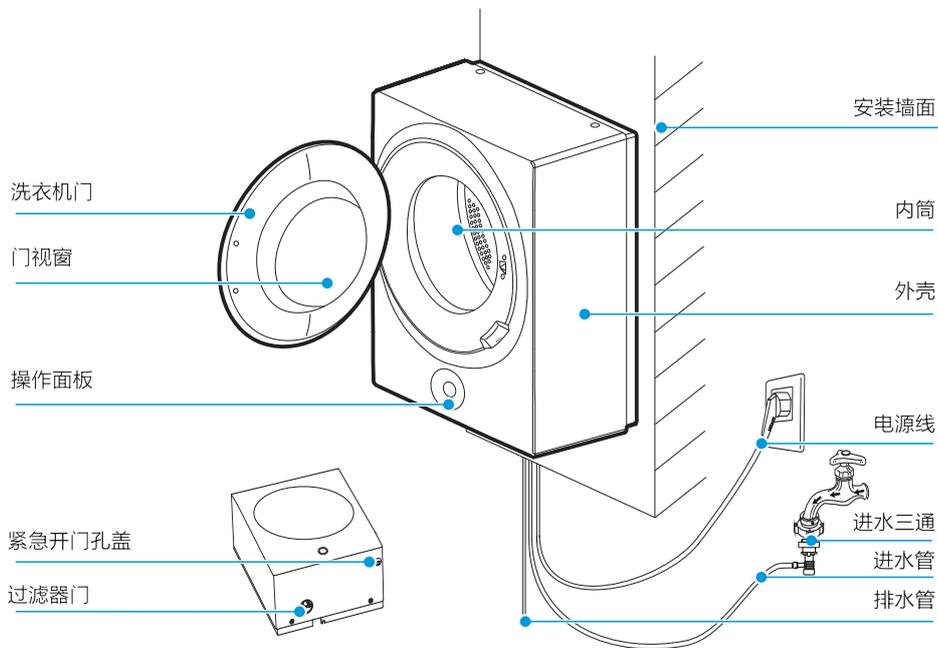

## 附件



进水管X1



进水三通X1



排水管X1



膨胀螺栓X4



转接头X1



减震垫X4



卡箍X1



止退片X2



使用说明书X1



安装指南X1



孔贴X4

### 提示

本图片仅为示意图，由于产品改进及系列化扩展，您所得到的产品外观，颜色及功能部件可能与此图片不一致，请以实际产品为准。

### 注意

洗衣机安装详细过程请参考安装指南。


# 使用说明

## 快速入门

### 一.洗衣准备

#### △注意


- 在您使用本机器前，请确保机器已经按照安装指南正确安装好；
- 首次使用，建议您在没有衣物的情况下完成一次“筒自洁”程序洗涤。

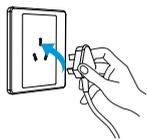


1 插入电源  
插头




2 打开水龙  
头

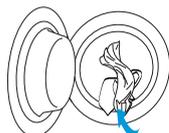

3 放入衣物

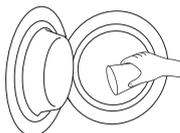


4 放入洗涤剂

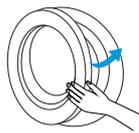


5 关闭机门


### 二.开始洗衣

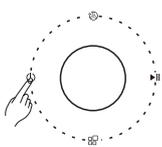

打开电源

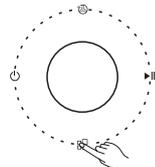

选择程序

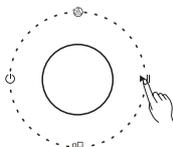

启动

### 三.洗衣结束

当洗衣结束后，洗衣机会有音乐提示，显示屏黑屏。

此时可打开机门取出衣物，然后关闭水龙头，并切断电源。


#### △注意

- 若使用的是带开关的插座，请直接按下开关关闭电源。

# 使用说明

## 洗涤注意事项

- 本机使用环境为(0-40)℃,若在0℃以下环境中使用,可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中,请确保进水管、排水管等部件没有结冰后方可使用。
- 洗涤前,请先查看衣物标签,洗涤剂的使用说明,合理使用适合机洗的无泡或低泡沫洗涤剂,正确计算洗涤剂用量将有更好的洗涤效果。

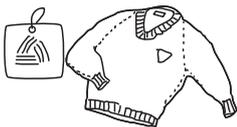

请查看衣物标签,确认是否适合洗衣机洗涤



洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出




将长带打结,纽扣扣好,拉链拉上并翻转至内侧



易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤



表面易起球衣物和长绒衣物,请翻转后再洗涤

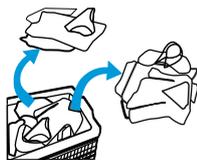

不同材质,不同颜色的衣物尽量分开洗涤

### 提示


禁止洗涤沾有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等化学品的衣服。洗涤单件厚重大件衣服容易发生偏心过大报警。建议增加1-2件其他衣服一起洗涤。

## 洗涤负载确认

衣物类型	最大洗涤容量
不褪色棉织物	2.5kg
涤纶/混纺/化纤织物	1.5kg
快洗	1.5kg
其他	参照衣物标签说明

## 洗涤剂投放介绍

请用户根据需要将洗涤剂从筒口倒入洗衣机。

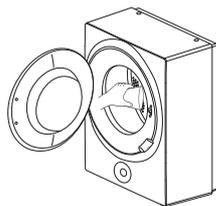


### 注意

- 洗涤剂的详细使用方法与使用量,请参考各品牌的使用说明。
- 对于结块及粘稠的洗涤剂,在倒入洗衣机之前,建议用少量水稀释。

# 使用说明

## 控制面板介绍

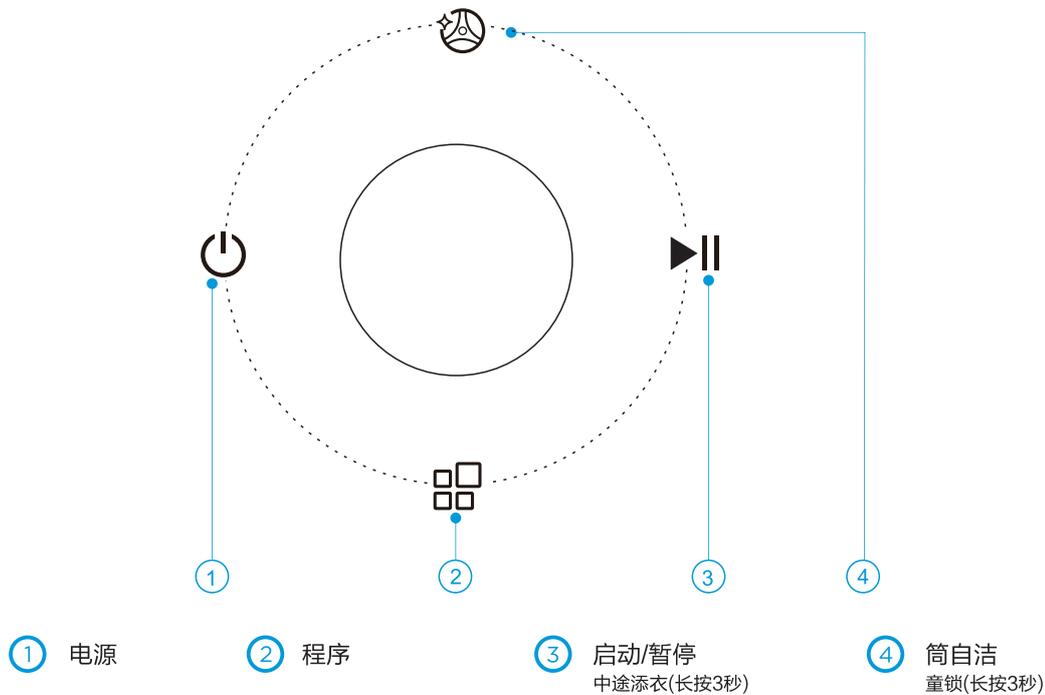

# 使用说明

## 功能及操作介绍

①  电源  
对洗衣机进行开关，触摸此图标打开或关闭洗衣机。

②  程序  
根据需要选择所需洗衣程序。

③  启动/暂停  
触摸[▶||]图标启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

**注意** 洗衣机运行时，程序图标闪烁；洗衣机暂停时，程序图标常亮。

### 中途添衣

触摸[▶||]图标3秒，启用中途添衣功能，若洗衣机正在运行，需等待内筒停止转动，门锁解锁(门锁图标熄灭)，再开门添加衣物。

**注意** 洗衣机在运行时，温度较高或水位高于筒口时中途添衣功能不响应，此时不可强行开门。

④  筒自洁  
采用高温清洗内、外筒，选择此程序时请勿添加衣物。



### 童锁

程序运行后，触摸[🔒]图标3秒启动童锁功能，童锁图标点亮；如需解锁，可再次触摸此图标即可。

**注意** “童锁功能”开启后，触摸任何键（除电源开关键外）都不能对洗衣机进行操作。如果想要操作洗衣机，请解除“童锁功能”后再进行，童锁图标熄灭，童锁功能关闭。



### 门锁

灯亮，提示门已锁，灯灭，提示门已解锁。

# 使用说明

## 功能及操作介绍



### 快洗

适合洗少量不太脏的衣物(洗涤温度20℃)



### 单脱水

适单独的脱水程序



### 混合洗

洗涤日常耐洗且不会褪色衣物(洗涤温度40℃)



### 筒自洁

采用高温清洗内、外筒，使洗衣更健康(洗涤温度90℃)



### 童装

洗涤童装类的衣物，使衣物更洁净(洗涤温度60℃)

# 清洁保养

## 清洁保养

### ⚠ 注意

- 在您开始保养工作前，请务必拔下电源线插头或切断电源，关闭水龙头。
- 禁止使用具有挥发性的清洗剂进行清洗洗衣机，诸如酒精、汽油等。

### 洗衣机外壳及内筒的清洁和保养


- 1 可用稀释过的中性非研磨类洗涤剂清洁洗衣机外壳和内筒。
- 2 不能用尖利物品撞击洗衣机外壳。
- 3 切勿使用钢丝绒清洁内筒。

### 结冰及防冻处理

请确保你的洗衣机在 $0^{\circ}\text{C}$ 以上的环境中使用，若在 $0^{\circ}\text{C}$ 以下环境中使用，可能会损坏进水阀和排水系统。请确保进水管，排水管等部件没有结冰后方可使用。

### 清除杂质


排水阀过滤器能过滤洗涤物中线绳和小杂物，定期清洁过滤器以确保洗衣机正常运转。

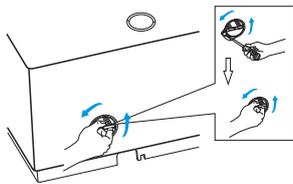

- 1 拔掉电源插头，拆除螺钉，  
打开过滤器



- 2 旋转取下过滤器

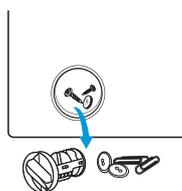

- 3 取出杂物



- 4 清除杂物后重新装回各  
部件，并用螺钉紧固


### 💡 提示

装回过滤器时，一定要安装到位，过滤器盖筋需对准孔筋插入，否则可能会出现漏水。


## 清洁保养

### 紧急开门

遇到停电等情况时，如不能正常开门，而又需要开门时，请拉下紧急开门拉绳，开门后请把紧急开门拉绳复原。

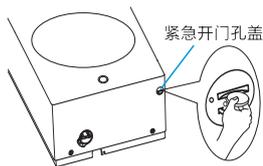

1 用硬币或其他工具打开紧急开门孔盖

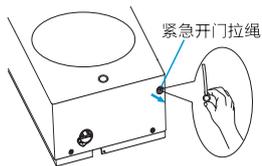


2 拉下紧急开门拉绳

### 注意


机器在正常洗涤中禁止使用紧急开关拉绳，如紧急需使用时，建议等水冷后再打开，避免因筒内残留水过多，高温状态流出可能造成烫伤危险。

### 清洗进水三通管滤网

洗衣机使用过程中要检查进水三通管滤网是否堵塞，如果堵塞，要及时清理。

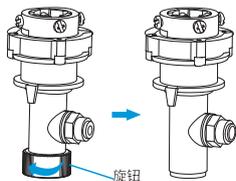

1 关闭水龙头，拔掉进水管，旋开底部旋钮

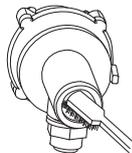

2 用毛刷清洗进水三通管处滤网

# 服务指南

## 故障现象及处理方法

在您请求维修前,请对照下表作出相应检查

故障症状	故障原因	解决方法
洗衣机无法启动		检查电源插头是否插好 检查是否按了“▶  ”键,启动后,门锁(🔒)常亮
机门打不开	机器的安全保护设计正在工作	关闭电源,重新开机(等待机器安全后)
加热故障	NTC损坏、加热管老化	可正常洗涤衣物,但不能加热洗涤,与维修部门联系
漏水	进水管或排水管连接不牢 房屋排水管道堵塞	检查并紧接水管 清理排水管,必要时请专业人员修理
指示灯或显示屏不亮	断电 电脑板故障/线束连接故障	检查是否停电,以及电源插头是否正确插接 联系售后,必要时请专业人员修理
94	机器振动幅度大	联系售后,必要时请专业人员修理
10	进水超时	打开水龙头,检查进水管是否被扭断 检查水压是否过低 检查滤网是否堵塞,堵塞后需要清洗
21	排水超时	检查排水管是否被堵塞,是否有杂物需要清理
30	门未合上	检查洗衣机门是否关好;检查衣服是否被门压住
12	洗衣机溢水	关机后重新启动

### ⚠注意

用户再次尝试使用,如再次出现相同的错误显示,请向当地维修站报修。

# 服务指南

## 产品参数

额定电源	220V- / 50Hz	能效等级	2级
额定电流	10A	洗涤噪音 (声功率级)	48dB (A)
额定功率	1500W	脱水噪音 (声功率级)	64dB (A)
使用水压	0.02MPa-1MPa		

### 备注:

能效程序参数是在：“品 - ④ - ④ - 品”程序操作下，按照国家标准GB12021.4-2013测试得出的结果。

噪音参数是在“混合洗”程序下，按照国家标准GB/T 4288-2008测试得出的结果。

## 特殊参数

整机型号	额定容量 (kg)	外形尺寸 (宽X厚X高)mm	安装尺寸 (宽X厚X高)mm	机器净重 (kg)
MG30V30DX	3.0	480x310x600	参考安装指南	17.5kg
MG30T1WD	3.0	480x310x600	参考安装指南	17.5kg

洗衣机执行标准: GB/T4288 GB4706.1 GB12021.4 GB17625.1 GB4343.1 GB19606 GB4706.24

## 智能配网介绍

设有WiFi智能控制（物联网）功能的机型有:MG30T1WD，可以通过手机下载智能App实现远程操控。



扫描右侧二维码或进入:<http://manual.midea.com/>网站,按照操作指引进行。



# 包修卡

型号：

机器编号：

用户姓名	地址				
购机商店	发票号	更换零部件	购买日期	客户确认	
检修日期	检修记录		维修人员		

## 售后服务

- 1 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 2 免费服务范围：一般家庭使用的滚筒洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、排水泵（阀）、滤水器、温控器、排水阀、电磁阀、水位传感器、门锁、加热管）免费包修1年的服务。
- 3 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；
- 4 等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 5 如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线：400-8899-315，我们将竭诚为您服务。

 全国服务热线  
400-8899-315

MG30V30DX  
MG30TIWD

**TEL 400-8899-315**

生产者：合肥美的洗衣机有限公司

生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：V2.0

物料编码：P0000001306276

**合格证**

检验员 合格

检验日期 见条形码