


版本 版次	变更内容	日期
A0		2018.8.7
A1	增加拨动开关的使用方法	2018.9.13

公差	未注尺寸公差以我司"未注尺寸公差标准"为标准
文件编号	

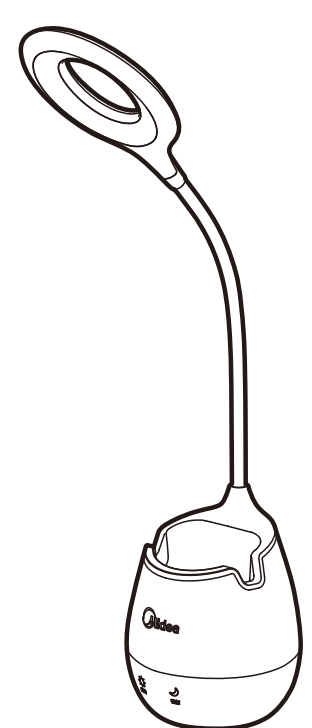

**产品保修卡**

产品型号 \_\_\_\_\_ 生产批号 \_\_\_\_\_  
 购买时间 \_\_\_\_\_ 联系电话 \_\_\_\_\_  
 联系地址 \_\_\_\_\_  
 销售单位 \_\_\_\_\_  
 (盖章生效)

日期	维修记录	签名

**美智光电科技有限公司**  
 公司地址: 江苏省南京市江宁区江宁区 邮编: 335400  
 全国服务热线: 400899315 | 网址: www.midea.com

感谢您购买美的产品  
 自购买之日起, 光源保用两年  
 电子件保用两年, 其他不保修

保修及服务:  
 自购买之日起一年内, 若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏, 美的将为用户提供免费上门维修服务, 或寄回更换零件或整个产品(不含光源)。

保修条例:  
 以下情况将不能获得免费服务:  
 1. 使用不当引起的人为损坏, 例如: 不当连接电源、使用不适宜的附件、不当安装、不当拆卸等; 因意外造成使用或疏忽而造成损坏等; 因运输及其他意外而造成之损坏; 非经本公司认可的维修和改装; 其他不可抗力(如自然灾害、电压异常等)造成的损坏。  
 2. 一般家庭以外使用(如工业、商业用)而造成的损坏。  
 3. 正常使用引起的产品老化、磨损等, 也不影响产品的正常使用。

4

Midea | 美的照明

### 可移动式灯具 使用说明书

尊敬的用户:  
感谢您购买美的产品, 使用前请仔细阅读安装使用说明书, 阅读后请妥善保管, 以备日后参考之用。

**概述**

基本功能: 光线照射集中, 用于书房等局部照明。  
使用场所: 书房、卧室、办公等场所。

**技术规格参数:**

产品净重	0.42kg	额定电压	5V ㉓
电源线长	120cm	额定电流	1A
外壳材质	ABS	额定功率	5W(32×0.2WLED模块)
包装明细	说明书+USB线+灯体	颜色温度	80
开关方式	触摸开关	色 温	4000K+2700K
产品尺寸	L107×W107×H415mm		

执行标准: Q/MDGY 02-2018

**安全注意事项**


为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生, 请严格按照说明书进行安装和使用, 不能自行改造灯具和调换部件。

- 不能长期使用超过额定电压范围的电源(额定电压5V ㉓); (长时间在额定电压范围外使用, 可能会使灯具损坏。)
- 切勿将灯具放置于不稳固的场所。
- 切勿将灯具放置于易燃潮湿的场所。
- 不能和调光器并联使用。(与调光器类并用, 可能引起故障。)
- 检查、维修灯具时, 请委托电气专业人员操作。(非专业人员施工容易发生危险。)
- 灯具发生异常现象时, 要迅速切断电源, 并与销售店联系。(维修时应提供相对应的型号, 参照灯体所贴标签。)

1


### 主要部件名称及使用方法

**1. 部件名称:**

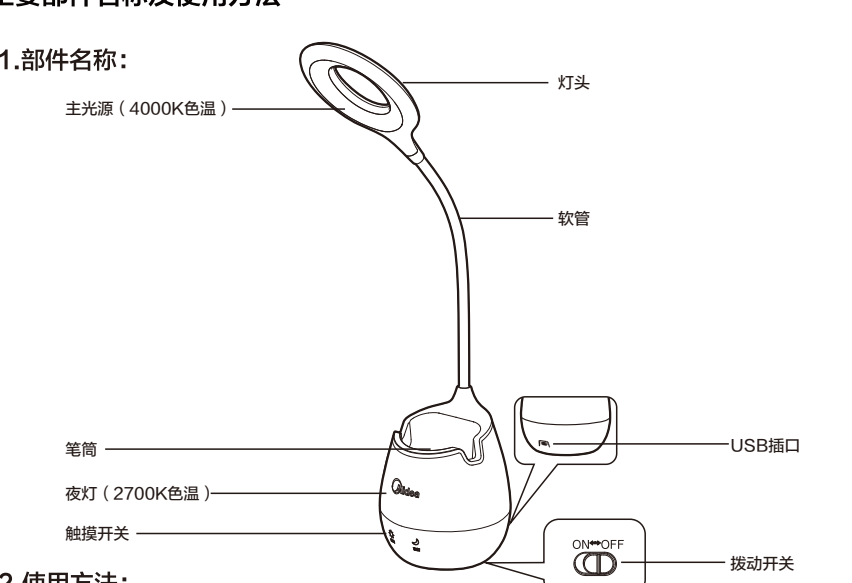

**2. 使用方法:**

- 将USB线插入本机后面的电源插孔内, USB插在USB口或者5V ㉓ 的移动电源上。
- 本机接入外部电源时, 电池充电指示灯亮灯, 充满之后指示灯灭灯。
- 注意: 不得使用大于5V ㉓ 的适配器。
- 将底部的拨动开关拨到ON位置, 用手指轻触 键, 依次触摸, 主光源按“低-中-高-关灯”三档亮度切换。开灯状态下, 长按 键1秒可关灯。
- 用手指轻触 键, 依次触摸, 夜灯按“高-低-关灯”二档调光切换。开灯状态下, 长按 键1秒可关灯。
- 如长时间不使用时, 请把拨动开关拨到OFF位置, 需要每3个月给电池补充电一次, 以免存放时间过长, 电池因自放电导致电量过低, 造成不可逆的容量损失或损坏。
- 调整范围: 灯臂上下调整约120°, 灯臂左右调整约180° (过度调整产品的活动关节部分会导致关节功能损坏)

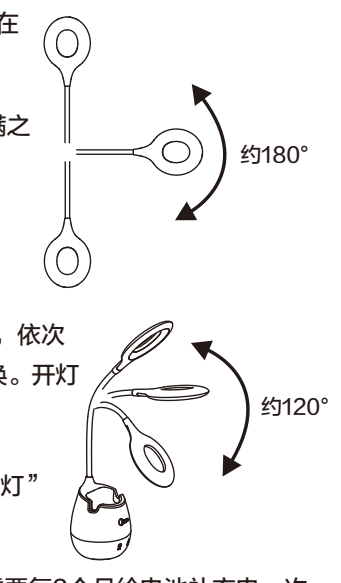

2

### 使用注意事项

- 此灯具需要使用我司提供的专用电源线, 不得随便更换。
- 此灯具应放在倾斜度不大于6度的平整的支撑面上使用, 以确保使用时不倾倒。
- 亮灯使用时或关灯后数分钟, 请勿触摸灯具发热部件, 以免烫伤。
- 警告 此灯具的光源是不可替换的, 当光源到其寿命时, 应替换整个灯具。

### 灯具保养

警告

首先必须先关掉电源, 拔下电源线, 待光源充分冷却后才能进行清洁。

- 为了安全高效使用本产品, 请定期清扫、检查(建议半年一次)。
- 清洁灯具时, 可使用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭, 再用干布擦净。
- 请勿使用高挥发性、高腐蚀性液体(如汽油、天那水等)擦拭灯具, 否则会导致灯具变色或损坏。

### 常见故障排除

使用中较常发生异常状况进行下列确认。

- 发生状况: 灯不亮。
- 确认事项: USB插头是否有紧密插入。
- 处理方法: 1. 将USB插头连接好。  
2. 充电电池电量用完, 需重新插电充电。

### 产品中有有害物质成分及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
灯罩	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
LED发光件	○	○	○	○	○	○
灯头	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

3

技术要求:  
 1. 尺寸: 290X210mm.  
 2. 材质: 70g书写纸.

技术要求:  
 中文字体:  
 英文、数字字体:

				材质	70克书写纸	单位:mm	尺寸	290*210mm
				零件名称	美的M02说明书	物料代码		
绘制	确认	标准化	审核	核准	日期	2018.9.13	比例	1:1