

安全警示

禁止、强制、注意1

产品简介

部件展示3
配件清单5
操作面板5

使用说明

快速入门6
功能说明7

清洁保养

盖板拆装清洁13
蒸汽阀清洁13
煲体清洁14

服务指南

产品技术参数15
电路原理图17
异常现象自检18
环保清单19
合格证/QS/执行标准19
食品接触用清单20
保修卡21

安全警示

提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

注意

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

- 禁止将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。
- 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物（如紫菜、白菜）或者带状食物（如海带），碎片状食物（如玉米渣），以免引起事故或者造成电饭煲损坏。
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电饭煲损坏。
- 请勿改造：除维修人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。
- 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
- 电饭煲不要放在不平稳、潮湿、或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离至少30厘米，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

表示【强制】的内容

- 器具不得浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

安全警示

- 如果电源线太短，请用排插转接，注意勿用劣质排插，同时排插用电的功率不能超过排插的最大负荷。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 对于MB-RS4098/MB-RS5098/MB-FB30Simple101/MB-FB30Simple102型号器具：如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。对于其他机型器具：如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换
- 产品仅限于室内使用。
注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 此电饭煲只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。
- 内锅勿掉落，以免变形。
- 请勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅和发热盘，以免高温烫伤。
- 电饭煲开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。
- 电饭煲开始工作前，请清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

表示【温馨提示】的内容


- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在电饭煲工作前，请检查内锅、蒸汽阀是否安装到位，以免引起事故。
- 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至蒸煮水位线，选择“蒸煮”功能，蒸煮1~2次，以便清洁煲体内部。
- 在产品使用过程中有轻微的滴答声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- 请勿煮完饭立即再煮下一锅，应该取消后等待15分钟以上，以便发热盘冷却。
- 请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，煮饭效果变差。
- 请定期清洁蒸汽阀。
- 产品放置的台面请定时清洁和清理。
- 产品正常工作的海拔高度范围0~2000米。
- 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点，以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃，谢谢。

产品简介

部件展示

注意

- 1：本说明书中部件展示以FS165和FS4017两产品为例；
- 2：本说明书中除部件展示外，其余所有配图以FS4017产品为例，仅供功能示意参考，实物因产品型号、批次不同有所差异。

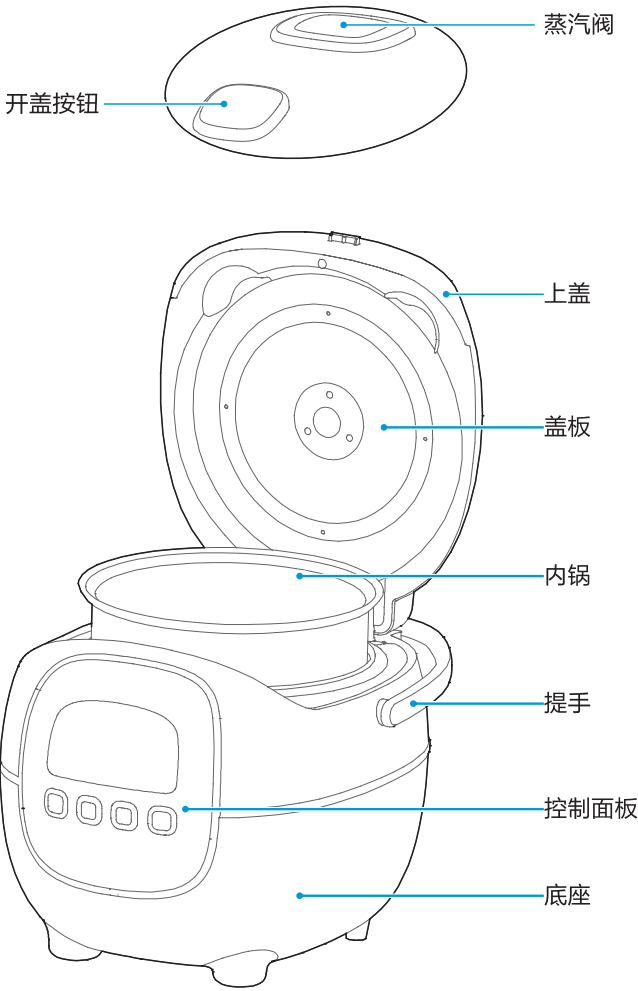


FS165

产品简介

部件展示

⚠ 注意

- 1: 本说明书中部件展示以FS165和FS4017两产品为例;
- 2: 本说明书中除部件展示外, 其余所有配图以FS4017产品为例, 仅供功能示意参考, 实物因产品型号、批次不同有所差异。

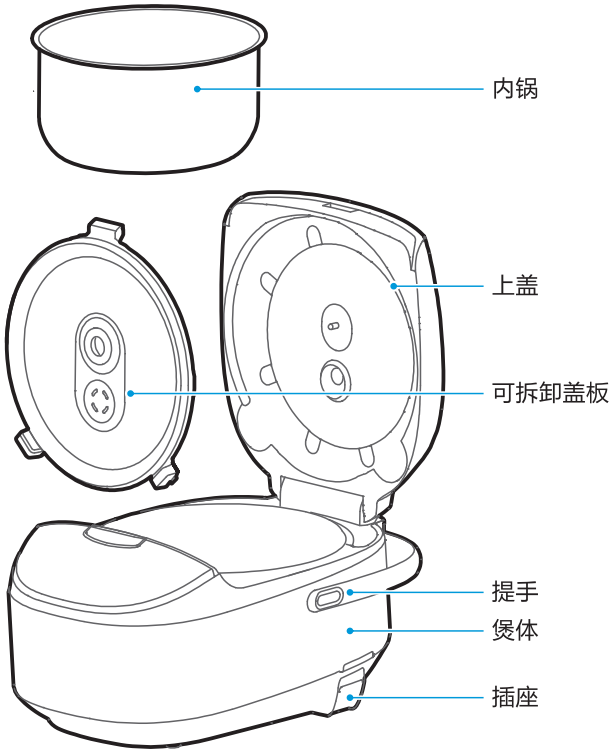

温馨提示: 盖板可从产品上拆卸下来清洗, 但盖板上零件 (如硅胶密封环) 不可拆。

FS4017


产品简介

配件清单



- 注: 1、以下型号MB-RS4098/RS5098/FB30Simple101/FB30Simple102电源线与产品一体, 无单独电源线配件。
- 2、以下型号MB-FB16Easy107配件不含蒸笼。

操作面板

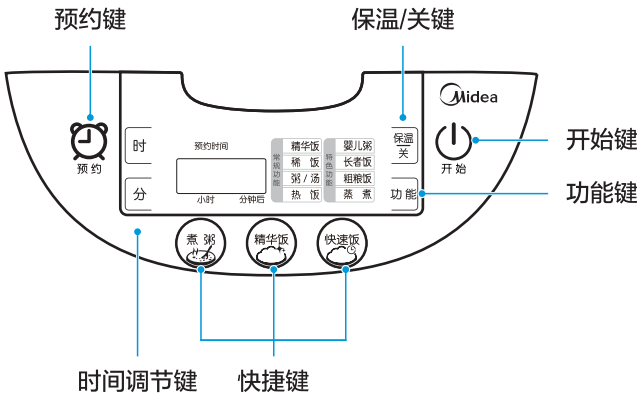

使用说明


快速入门

预约煮饭

例如：预约3量杯米种为丝苗米的精华饭，8小时后完成煮饭。

1 把米和水备好

例：煮3量杯丝苗米饭
将淘洗干净的米放入内锅，根据米量的多少，放水至相应的水位线。

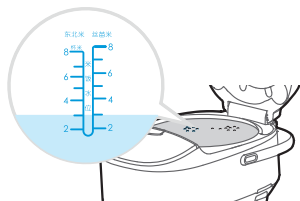

2 功能选择

合上电饭煲盖，按“**功能**”键，选择所需要的功能（如“**精华饭**”）。

功能 ▶ **精华饭**

3 设置预约结束时间

温馨提示：
显示状态以实物为准；
按“**预约**”键，进入预约时间调试模式，再按“**时**”或“**分**”键调节预约时间。（没有“**时**”和“**分**”按键的按“**预约**”键调节预约时间）



4 开始烹饪

按“**开始**”键，烹饪会在指定的时间内完成。



5 取消烹饪

按“**保温/关**”键可取消选定的烹饪功能。



使用说明

快速入门

预约煮饭

温馨提示：

- 预约显示时间为预约开始到完成烹饪的时长；
- 预约时间建议不要超过12小时，否则米饭会出现异味；
- 为确保最佳烹饪效果，“**酸奶**”、“**蛋糕**”、“**煲仔饭**”、“**热饭**”功能不能进行预约操作；
- 所选烹饪功能预约时间不能小于烹饪时长，比如“**煮粥**”，调节烹饪时间为2小时，预约时间要大于2小时，否则将马上开始烹饪。

功能说明

“**功能**”键的使用说明：

按“**功能**”键，指示灯亮处为所选的功能。选择好需要的功能后，按“**开始**”键即启动该功能。

功能 ▶

精华饭(煮)/柴火饭/香甜饭/快速饭(煮)/煮粥/香浓粥/杂粮饭/粗粮饭/粥汤/稀饭/蒸煮/速冻包(蒸)/蒸红薯(蒸)/蒸排骨(蒸)/热饭/营养热饭/蛋糕/婴儿粥/长者饭/煲仔饭/少量饭

关于“超快煮”功能的特别说明（仅限有此功能的产品）：
“超快煮”功能是基于美的电饭煲煮饭“五部曲”程序原理，调制而成，在米量及其它因素相同情况下，煮饭时间比“标准煮”、“精华煮”、“香甜饭”等其它模式完成时间更短的煮饭功能。部分产品也叫“快速饭”。

使用说明

蛋糕 仅限有此功能的产品

- 1

材料准备：
小量：鸡蛋3个，细白沙糖100g，蛋糕粉（生发粉）120g，未融化的牛油30g；
大量：鸡蛋5个，细白沙糖180g，蛋糕粉（生发粉）200g，未融化的牛油50g。
- 2

放糖，加入鸡蛋，用搅打蛋器搅拌至起泡，加入蛋糕粉，快速搅拌混合，在起泡没有消失前快速倒入电饭煲里制作。

- 3

按“功能”键选择“蛋糕”功能。

功能

▷ 蛋糕


- 4

按“开始”键进入工作状态。

长者饭 仅限有此功能的产品

- 1

用量杯将洗好的米放入内锅中，加水至对应米量的刻度线。

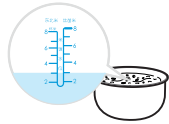

- 2

按下“功能”键选择“长者饭”功能。

功能

▷ 长者饭

- 3

合上电饭煲盖，按下“开始”键，耐心等待功能结束。



开始


使用说明

酸奶 仅限有此功能的产品

注：烹制酸奶前，建议先对相应的器皿与工具（内锅、活动盖板、汤勺等）进行消毒，以免影响发酵。建议消毒方法：煮水消毒）。
为了酸奶效果最佳，建议使用纯牛奶、原味酸奶（作发酵用）。

- 1

参照材料参考表的用量，将纯牛奶和原味酸奶倒入内锅并搅拌均匀，合好上盖。

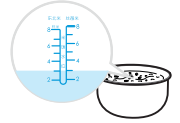

- 2

按下“功能”键选择“酸奶”功能。

功能

▷ 酸奶

- 3

合上电饭煲盖，按下“开始”键，耐心等待功能结束。



开始


温馨提示：

- 烹制完成后可直接食用酸奶；如不立即食用，可用干净的器皿密封好酸奶并放入冰箱，以隔离细菌；
- 烹制酸奶前，必须保证内锅，产品发热体等都处于常温状态，否则温度过高会破坏酸奶的发酵过程；

锅巴饭 仅限有此功能的产品

- 1

将淘洗干净的米放入内锅，根据米量的多少，放水至相应的水位线。

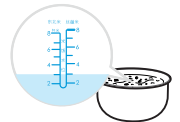

- 2

加入配料
每一杯米放入20克油、2克盐。

- 3

按下“功能”键选择“锅巴饭”功能。

功能

▷ 锅巴饭

使用说明

- 4 合上电饭煲盖，按下“开始”键，耐心等待功能结束。




煲仔饭 仅限有此功能的产品

- 1 将食材（如排骨）和调料（如葱、姜、蒜、生抽）混合搅匀，可适个人口味将拌好的食材腌制少许时间。



- 2 用量杯将洗好的白米（不超过4杯）放入内锅中，加入相应刻度的水，同时加入适量的花生油与白米一起在内锅中拌匀。



- 3 按下“功能”键选择“煲仔饭”功能，按下“开始”按键。



- 4 煮饭过程中，当听到有提示音时，把腌制好的食材平铺在米饭上，合上煲体上盖，然后耐心等待功能结束。



杂粮饭/粗粮饭

- 1 将杂粮用热水浸泡2-3小时。



- 2 将配好量的白米和杂粮一起洗净。



使用说明

- 3 按下“功能”键选择“杂粮饭/粗粮饭”功能，按下“开始”键。



- 4 煮好后，开盖搅拌均匀。



热饭

建议使用热饭功能时，米饭最大量不超过4刻度。

- 1 打松米饭，并在米饭表面洒上50-80克水（以2刻度以下的饭量为例）。



- 2 按下“功能”键选择“热饭”功能，按下“开始”键。



- 3 进入保温过程后，请在30分钟内将米饭翻松，口感更佳。



保温

- 1 按下“保温/关”键进入保温功能。



- 2 建议保温状态30分钟内将米饭翻松，口感更佳。




温馨提示:

- 所有功能烹饪结束后，会自动进入保温功能；
- 保温过程中产品会加热，使温度维持在65摄氏度以上；
- 产品可实现24小时保温；

使用说明

水位线的使用

内胆水位线实物因产品型号、批次不同有所差异。

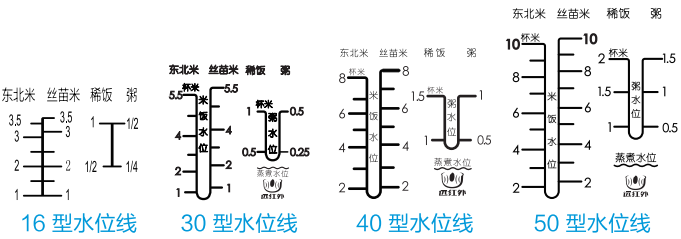

煮饭：加水时，依据米种选择相应的水位线
注：煲仔饭最多只可煮4杯米

产品规格	最大米量	最小米量
16 型	3.5 杯	1 杯
30 型	5.5 杯	1 杯
40 型	8 杯	2 杯
50 型	10 杯	2 杯

煮稀饭：加水时，水位线看稀饭刻度。

产品规格	最大米量	最小米量
16 型	1 杯	0.5杯
30 型	1 杯	0.5杯
40 型	1.5杯	1 杯
50 型	2 杯	1 杯

煮粥：加水时，水位线看粥刻度。

产品规格	最大米量	最小米量
16 型	0.5 杯	0.25 杯
30 型	0.5 杯	0.25 杯
40 型	1 杯	0.5 杯
50 型	1.5 杯	0.5 杯

蒸煮：蒸煮时请参照内胆蒸水位线进行加水，水量过多会导致沸腾时水漫过蒸笼，过少会导致蒸煮不熟。


清洁保养

注意

清洁时确保产品没有通电。
盖板可从产品上拆卸下来清洗，但盖板上零件（如硅胶密封环）不可拆。

盖板拆装清洁


- 1 方式一：同时按压左右两个白色按钮a，并向外拉盖板，卸下盖板。注意不能拉盖板密封圈，以免拉出造成漏气。（图1）；
- 方式二：向上按白色锁扣a,同时抓住盖板一个耳朵b向外拉出盖板（图2）。
- 方式三：MB-FS165/MB-FB16Easy107机型需按住上盖a，并向外拉盖板b的边缘（注意不能拉盖板密封圈），卸下盖板（图3）

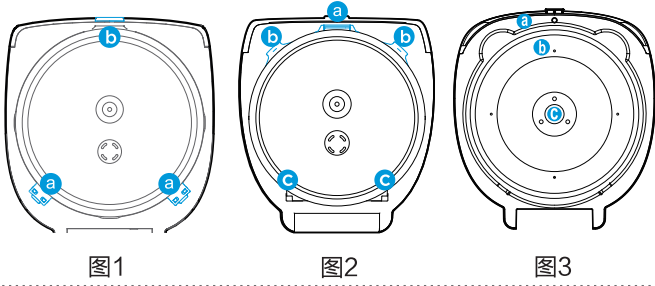

- 2 清洗盖板，并擦干。
- 3 方式一：对准上盖槽b 插入盖板，在按钮a处附近按压盖板，直到听到“嗒”的一声(图1)；
- 方式二：将盖板插入上盖两槽c中，扶住上盖并按压盖板两耳朵b，直到听到“嗒”的一声（图2）。
- 方式三：MB-FS165/MB-FB16Easy107机型需扶住上盖，将盖板中心和上盖中心对准（图3中的C位置），按压盖板（压紧即可）


蒸汽阀清洁

- 1 向上拔出，取下蒸汽阀。

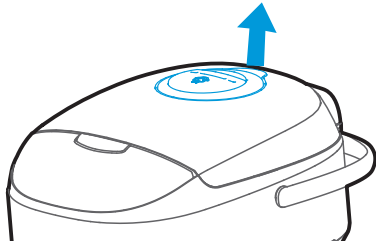

清洁保养


- 2 按照蒸汽阀上的拆装标识，拆开后清洗完蒸汽阀内部，再按照拆装标识安装好。

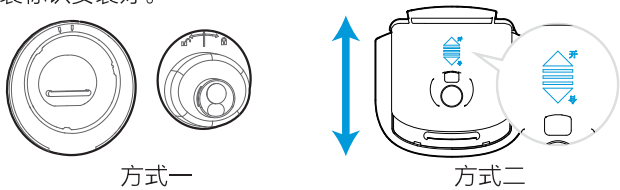


- 3 将蒸汽阀对准产品出气口安装，并按压蒸汽阀，确保安装到位。

煲体清洁

- 1 拆下盖板，用湿抹布擦拭上盖，切勿直接用水冲洗。

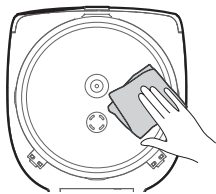

- 2 用抹布清洁储水槽、电热盘上的水、米粒等杂物。

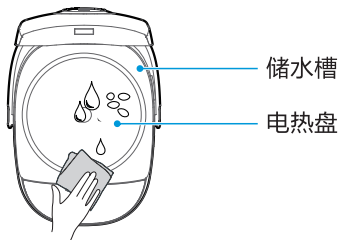

- 3 用抹布擦干内锅底部和外表面。



温馨提示：切勿用钢丝球、百洁布、金属刀叉等坚硬物刮碰内锅涂层，以免造成内锅涂层脱落。

服务指南

产品技术参数

型号	额定电压/ 额定频率	额定 功率 (W)	额定 容量 (L)	快速饭档 热效率值 (%)	待机 功率 (W)	保温 能耗 (W·h)	能效 等级 (级)
MB-FB16Easy107	220V~ 50Hz	350	1.6	76	1.8	40	3
MB-FB30Easy113		605	3.0	78	1.8	68	3
MB-FB30Simple101		605	3.0	78	1.8	68	3
MB-FB30Simple102		605	3.0	78	1.8	68	3
MB-FB40EASY101		760	4.0	78	1.8	68	3
MB-FB40EASY102		760	4.0	78	1.8	68	3
MB-FB40Easy103		760	4.0	78	1.8	68	3
MB-FB40Easy105		760	4.0	78	1.8	68	3
MB-FB50EASY101		760	5.0	78	1.8	68	3
MB-FB50Easy103		760	5.0	78	1.8	68	3
MB-FD3018C		605	3.0	78	1.8	68	3
MB-FD409		860	4.0	78	1.8	68	3
MB-FS165		350	1.6	76	1.8	40	3
MB-FS3027		625	3.0	78	1.8	68	3
MB-FS4017		770	4.0	78	1.8	68	3
MB-FS4018D		860	4.0	78	1.8	68	3
MB-FS4026		760	4.0	78	1.8	68	3
MB-FS4027		780	4.0	78	1.8	68	3
MB-FS4041		760	4.0	78	1.8	68	3
MB-FS4077		760	4.0	78	1.8	68	3
MB-FS5017		770	5.0	78	1.8	68	3
MB-FS5018D		860	5.0	78	1.8	68	3
MB-FS5026		760	5.0	78	1.8	68	3
MB-FS5027		780	5.0	78	1.8	68	3
MB-FS5041		760	5.0	78	1.8	68	3
MB-RS3093		605	3.0	78	1.8	68	3
MB-RS4057		760	4.0	78	1.8	68	3

服务指南

产品技术参数

型号	额定电压/ 额定频率	额定 功率 (W)	额定 容量 (L)	快速饭档 热效率值 (%)	待机 功率 (W)	保温 能耗 (W·h)	能效 等级
MB-RS4093	220V~ 50Hz	760	4.0	78	1.8	68	3
MB-RS4098		860	4.0	78	1.8	68	3
MB-RS5057		760	5.0	78	1.8	68	3
MB-RS5093		760	5.0	78	1.8	68	3
MB-RS5098		860	5.0	78	1.8	68	3
MB-WFS3018Q		605	3.0	78	1.8	68	3
MB-WFS4017TM		770	4.0	78	1.8	68	3
MB-WFS4029		760	4.0	78	1.8	68	3
MB-WFS4037		770	4.0	78	1.8	68	3
MB-WFS4057		770	4.0	78	1.8	68	3
MB-WFS5017TM		770	5.0	78	1.8	68	3


服务指南

电路原理图


提示

线路如有变更，恕不另行通知。


FS17/FS41/FS77/WFS18Q/WFS29/FD18C/FBEASY101/FBEASY102/
FBEasy103/FBEasy105/RS57/RS93/RS98/FS18D
FB30Simple101/FB30Simple102/FB30Easy113系列

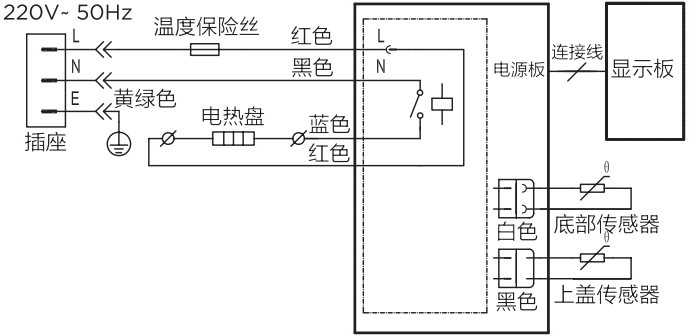

FS26/FS27/WFS17TM/WFS37/WFS57/FS165/FB16Easy107系列

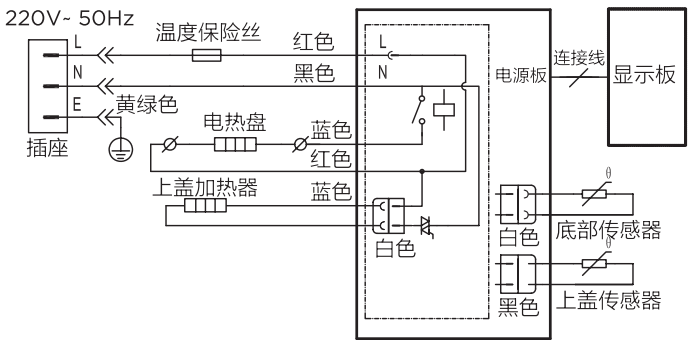

FD409

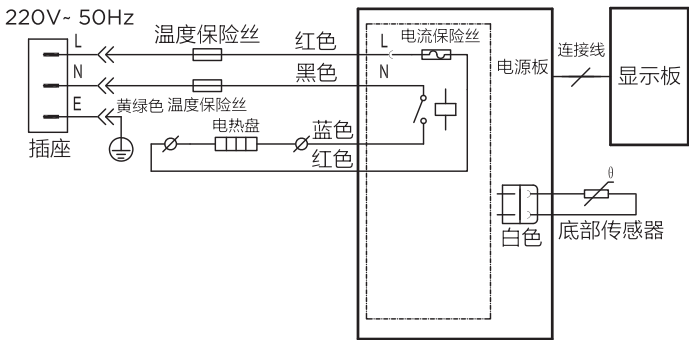

异常现象自检

当您认为煮饭不正常的时候，请您检查以下情况，确认是否真正产生了故障。

发生的异常情况 要检查的项目	标准煮/超快煮/精华煮(饭)/ 柴火饭/快速饭/粥/汤/稀饭								保温						
	过硬	过软	没煮熟	异味	米饭粘锅	有锅巴(焦饭)	米汤溢出	粥汤(稀饭)	过稠	沸腾不足	不保温	有异味	变色	米饭表面干燥	有水滴下
米量、水量不正确	○	○	○		○	○	○	○	○						
是否超过最大量	○	○	○		○	○	○		○						
功能选择是否正确	○	○	○		○	○	○	○	○						
内锅是够变形、 底部凹凸不平	○	○	○		○	○				○					
用热水煮饭或没有 冷却连续煮饭	○	○	○		○					○					
内锅底部、发热盘、 温控器上是否粘有 米粒、异物	○	○	○	○	○	○				○		○	○	○	○
是否停电	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				○
结束后没有翻松米饭	○					○							○	○	○
蒸汽阀是否安装好件	○						○	○							○
过长时间的预约	○		○	○				○							
上盖是否合好			○				○	○				○	○	○	
没有充分洗米	○		○	○		○	○					○	○		
密封圈、内锅边沿 有米粒、异物												○	○	○	
保温时间过长	○											○	○	○	○
没有设定保温而长 时间放置											○	○	○	○	○
内锅没有清洗				○								○			
内锅中放了饭勺												○	○	○	○
水与米未充分搅拌			○												

以上情况检查完成后，如果确认为故障发生，请送至当地维修网点进行维修。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
蒸笼/蒸架	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012
GB12021.6-2017 Q/MD 004

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	1,1,1,2,2,3,3-七氟-3-[(三氟乙烯基)氧]丙烷与四氟乙烯的聚合物涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	聚四氟乙烯涂层/冷轧钢板	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
活动盖板、保温座板、蒸笼等	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
上盖传感器、活动盖板、蒸笼、复位弹簧、蒸架、压力小球、螺钉、卡簧等	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
密封环、密封圈 蒸汽阀密封筋等硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
量杯、防溢电极支架等	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP
饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、蒸汽阀芯、蒸汽叶片、蒸汽阀小球、叶片座、内盖密封座、锁香阀、复位块、蒸汽阀汽道栅格、挡板、蒸汽口密封圈压块、法兰、面盖等	聚丙烯(丙烯均聚物)/丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
蒸汽阀小球等	不锈钢06Cr19Ni10 聚二甲基硅氧烷	GB4806.9-2016 GB4806.11-2016	SUS304、 硅橡胶
蒸汽阀盖透明视窗等	4,4'-亚异丙基二苯酚与碳酸二氯或碳酸二苯酯的聚合物	GB4806.7-2016	不得用于接触乙醇含量高于20%的食品
蒸汽阀盖透明视窗等	聚酰胺12	GB4806.7-2016	/
压力小球座、异压弹簧杆、防堵罩等	聚苯乙烯	GB4806.7-2016	PS
记忆弹簧等	TiNi合金	GB4806.9-2016	/
铝合金(wt.%):Si≤0.6,Fe≤0.7,Cu≤0.3, Mn≤1.5,Mg≤0.9,Zn≤0.15,Cr≤0.1 TiNi合金(wt.%): Ti 48-58, Ni 44.5-47.5, Cu 7.5-10.5 钢板(wt.%):C≤0.2, Mn≤0.6, P≤0.05, S≤0.04			

注：本系列产品包含以上食品接触部件，部分机型可能不含个别部件，以实际产品为准！



保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌电饭煲实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出保修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。



型号:

MB-FB16Easy107
MB-FB30Easy113
MB-FB30Simple101
MB-FB30Simple102
MB-FB40EASY101
MB-FB40EASY102
MB-FB40Easy103
MB-FB40Easy105
MB-FB50EASY101
MB-FB50Easy103
MB-FD3018C
MB-FD409
MB-FS165
MB-FS3027
MB-FS4017
MB-FS4018D
MB-FS4026
MB-FS4027
MB-FS4041
MB-FS4077
MB-FS5017
MB-FS5018D
MB-FS5026
MB-FS5027
MB-FS5041
MB-RS3093
MB-RS4057
MB-RS4093
MB-RS4098
MB-RS5057

MB-RS5093
MB-RS5098
MB-WFS3018Q
MB-WFS4029
MB-WFS4037
MB-WFS4057
MB-WFS5017TM
MB-WFS4017TM

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16161000006677

全智能电饭煲

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管



Pantone 300 U

尺寸：105x210mm 三色印刷，80克双胶纸	方煲通用说明书		美的电饭煲 【机密】	
	制作	徐晶晶	图号	FB30Simple101-101_说明书
	编码	16161000006677	型号	通用
变更记录 文莹波(RS4098/5098/simple101/102)	A1:20180401加入四个型号 A2:20180403改警语 A3:20180409改为仅四个型号使用 (周金龙/张家松)B1：更新能效信息----徐晶晶20180519 A4:改新版，合并6597/6677/3002三本说明书。--熊珍20180629 A5:删除封底、保修卡目录 20180712 A6:警告语修改、电路图型号删除 细节修改 容培旺 20180725 A7:增加MB-FB16Easy107型号 新排版 容培旺（邢宪群） A8:参数字体对齐 容培旺 20180907 A9:增加MB-FB30Easy113型号信息 容培旺（夏旺） A10:20181023增加4018D/5018D型号信息 容培旺（吴恭琦）			

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）