



滚筒洗衣干衣机

使用说明书



微信服务二维码

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

快速入门

快速入门.....	2
-----------	---

安全警示

安全警示	3
------------	---

使用说明

控制面板介绍	5
--------------	---

程序/功能介绍	5
---------------	---

智能配网介绍	10
--------------	----

洗涤剂盒介绍.....	10
-------------	----

服务指南

清洁保养.....	11
-----------	----

故障现象及处理方法.....	13
----------------	----

规格及技术参数.....	14
--------------	----

售后服务.....	15
-----------	----


包修卡.....	15
----------	----

快速入门

注意:1.在您使用本机器前,请确保机器已经按照安装说明正确安装好。

2.首次使用,建议您在没有衣物的情况下完成一次“筒自洁”或其他高温程序洗涤。


一.洗衣准备

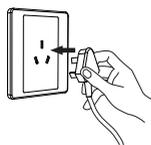


1.插入电源
插头




2.打开水龙头

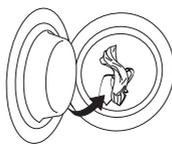

3.放入衣物

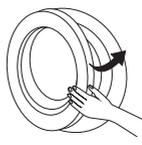

4.关闭机门

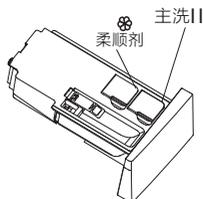

5.放入洗涤剂
(主洗II)


二.开始洗衣



打开电源



选择程序

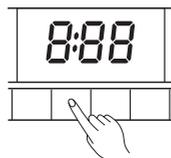

设置参数/功能



启动

注意:如果选择默认参数,无需操作"设置参数/功能"步骤

三.洗衣结束

当洗衣结束后,洗衣机会有声音提示;显示屏显示"End"字样。此时可打开机门取出衣物,然后关闭水龙头,切断电源。

注意:若使用的是带开关的插座,请直接按下开关关闭电源。

安全警示

使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。

错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明。

警告 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

注意 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

对要求遵守的事项，用下列图标进行分类说明。

	该图标提示必须执行的事项。		该图标提示有可能会触电。
	该图标提示禁止操作的事项。		该图标提示有可能会发生火灾。

警告事项


-  请勿自行修理、拆装洗衣机
-  在洗衣过程中，隔热窗可能非常热，让儿童和宠物远离
-  请勿在洗衣机上放燃着的蜡烛、蚊香或电吹风等发热源
-  请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内
-  严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物
-  擦拭时，请勿用水直接冲洗
-  宠物和小孩可能爬入本机，每次使用之前，检查本机
-  您的洗衣机仅为宜机洗织物设计，禁止洗涤地毯
-  切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质
-  请勿洗涤雨衣、渔衣、冲锋衣等防水类衣物
-  请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用洗衣机
-  禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物
-  请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。
-  请勿在潮湿、雨淋环境中使用，避免触电、起火等事故

注意事项

- ❗ 儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品
- ❗ 请定期清洁电源线插头，以防接触不良
- ❗ 洗衣结束后，请拔出电源插头，拔出时勿拉扯电源线
- ❗ 洗衣结束后，请务必关闭水龙头
- ❗ 如果电源线损坏，为了避免危险，必须专业人员更换
- ❗ 请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座

洗涤注意事项


- 洗涤前，请先查看衣物标签，洗涤剂的使用说明，合理使用适合机洗的无泡或低泡洗涤剂，正确计算洗涤剂用量将有更好的洗涤效果。

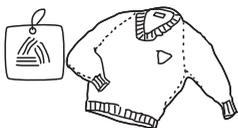


请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤



洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出

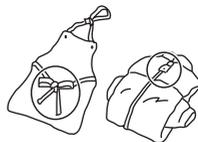


将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内侧



易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤



表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤

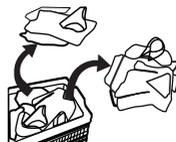

不同材质的衣物，易于褪色的衣物请分开洗涤

注意：

- 衣物较少时，由于偏心保护，洗衣机可能不进行甩干，可增加部分衣物均匀分布后进行甩干。
- 禁止洗涤沾有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等化学品的衣服。

洗涤负载确认

衣物类型 (机器容量)	最大洗涤容量 10kg
不褪色棉织物	全载
涤纶/混纺/化纤织物	半载
羊毛织物	2.0kg

衣物类型 (机器容量)	最大洗涤容量 10kg
真丝织物	2.5kg
羽绒织物	2.5kg
快洗	2.5kg


烘干注意事项

- 烘干前, 请确认衣物的种类是否可以烘干, 水龙头已打开且是冷水。
(不要烘干雨衣、自行车罩等含橡胶或类似弹性材料的物品)
- 不同材质的衣物请分开烘干。
- 烘干少量或轻薄衣物时, 烘干时间可能会比设定时间缩短。
- 烘干结束, 取出衣物时请注意不要触及筒壁, 以免烫伤。
- 羽绒服可以选择特定的烘干功能。为了较好的烘干效果, 建议烘干时放入的羽绒服重量在1kg以内。
- 选择婴儿服程序烘干时, 烘干容量建议不要超过洗涤容量的一半。

使用说明

控制面板介绍

本图仅以程序, 功能模块为例介绍, 具体请以您购买的产品实物为准。

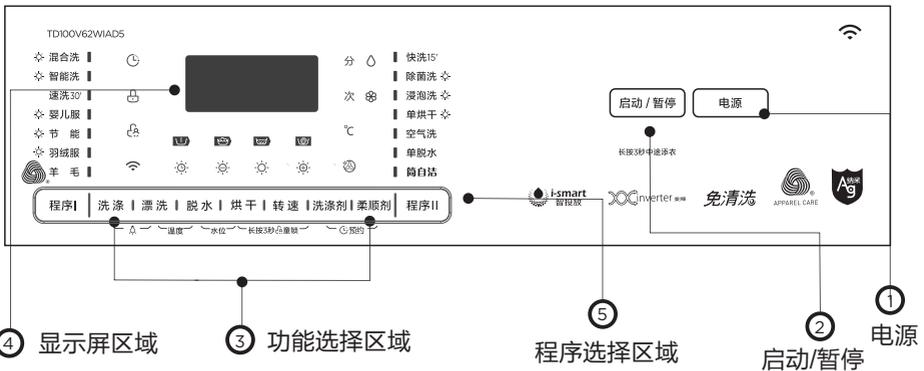

程序/功能介绍

①  电源
对洗衣机进行开关, 按下按键进入待机状态。

②  启动/暂停
启动洗衣程序, 如果洗衣机正在运行, 按此键会暂停工作。



中途添衣功能

- 按下[启动/暂停]键3秒, 启用中途添衣功能:
1. 等待直到内筒停止旋转;
 2. 门锁解锁(门锁图标熄灭才是安全开门状态);
 3. 添加衣物后关好门, 按下[启动/暂停]键。



> 添加衣物 >



按下[启动/暂停]键3秒开启中途添衣

启动

- 注意: 1. 洗衣机在运行时温度较高或水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应。
2. 在洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水以及内筒中水温较高时, 都不是安全状态, 不可强行开门。

③



功能选择区域



洗涤

根据需要调节洗涤的时间。



转速

调节洗衣机脱水时的转速，连续按该键，可显示相应的转速。



漂洗

根据需要调节漂洗的次数。



脱水

根据需要调节脱水的时间。



水位功能

本功能可以调节洗涤，漂洗水位。



温度

按下 漂洗+脱水可以根据需要进行水温选择：
冷水/20/30/40/60/95℃。



┌水位┐

同时按下带有水位字样组合键调节水位



童锁功能

本功能可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作。具体设定如下：



> 选择程序 >



>



┌☰┐

打开电源

启动

同时按下带有童锁 "☰" 图标的组合键3秒开启童锁

注意：设定“童锁功能”后，按任何键（除电源开关键外）都不能对洗衣机进行操作。如果想要操作洗衣机，请先将“童锁功能”解除后再进行(在童锁功能启用状态下，同时按下童锁组合键3秒以上，可以解除“童锁功能”)童锁功能待机器关机后会解除。

烘干

烘干（特有的烘干功能，只有含有烘干符号“☼”的程序才可以选择此功能。）

烘干预估时间

棉织物(kg)	~2kg	2~4kg	4~6kg	6~8kg
预估时间(Min)	120'	200'	250'	300'

注:1. 上述时间为棉织物烘干容量、最高脱水转速、国标测试环境条件下的烘干参考时间;

2. 由于衣物质地差异以及周围环境影响,实际烘干时间与上表时间会有差异。

定时烘干

选择单烘干程序，图标默认显示☼，并且闪烁，代表标准烘干；

第一次按烘干按键，图标显示☼，并且闪烁，代表强烘干；

第二次按烘干按键，图标显示☼，并且闪烁，代表弱烘干；

第三次按烘干按键，图标显示☼，并且闪烁，代表定时烘干，同步在888中显示时间，以此循环。

注：用户可根据实际需要自行选择档位,当所烘衣物较少时,建议选择定时烘干,可选时间为30、60、90分钟（默认含有10分钟脱水时间，实际显示时间为0:40、1:10、1:40,）。



预约功能

预约程序启动后，显示预约时间，预约时间到达后，程序开始运行后显示洗涤剩余时间。



打开电源



选择程序



柔顺剂

〔预约〕



启动

同时按下带有预约字样的组合键设置预约



筒灯功能

方便夜间取放衣物

电源键开启状态下，筒灯自动启动,程序选择后，按下[启动/暂停]键运行，筒灯自动熄灭。如需在洗衣过程中开启筒灯，请按如下步骤操作：



同时按下带有筒灯组合键开启筒灯

其他特色功能

★ 断电记忆功能

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后，按[电源]键后洗衣机将继续运行至结束。在断电期间，请勿强行打开机门(部分机器来电后机器直接继续运行至结束)。

★ 免清洗功能


免清洗水流，洗涤中屡次同步冲刷内外筒壁，减少脏污在筒壁固化。

④



显示屏

显示洗衣机运行状态。

 免清洗 童锁 门锁 筒灯 Wi-Fi
家庭无线网络 预约 烘干  弱烘干
 标准烘干
 强烘干 定时烘干 进度显示
 预洗
 洗涤
 漂洗
 脱水

水位

L1 1档
L2 2档
L3 3档
L4 4档

注意：带有水位调整功能的机型
水位显示方式可能存在不同，
请以实际产品为准。

* AUT为水位自动档。

 时间/转速显示

1:30 程序运行时间

2H 预约时间

1000 转速

E30 洗衣机故障（详情参
见维护保养）

End 洗衣结束

⑤



程序选择区域

名称	介绍
混合洗	洗涤日常耐洗且不会褪色衣物。
羊毛	洗涤标记有“可机器洗涤”的羊毛织物。
羽绒服	专门用来洗涤羽绒服。
节能	在节能的状态下进行洗涤。


单脱水	单独的脱水程序。脱水之前，肥皂水或漂洗水先排出。
筒自洁	采用95℃高温清洗内，外筒,使洗衣更健康。
空气洗	利用加热后的高温 and 空气循环，抑菌消毒。
浸泡洗	在洗衣前先将衣物浸泡一段时间，然后再进行洗涤。
婴儿服	洗涤婴儿类的衣物，使衣物更洁净(使用此程序烘干衣物时，烘干的衣物容量建议不要超过洗涤容量的一半)。
智能洗	根据衣物重量智能调节洗涤时间，更有效的节能，省时洗涤。
快洗15'	15分钟完成洗衣,仅适合洗涤少量和轻微污渍的衣服。
速洗30'	30分钟完成洗衣,仅适合洗涤少量和轻微污渍的衣服。
除菌洗	此程序需要配合消毒液使用，给衣服深层消毒。
单烘干	<p>单独烘干衣物，洗衣机将自动称重来决定烘干您衣物的时间，建议只放入棉麻类衣物，以免对衣物造成损坏。</p> <p>注意：带☼程序可选择“烘干”功能，只针对烘干机型。 连续按“烘干”键，可在“强烘干/标准烘干/弱烘干”之间进行功能切换。</p> <p>☼ 强烘干：需要立刻可以穿的衣物，可选择此功能。 ☼ 标准烘干：正常的烘干程序。 ☼ 弱烘干：只需稍微烘干一下，之后进行晾干的衣物。</p>




APPAREL CARE

本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局 (The Woolmark Company) 授权。
根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明，可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。
洗衣机授权编号：M1545 :TD100V62WIAD5


进水管与水龙头的连接

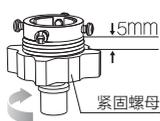

1. 旋松紧固螺母，使螺纹露出约5毫米

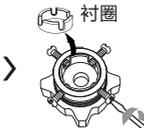


2. 旋松四颗螺钉，将连接座套在水龙头上，均匀拧紧螺钉

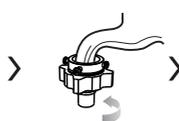

3. 旋紧紧固螺母



4. 下压滑套，将进水管插入连接座

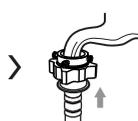

5. 连接完成

智能配网介绍


整机上带有Wi-Fi图标的洗衣机设有Wi-Fi智能控制功能，可以通过手机下载智能App实现远程操控。

扫描图示二维码或进入：<http://manual.littleswan.com/>网站，按照操作指引进行。




洗涤剂盒介绍


自动投放洗涤剂盒

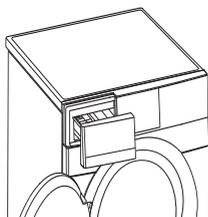

1. 抽出抽屉盒

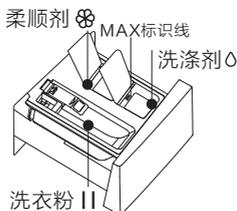

2. 将洗衣粉或洗涤剂、柔顺剂从各自对应口倒入

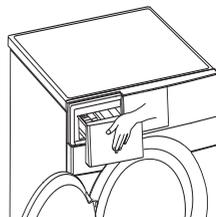

3. 用手推动抽屉面板关闭抽屉盒

注意：1. 选用自动投放洗涤剂时，不必再向投入口中添加洗衣粉。

2. 洗衣粉不可以自动投放，如需使用，请每次洗涤之前手动添加至“洗衣粉II”位置。

3. 抽屉盒可以存储一定量的洗涤剂和柔顺剂，不必每次都添加；添加时洗涤剂、柔顺剂最高液面不要超过分配器盒上的MAX标识。

4. 柔顺剂用量智能投放，需手动选择；洗涤剂投放量分四档。

5. 洗衣机通电后，柔顺剂和洗涤剂会自动检测余量，如指示灯闪烁，请手动添加柔顺剂或洗涤剂。

6. 尽量避免反复开关洗涤剂盒抽屉，减少洗涤剂、柔顺剂损耗。

服务指南

清洁保养

注意:1.在您开始保养工作前,请务必拔下电源线插头或切断电源,关闭水龙头。

2.禁止使用具有挥发性质的清洗剂进行清洗洗衣机,诸如酒精,汽油等。


洗衣机外壳及内筒的清洁和保养

可用稀释过的中性非研磨类洗涤剂清洁洗衣机外壳和内筒。


注意:不能用尖利物品撞击洗衣机外壳,切勿使用钢丝绒清洁内筒。

清洗进水阀

如打开水龙头后不进水或进水不足,请清洗进水阀处的滤网。

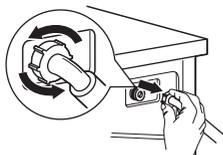


1.拧下洗衣机处进水管

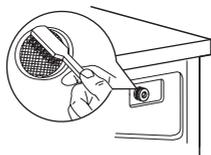


2.用毛刷清洗进水阀处过滤网


清洗洗涤剂盒和凹槽

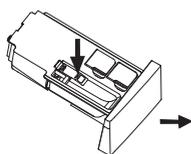


1 按[ OPEN]键,洗涤剂盒自动缓慢弹出

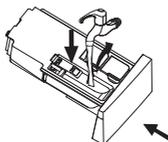

2 打开洗涤剂、柔软剂盖,用水清洁所有凹槽

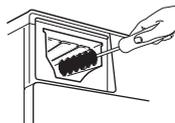

3 清洗洗涤剂盒

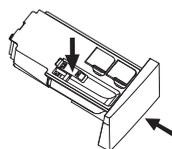

4 将洗涤剂盖、柔软剂盖复原,把抽屉推回到位

注意:


- 清洗前请先确认洗涤剂、柔顺剂盒内是否有残留液,防止洗涤液流出。
- 洗衣机挪动或维修前,务必将分配器盒抽出放置于安全地点,防止洗涤液倾倒出来。

结冰及防冻处理

本机使用环境为(0-40)℃,若在0℃以下环境中使用,可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机存放在0℃或以下的环境中,使用时则必须将其移动至室温环境中,确保进水管,排水管等部件没有结冰后方可使用。

清洗过滤器


排水阀过滤器能过滤洗涤物中线绳和小杂物,定期清洁过滤器以确保洗衣机正常运转。

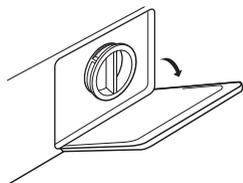

1. 拔掉电源插头, 打开过滤器门



2. 向左或向右旋转90° 拉出紧急排水管, 拔下紧急排水导管盖

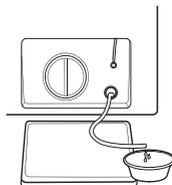


3. 待水流尽后, 将紧急排水管复位



4. 向左旋转取下阀盖



5. 取出杂物

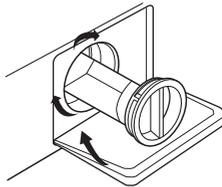

6. 排除杂物后复位


注意: 1. 装回阀盖和紧急排水管时, 一定要安装到位, 阀盖筋需对准孔筋插入, 否则可能会出现漏水。
2. 部分机型无紧急排水口, 无需进行第2.3步操作, 直接旋转下阀盖使水流入盆中。

紧急开门

遇到停电等情况不能正常开门, 而又需要开门的情况下, 请拉下紧急开门拉绳, 开门后请把紧急开门拉绳复原。



1. 打开过滤器门

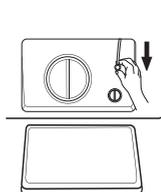

2. 拉下紧急开门拉绳

注意: 1. 机器在正常洗涤中禁止使用紧急开关拉绳, 如紧急需使用时, 建议等水冷却后再打开, 避免因筒内残留水过多, 高温状态流出可能造成烫伤危险。

2. 如果打开过滤器门无紧急拉绳, 请联系客服。

故障现象及处理方法

洗衣机如不能正常运行,且数码管指示出现异常或报警时, 请进行下列检查并修正。
机器出厂时需做性能测试, 如筒内有部分残留水属正常现象。

故障症状	故障原因	解决方法
洗衣机无法启动	门未合上	检查机门是否关好 检查衣服是否被门压住
机门打不开	机器的安全保护设计正在工作	关闭电源, 重新开机(等待机器安全后)
漏水	进水管或排水管连接不牢	检查并紧接水管 清理排水管
料盒中有残留洗衣粉	洗衣粉受潮、结块	清洁、擦干料盒
洗涤效果不佳	衣物太脏 洗涤剂量不足	选择一个合适程序 正确选择洗涤剂或专用机洗 低泡沫洗衣粉
指示灯或显示屏不亮	断电 电路板, 线束故障	检查是否停电, 以及电源插头是否正确插接
出现异常音振动大		检查运输螺栓是否已拆下 检查机器是否安装在坚固的水平面上

故障显示及处理方法

故障显示	故障原因	解决方法
E30	门未合上	检查机门是否关好 检查衣服是否被门压住
E10	进水超时	检查水龙头是否打开 检查水压是否过低 检查进水管是否被扭曲 进水阀的过滤网是否被堵塞
E21	排水超时	检查排水管是否被堵塞
E12	洗衣机溢水	关机后重新开机启动
EXX	其它	用户再次尝试使用, 如再次出现相同的错误显示, 请向当地维修站报修

规格及技术参数

通用参数

额定电源	220V~ / 50Hz	能效等级	1级
额定电流	10A	使用水压	0.02MPa-1MPa
排水方式	上排水		

其他参数

整机型号	额定容量 (kg)	额定功率 (W)	洗涤/脱水噪音 (声功率级dB (A))	外形尺寸 (宽X厚X高)mm	安装尺寸 (宽X厚X高)mm	机器净重 (kg)
TD100V62WIAD5	10.0/7.0	1800/1200	48/68	595x560x850	595x630x850	71

此机型性能参数为“节能”，温度调节至40度，转速调节至1000转；噪音程序为“节能”，温度调节至60度，水位调节至低水位，转速调节至最高转速，其它参数为系统默认，不调节；

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的滚筒洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、排水泵（阀）、滤波器、温控器、进水阀、水位传感器、门锁、加热管）免费包修1年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线：400-8228-228，我们将竭诚为您服务。

包修卡

型号：

机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

TEL 400-8228-228

生产者：无锡小天鹅股份有限公司
生产者地址：无锡市国家高新技术开发区长江南路18号
网址：www.littleswan.com

合格证

检验员 合格

检验日期 见条形码