



微信扫一扫，服务立马到

使用说明书

美的电炖盅

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
幼儿玩耍器具的情况

⊘ 表示【禁止】的内容



- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖盅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电炖盅。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 电炖盅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 炖芯勿掉落，以免损坏。
- 请勿将坚硬物体碰撞炖芯，以免损坏。
- 产品使用过程中，若炖芯水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触炖芯，以免高温烫伤。
- 每次使用前必须先确认炖芯是否破损，才能进行烹饪食物。

1

安全警示

● 表示【强制】的内容

- 请勿向电炖盅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 本产品仅限于室内使用。
- 美的电炖盅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
- 此产品只能使用原炖芯，以免造成过热、异常。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

● 表示【温馨提示】的内容

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查炖芯放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的嘀嗒声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。


2

产品简介

部件展示

⚠ 注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

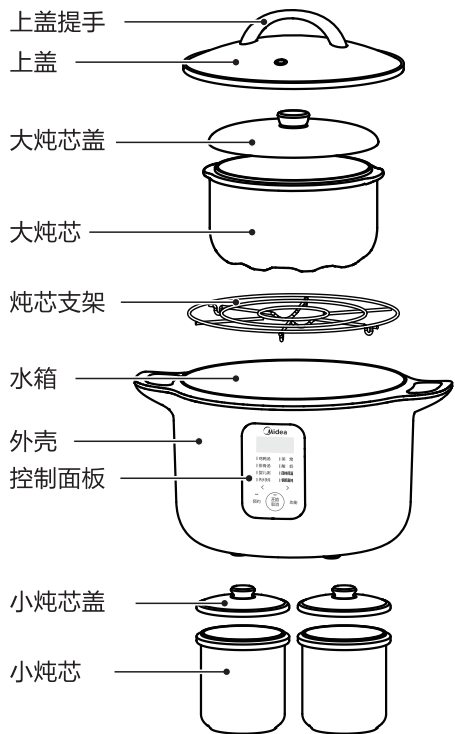

操作面板



3

产品简介

零部件说明


- 炖芯属于易碎部件，清洗时需要小心轻放；
- 炖芯不能放在其它火炉或电炉上加热，以免导致破裂；
- 清洗时，不宜用强碱性洗洁剂长时间浸泡，建议用清水浸泡或弱碱性洗洁剂擦洗；
- 不得将其它炖芯放在该产品内使用，以免造成产品损坏及其它风险事故发生；
- 多次使用后，炖芯出现发黄属于正常现象。

使用说明

快速入门

- 将需炖的食物放入炖芯内，根据食物份量和个人的饮食习惯加入适量的清水，水与食物的总量不要超过炖芯容量的80%，然后将炖芯盖好备用。

注：最小水量不要小于炖芯容量的50%。

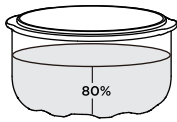

- 放入炖芯前，按水位线上的水位指示放入清水。水位切勿超过最大水位线，否则加热过程中可能会有水溢出；水位切勿低于放盅前水位，否则产品有可能因为水量不足出现干烧，食物炖煮不熟现象。




- 将炖芯放入水箱内，确保炖芯平稳可靠，盖好透明上盖。



4

使用说明

- 插好电源线插头，注意插到位；此产品显示板上所有的指示灯闪烁一次后熄灭，同时蜂鸣器响一声后炖盅进入待机状态，“开始/取消”指示灯在闪烁。



- 选择相应的功能，按“开始/取消”键，指示灯由闪烁变为常亮，开始烹饪；在工作状态下，直接按“开始/取消”键停止加热，进入待机状态。



● 注意事项

- 产品功能程序结束后，自动进入保温程序；最长保温时间为12小时，12小时后回到待机状态。
- 功能档加热时，时间显示为剩余加热时间；
- 选择功能后，按“开始/取消”键才能进入工作状态；
- “鸡鸭汤”、“排骨汤”、“婴儿粥”、“热水快炖”、“燕窝”、“酸奶”是隔水炖功能，不能将食物放入不锈钢水箱内直接炖煮。

功能说明

功能键

- 反复按功能键循环选择功能，包括“鸡鸭汤”、“排骨汤”、“婴儿粥”、“热水快炖”、“燕窝”、“酸奶”、“四档保温”、“钢胆直炖”，即每按一次功能键，指示灯会循环停在对应的功能位置。



预约

- 选择功能菜单，再按“预约”键，当前数码管显示的是默认预约时间，如需调整预约时间可按“<”与“>”键进行预约时间。



- 注：
- 预约显示时间是完成炖煮可食用时间；
 - 预约时间调整：先按“预约”键，再按“<”与“>”键调整预约时间；
 - 最长预约时间为24小时；酸奶没有预约功能；
 - 产品开始烹饪后，数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间。

5

使用说明

工作时间参考

功能菜单	默认工作时间
鸡鸭汤	2.5小时
排骨汤	3小时
婴儿粥	2.5小时
热水快炖	2小时
燕窝	1.5小时
酸 奶	8小时
钢胆直炖	2.5小时

注：

- 预约时间即自己设定的烹饪结束时间。
- 钢胆直炖功能不建议煮粥、煮面。
- 四档保温温度分别为：45度、55度、65度、85度。
- 婴儿粥最大煮米量为1杯，建议米水比例为1:6。
- 炖芯内最大盛放量应不超过炖芯容量70%。
- 倒入水箱的水量齐平刻度线。

清洁保养

清除水垢 | 建议定期清除水垢，以免热交换受阻，影响电炖盅使用。

- 加水至建议水位线处。



- 将白醋倒入水箱中，约5勺白醋。（约30毫升）




注：不得使用其他化学品和除垢剂。

- 插上电源，选择“鸡鸭汤”菜单按“开始”键，加热约10分钟。



- 拔掉插头，待醋液完全冷却后，将醋液倒出。

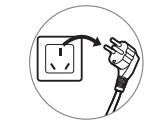

- 用湿布擦拭水箱的内表面，并用清水反复冲洗水箱，去除醋味。



注：电炖盅经多次使用后，水箱底部内表面可能会出现水垢沉积的现象，水垢的多少取决于用户所在地区水的硬度。

清洁保养

- 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖盅完全冷却后才能开始清洁。
- 炖芯和盖表面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
- 盅体可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
- 切勿将整个电炖盅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障。
- 长期不用时，请将电炖盅清洁干净，待其干燥后收藏。

7

服务指南


产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
MD-DZ16P10I	220V-50Hz	400W	1.6L

电路原理图

● 提示

线路如有变更，恕不另行通知。

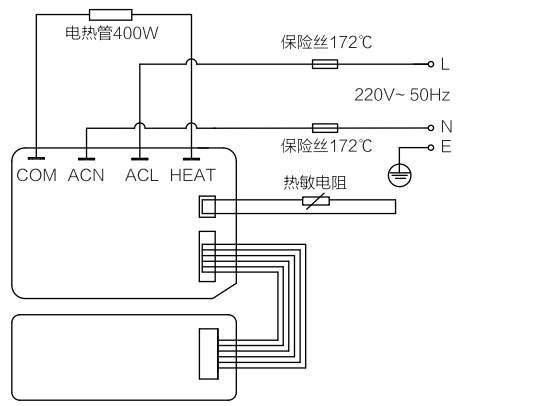

异常自检

异常现象		产生原因	检查要点及排除
指示灯不亮	不加热	电源没有接通	检查开关、插头、电源引线是否完好，接触是否可靠
	加热	指示灯组件损坏	送指定维修部维修
指示灯亮不加热		• 加热元件烧坏 • 电路板连线断开	送指定维修部维修
面板出现“E1”或“E2”		热敏电阻短路或断路	送指定维修部维修
水中有脏物浮起		上次使用后未清洗	停止工作，等冷却后，进行清洗
水流出现电炖盅到桌面		水加太多	停止工作，重新按水位指示放水

8

服务指南

环保清单


产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○
内胆组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	○	○	○
外锅	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
底盖	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X
水箱组件	○	○	○	○	○	○
蒸汽发生器 和蒸笼	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

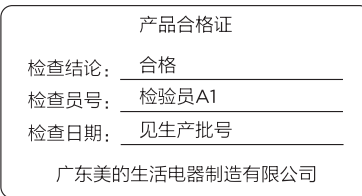

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028

9



保修卡

相关信息(用户填写)		
用户姓名		发票号码
购买商店		购买日期
产品型号		产品编号
当地维修网点电话		
维修记录		
维修日期		
故障内容及处理情况		
维修单位		
维修人员签名		

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司

www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

美的电炖盅实行整机保修一年。(仅适用户家庭使用的产品)

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出保修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

10