



# 美的集成灶

使用安装说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

# 目录

尊敬的用户：

“美的生活，从厨房开始”，感谢您选购美的厨卫电器产品！美的厨卫电器担负着为人类提供美好厨房生活的社会使命，致力于成为全球最优秀的厨房生活解决方案供应商。我们秉承“质量第一、用户至上”的宗旨竭诚为您服务，如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315），我们将根据您的需要及时为您服务。

**警告：**安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按照本说明书指示正确安装、使用，避免因不当的安装、使用而造成事故。

**注意：**由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，请以实物为准。

安全警示	注意	01	安装说明	外形尺寸示意图	11
产品简介	产品介绍	03	安装说明	安装指引	12
	附件清单	05		电气原理图	15
使用说明	灶具功能使用说明	06	服务指南	故障处理	16
	操作界面指引	07		产品参数	17
清洁保养	清洁维护	11		中国RoHS	20
				告用户环境影响书	20
		维修服务规定		21	
		售后服务		21	
		安装服务卡			
		保修卡			

# 安全警示

## ⚠ 注意

- 为了避免给使用者带来伤害和财产损失，产品机身及使用说明书记载着正确、安全的使用方法等重要文本内容
- 图标、图释符号目的是帮助用户理解，可能与实物有差异。使用前请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守
- 说明书请妥善保管，以备日后参考使用

## ❗ 表示【强制】的内容

- 本产品的燃气安装及调试、气源转换等过程，必须由具有燃气维修资质的专业人员进行操作。必须使用有生产许可证单位的合格的减压阀。必须使用有生产许可证单位的合格的专用燃气连接管。
- 使用电源线专用插座电源导线中途连接，使用延长线以及多口配线器时易发生触电、导线发热以及火灾，专用插座接地应可靠。
- 勿在户外雨水淋湿的场所使用，防止发生漏电、触电。潮湿的手勿去触摸电源插头、电器部件及开关，防止触电。
- 非专业人员禁止维修及改动内部布线，否则会导致触电、火灾，造成人身伤害。
- 清洗前必须切断电源，除外壳外由专业人员定期进行清洗。严禁电机、开关等电器部件沾水。禁止用水冲洗，如果不按说明书规定的方法清洗，产品有起火的危险。
- 勿对电源线进行改制、拉伸、挤压、施加重物等，否则易导致电源线破损而发生触电或火灾。如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 在使用过程中，请务必打开窗户或开启风机功能，保持良好的室内通风和空气对流。在密闭的厨房内长时间使用燃气灶具，极易引起一氧化碳中毒。
- 取下消毒柜碗篮上的尼龙扎带，避免着火。
- 首次使用消毒柜需空载运行一次除柜内油脂残迹，工作结束20分钟后才能打开上下柜门并通气20分钟。
- 使用中发现臭氧泄漏或不经过任何透光物体（如玻璃等）可直接看到紫外线灯管发出的光线时，应马上停止使用并通知专业人员维修。
- 上室消毒耐温100℃以上的塑料、木质等食具须放置在远离发热管10厘米以上的位置。

## 🚫 表示【禁止】的内容

- 严禁小孩玩弄消毒柜，以防造成危险。
- 上室耐温低于100℃的食具禁止放入；柜内禁止放入非食具如洗碗布、毛巾等。

## ● 表示【注意】的内容

- 灶具使用前，请查看灶具“适用燃气”种类与您所用的燃气气种是否一致，不一致的燃气禁止使用。
- 清洁或检查时必须将电源切断，避免错误操作发生安全事故。出现异常现象时，拔下电源插头或切断总电源，马上与售后服务中心联系。
- 在无人照顾的情况下，请勿让儿童使用或靠近正在加热的燃气灶具。或是关闭刚使用完毕的燃气灶具时，请勿用手或身体的其他部位触及受热的燃烧器、炉架及燃烧器周边面板，以防烫伤。
- 灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，因为它们可能变热，注意高温，小心烫伤。
- 本消毒柜不适用于塑料等不耐高温材料食具。
- 食具上的水倒净后才能放入，禁止把洗碗毛巾等其他非食具放入消毒柜内。在消毒柜工作结束20min(臭氧、紫外线消毒柜10min)后才能打开柜门，以免臭氧泄露或烫伤。
- 关好门后，才能使消毒柜工作，否则会有臭氧泄露或紫外线辐射。如果使用过程中发现臭氧泄露或不经过任何透光物体（如玻璃等）可直接看到紫外线光管发出的光线时，应马上停止使用，并通知专业人员进行维修，若紫外线光管损坏必须更换相同功率和波长的紫外线光管。
- 吸排油烟装置排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟烟道中。
- 禁止炉火直接烘烤集成灶。

## ● 表示【温馨提示】的内容

- 使用消毒柜时请注意高温、小心烫伤。
- 给器具供电的电源插座不应安装在橱柜等用户不容易触及的地方，以便用户在清洁时断开电源。
- 建议洗净餐具并抹净积水后放入柜内。
- 餐具上油污应彻底清除否则会造成餐具表面变色及柜内异味。
- 餐具须按序竖插在层架上,食具间需留有适当的空隙。
- 上置控制式机型顶部带有双感温探头，当顶部温度过高时，则会自动调节风机进入极速档。

# 产品简介

## 产品介绍

### ⚠ 注意

- 使用产品前请先了解以下内容，以便您快速掌握产品使用
- 由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

美的D系列集成灶是集灶具与消毒、排烟、储藏等功能于一体的多功能厨房器具，它的设计思路融合了现代厨具家电一体化的全新理念，使厨房组合更趋整体和谐、更人性化、合理化，为您提供现代化的享受。

美的C系列集成灶是集灶具与排烟、储藏等功能于一体的多功能厨房器具，它的设计思路融合了现代厨具家电一体化的全新概念，使厨房组合更趋整体和谐、更人性化、合理化，为您提供现代化的享受。

#### · 集成灶灶具功能特点

灶具功能设有多种火力的燃烧器，无论慢火、猛火、内环火都能得心应手的调节，特别适合中式猛火炒菜，慢火炖煮，本机设有先进的电子脉冲点火装置，操作方便、点火率高。控制系统设有意外熄火保护装置，当水烧开或食物意外溢出使火焰熄灭时，能快速关闭控制阀，切断燃气通道，防止意外事故发生。

#### · 集成灶消毒功能

本产品控制界面为微电脑感应控制，轻松操作各项功能。灯光按键显示，使您对各种工作过程一目了然。采用臭氧、紫外线双重杀菌，能有效起到消毒作用。采用红外线加热元件，使整机内部加热迅速、热效率高、更省电。

#### · 排烟功能

本产品根据油烟密度大于空气密度特点，采用侧吸下排油烟方式，且搭载3档可调风速烟机，能有效排走厨房油烟。

#### · 储藏功能的特点

本产品根据厨房常用物品尺寸，合理设计储物空间，可存放各种餐具、烹饪锅具、调料等物品，让您储存更安心，拿取更方便。


#### · 集成灶双重防火墙功能特点

本产品具有双重防火墙功能，防火墙探头位于风箱内部，风机上方位置。当因燃气泄漏、锅具干烧等异常情况造成灶具起火时，火焰会被风机吸入风箱内，集成灶产品探测到防火墙探头位置温度急剧上升，则会断开气源，关闭风机，并报错提醒。


#### · 集成灶蒸汽洗功能特点（蒸汽洗机型）

美的独有的蒸汽洗技术，一键高温蒸汽洗，深度净洗风轮，保持烟机持久大吸力。

## D系列

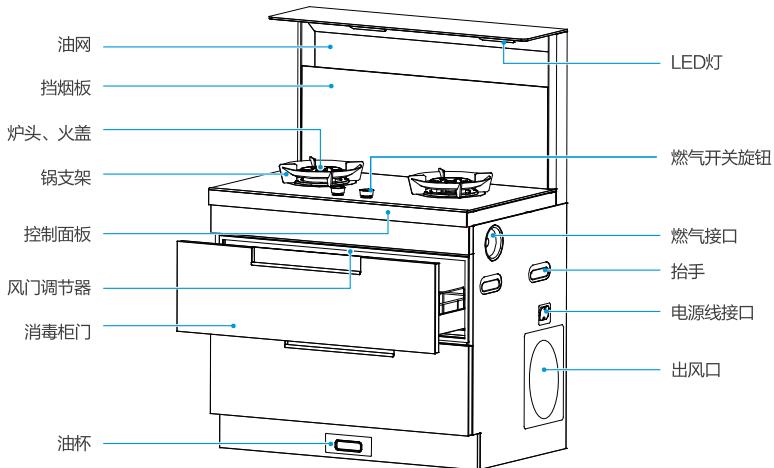

## C系列

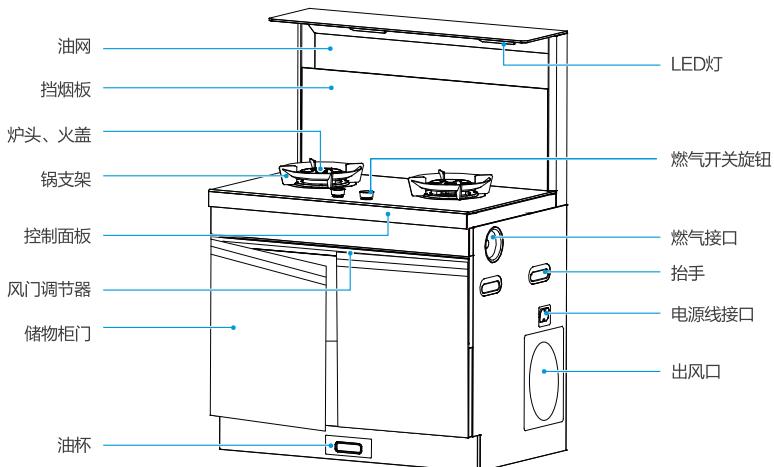

禁止灶具空烧，使用完毕后必须及时关闭气源。  
发生燃气泄漏时，切不可点火或开关电器用具  
(包括各类开关，手机) 以免火花引燃气体而发生爆炸。

## 附件清单

### ⚠ 注意

- 因产品不断更新，如实物与图片不符请以实物为准

序号	名称	数量
1	说明书	1套
2	吸烟罩固定支架	2件
3	集成灶主机、吸烟罩	1套
4	电源线 (带漏电保护)	1件
5	止回阀	1件
6	锅支架 (含小锅支架1个)	2件
7	大抱扣	2件
8	卡箍	2件
9	吸烟罩装饰螺钉组件	2套
10	M8*35螺钉	2件
11	吸烟罩顶部玻璃	1件
12	排烟管	1件
13	吸烟罩油网	1件
14	分气盘	2件
15	聚能圈	2件
16	挡烟板组件	1件
17	进风口金属防护网	1件

注：吸烟罩装饰螺钉组件、吸烟罩顶部玻璃仅D01、D11、D12、C01机型适用；

吸烟罩油网仅D01、D12、D14、D15机型适用；

分气盘、聚能圈仅D14、D15机型适用。

# 使用说明

## 灶具功能使用说明

### ⚠ 注意

- 使用前应先确认本机附件是否到位，并除去表面保护膜，去除保护膜时用刀片沿边缝部分小心隔开并去除薄膜。

#### · 点火前的准备

- 1、接通电源，整机发出“嘀”音。
- 2、检查大小火盖是否安装平稳，如不平稳，请旋转火盖到平稳位置。
- 3、将全部旋钮旋至关的位置，然后打开燃气开关。

#### · 点火

- 1、点火时将旋钮压下并沿逆时针方向转动到最大火焰位置，当听到“嗒嗒”声时，火即自动点燃，确认火已点然后方可将手移开。如点火失败需要重新点火时，应将旋钮复位到关闭位置，再次进行点火操作。
- 2、初次使用或长时间不使用时，因管内积存一定空气，应将推进时间保持相对长些。

#### · 空气调节

- 1、为使火焰处于最佳状态，需调节进气口的风门调节装置，调节时注意观察火焰颜色，直至火焰呈现燃烧良好状态为止。  
火焰燃烧状态鉴别如下：  
燃烧良好---火焰淡蓝色，无黄焰、离焰；  
空气不足---火焰伸长，内外火焰无明显区别，火焰呈黄色或红色；  
空气过多---火焰浮着或明显缩短，颜色为青色（离焰）；

#### · 火力调节

- 1、按照各旋钮所对应的火力大小指示，旋转旋钮，即可获得不同火力。
- 2、本机左、右燃烧室的火力由内圈火和外圈火组成，大火状态为内、外圈同时燃烧状态，当旋钮沿逆时针方向转动到一定角度时，外圈火将被关闭，仅留中心火，继续沿逆时针方向转动旋钮到小火指标位置时，中心火力变成最小。

#### · 熄火

- 1、将旋钮回转至关的位置，火即熄灭。

## 操作界面指引

D01-G



90D11-G

90D12-G



烟灶同时关闭状态下点火，烟机自动同步开启快速档；烟灶同时开启状态下关闭灶具，烟机保持低速档继续工作3分钟后关闭。

**电源**：轻触“电源”键，机器进入电源开启状态；电源开启状态下，轻触“电源”键，风速、照明功能关闭，其他功能保持工作状态，机器进入电源关闭状态。

**消毒**：待机状态下或烘干过程中，轻触“消毒”键进入消毒功能，消毒过程一个完整周期为120分钟：紫外消毒 60 分钟 — 停止负载 15 分钟 — 红外加热 45 分钟。

**烘干**：待机状态下或消毒过程中，轻触“烘干”键启动烘干功能，烘干过程一个完整周期为60分钟。烘干具体时间分配如下：前20分钟持续烘干，后面每5分钟停3分钟再烘干2分钟，直至结束退出。烘干工作期间，按下“烘干键”，则退出烘干功能。

**照明 / WiFi**：轻触“照明”键，开启/关闭照明灯，其照明指示灯同步显示。长按3秒“照明”键，进入WiFi配网，配网过程中再次轻触“照明”键退出WiFi配网。

**风速**：风速分为“慢速”、“快速”、“极速”三档，轻触对应按键即可进行风速档位切换。当风机在某一风速状态下工作时，再次按下该档位按键，风机停止工作。

**自动关机功能**：电源开启状态下，风机和照明未工作，20min无操作则自动关机，进入电源关闭状态，消毒柜和灶具工作状态保持。

## 操作界面指引

90D14-G



烟灶同时关闭状态下点火，烟机自动同步开启2档；烟灶同时开启状态下关闭灶具，烟机保持低速档继续工作3分钟后关闭。

**电源**：轻触“电源”键，机器进入电源开启状态；电源开启状态下，轻触“电源”键，风速、照明功能关闭，其他功能保持工作状态，机器进入电源关闭状态。

**模式**：电源键开启状态下，若消毒柜尚未工作，轻触“模式”按键，开启消毒功能；若消毒柜处于消毒状态，轻触“模式”按键，转换为烘干功能；若消毒柜处于烘干状态，轻触“模式”按键，关闭烘干功能。

**照明 / WiFi**：轻触“照明”键，开启/关闭照明灯，其照明指示灯同步显示。长按3秒“照明”键，进入WiFi配网，配网过程中再次轻触“照明”键退出WiFi配网。

**风速**：电源键开启状态下，轻触“风速”键，风速开启，继续轻触“风速”键，可进行风速档位切换（可调节档位范围为1-3档，若当前处于3档，则切换回1档）。

**自动关机功能**：电源开启状态下，风机和照明未工作，20min无操作则自动关机，进入电源关闭状态，消毒柜和灶具工作状态保持。

### 左灶有定时功能

**小时 / 分钟**：左灶开启时，可以进入左灶定时关火时间设置。轻触“小时”键，设置小时位；轻触“分钟”键，设置分钟位，设置范围为5分钟~3小时，3秒无操作后定时生效。同时长按3秒“小时+分钟”键，可以退出左灶定时功能，定时时间结束，灶具熄火。

## 操作界面指引

90D15-G



烟灶同时关闭状态下点火，烟机自动同步开启快速档；烟灶同时开启状态下关闭灶具，烟机保持低速档继续工作3分钟后关闭。

**电源**：轻触“电源”键，机器进入电源开启状态；电源开启状态下，轻触“电源”键，风速、照明功能关闭，其他功能保持工作状态，机器进入电源关闭状态。

**消毒**：待机状态下或烘干过程中，轻触“消毒”键进入消毒功能，消毒过程一个完整周期为120分钟：紫外消毒 60 分钟 — 停止负载 15 分钟 — 红外加热 45 分钟。

**烘干**：待机状态下或消毒过程中，轻触“烘干”键启动烘干功能，烘干过程一个完整周期为60分钟。烘干具体时间分配如下：前20分钟持续烘干，后面每5分钟停3分钟再烘干2分钟，直至结束退出。烘干工作期间，按下“烘干键”，则退出烘干功能。

**照明 / WiFi**：轻触“照明”键，开启/关闭照明灯，其照明指示灯同步显示。长按3秒“照明”键，进入WiFi配网，配网过程中再次轻触“照明”键退出WiFi配网。

**风速**：风速分为“慢速”、“快速”、“极速”三档，轻触对应按键即可进行风速档位切换。当风机在某一风速状态下工作时，再次按下该档位按键，风机停止工作。

**自动关机功能**：电源开启状态下，风机和照明未工作，20min无操作则自动关机，进入电源关闭状态，消毒柜和灶具工作状态保持。

**蒸汽洗**：确认水盒内水位略大于750mL，灶具关闭状态（旋钮归位）下，长按“蒸汽洗”键，开启15min蒸汽洗功能；短按“蒸汽洗”键进入风干，再次短按“蒸汽洗”键退出蒸汽洗。

## 定时功能

开启定时功能：当左右灶同时打开状态（定时关火未归位状态除外）下，短按“左/右灶”“定时加”“定时减”任一键均可进入定时功能时间调节状态，在时间调节状态下，继续短按“左/右灶”键可进行左灶右灶的定时选择，继续短按“定时加”“定时减”可进行定时时间的调节；当一灶打开状态（定时关火未归位状态除外）一灶归位状态下，短按“左/右灶”“定时加”“定时减”任一键均进入对应打开状态的灶的定时功能时间调节状态，继续短按“定时加”“定时减”可进行定时时间的调节；定时功能调节状态下，5s无操作则开始灶具定时倒计时。

退出定时功能：定时完成后自动进入定时关火，需要手动对相应旋钮进行归位，完成退出定时功能；未完成定时关火状态下的定时功能，长按“左/右灶”键或手动关闭对应灶头（旋钮归位）均可退出定时功能。

注：灶具定时默认值为最后一次设置的值。

## C01-G



烟灶同时关闭状态下点火，烟机自动同步开启快速档；烟灶同时开启状态下关闭灶具，烟机保持低速档继续工作3分钟后关闭。

电源：轻触“电源”键，机器进入电源开启状态；电源开启状态下，轻触“电源”键，风速、照明功能关闭，其他功能保持工作状态，机器进入电源关闭状态。

Wi-Fi：长按3秒“”键，进入WiFi配网，配网过程中再次轻触“”键退出WiFi配网。

照明：轻触“照明”键，开启/关闭照明灯，其照明指示灯同步显示

风速：风速分为“慢速”、“快速”、“极速”三档，轻触对应按键即可进行风速档位切换。当风机在某一风速状态下工作时，再次按下该档位按键，风机停止工作。

自动关机功能：电源开启状态下，风机和照明未工作，20min无操作则自动关机，进入电源关闭状态，消毒柜和灶具工作状态保持。

# 清洁保养

## 清洁维护




### 注意

- 严禁小孩玩弄消毒柜，以防造成危险
- 使用中发现臭氧泄露或不经过任何透光物体（如玻璃等）可直接看到紫外线灯管发出的光线时，应马上停止使用通知专业人员维修
- 使用消毒柜时请注意高温、小心烫伤
- 为了延长使用寿命，应对本产品进行定期清洁，擦洗时应小心，勿要碰撞；不易清除的污物可用中性清洁剂擦除，然后用干净软布擦净整机表面。
- 为保证点火性能，应经常用干布擦拭热电偶头部。
- 使用一段时间后，应将火盖取下，清洁火孔，避免火孔堵塞，以保证分火均匀及防止回火现象。
- 严禁用水喷淋机体。
- 及时清除油杯中的废油，以防溢出（建议一星期清洗一次）。
- 避免使用汽油、抛光剂、洗衣粉、去污粉等有毒性、易燃性、腐蚀性的清洁剂进行清洁。
- 应及时清洗油烟机的滤网，以防堵塞，降低排油烟的效果。
- 油网清洗：抓住挡烟板玻璃上部，向前上方轻轻提起，取下导烟板玻璃，即可看到油网。将油网取下，喷上清洁剂，等几分钟后，用清水漂洗即可（一般一个月清洗一次）。
- 蒸汽洗机型：使用蒸汽洗功能前，请向水盒内注水，保证水盒内水位略大于750mL的水量；蒸汽洗清洗完成后，建议取出水盒并倒出水盒内余水；如需清洗水盒，需要拆开水盒盖，清洗完成后重新装好水盒盖。

# 安装说明

## 外形尺寸示意图

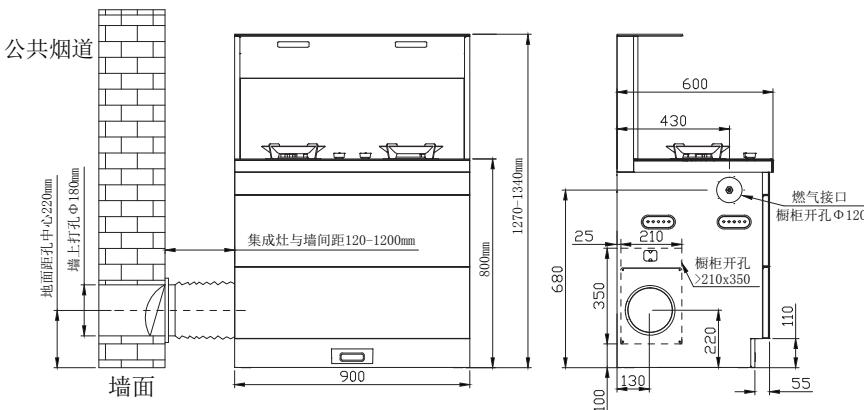

## 安装指引


### 出风方向调换操作说明

#### ⚠ 注意

- 需要调换出风方向时，先要调整换向块，换向块位于风道内部左侧，如下剖切图（换向块调整完毕后，出风口装上排烟管，另一侧装上出风口盖）


### 右出风口-换向块操作说明

换向块位置如右图，将换向块调整至合适位置，使换向块左侧耳部小孔对准风筒侧壁的螺钉孔；使用固定螺钉将换向块牢固固定在风筒侧壁上。

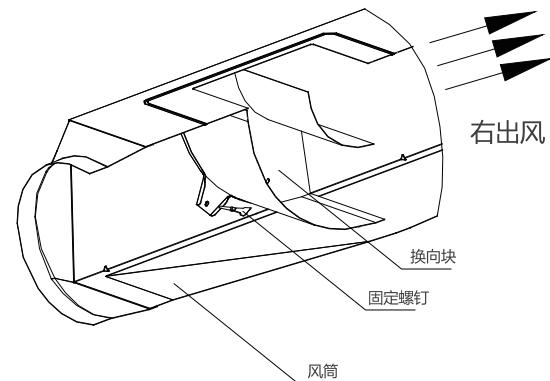

### 左出风口-换向块操作说明


换向块位置如右图，将换向块调整至合适位置，使换向块内部左侧小孔对准风筒侧壁的螺钉孔；使用固定螺钉将换向块牢固固定在风筒侧壁上。

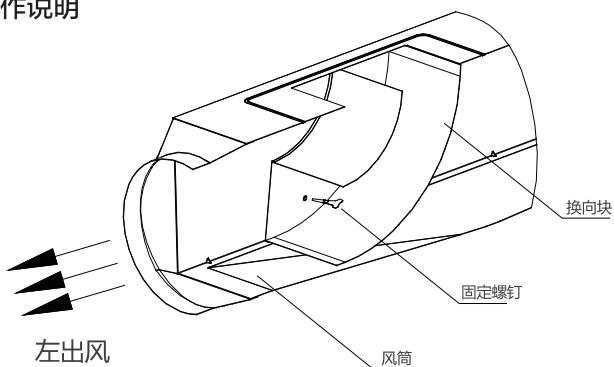

## 机头、机身连接操作说明

连接机头前，先拆下前挡板，然后分以下四步安装。

- 1 拉出机身左侧LED灯线约10cm；
- 2 与机头LED灯线对接，保证端子连接牢固；
- 3 机头对齐机身轻轻放下，左右各装上支架及M8螺钉并拧紧；
- 4 安装油网和挡烟板。  
(个别机型无油网,具体详见附件清单)

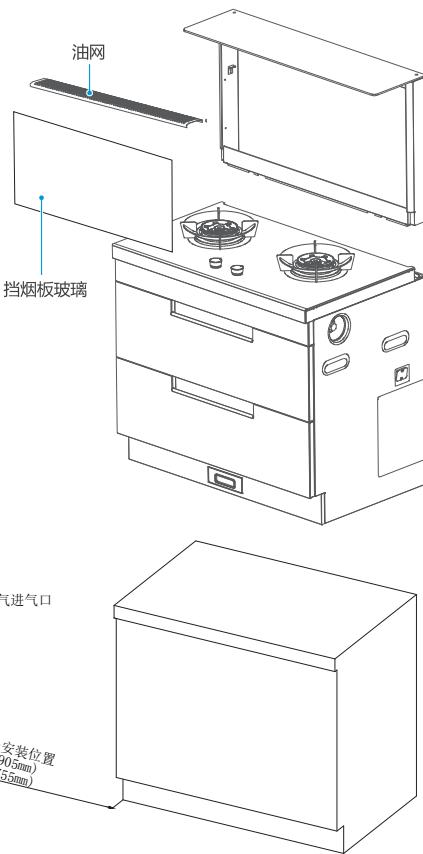

- 1 橱柜尺寸如上图，橱柜左右侧板开孔均可，进气孔和电源线接口不能安装同一侧。
- 2 安装进橱柜时先测量安装集成灶位置的前后左右4点高度，调整集成灶4个机脚与对应4点高度等高后，推进。
- 3 接上风管（一头接集成灶，另一头接在墙上的止回阀上）。
- 4 接上电源，电源需要有接地；集成灶不使用的电源口，需要电源盖板用螺钉紧固。
- 5 接上气管至红线，（接上后需要开燃气，用肥皂水检测是否漏气）。

安装必须严格按规定进行，对于不遵守本说明书进行操作和安装造成的直接损坏，制造商不承担责任。

## · 安装环境

应平稳安装在空气流通，操作保养方便的地方。

## · 安装位置

可以独立安装，也可以与其它厨房家具组合安装。

## · 连接燃气

安装前应核对您所使用的燃气种类与本机标牌上标识的是否一致。否则，应更换相应的燃气灶，连接完毕后，应用肥皂水仔细检查各个连接部位，确保无漏气现象。

### 1 橡胶软管连接

将胶管（应选用符合规定的  $\phi 9.5$  耐压丝网胶管）套入进气管接至红线标处，并且胶管固定卡箍夹紧胶管。胶管必须定期检查并更换。

### 2 金属软管连接

先在金属软管螺母内放入橡胶垫圈，然后再将金属软管放入进气接头螺纹处，并用扳手按紧金属软管螺母。

## 调节灶脚

将四只柜脚旋转，可调整机体的高度。


## 风管安装

参照说明书示意图在墙上开孔，打开通风管的保护罩，把通风管一端穿出墙外与出风窗相连接。通风管与墙壁空隙用水泥密封。

## 电气原理图

90D11-G / 90D12-G / 90D14-G / D01-G


220V~ / 50Hz

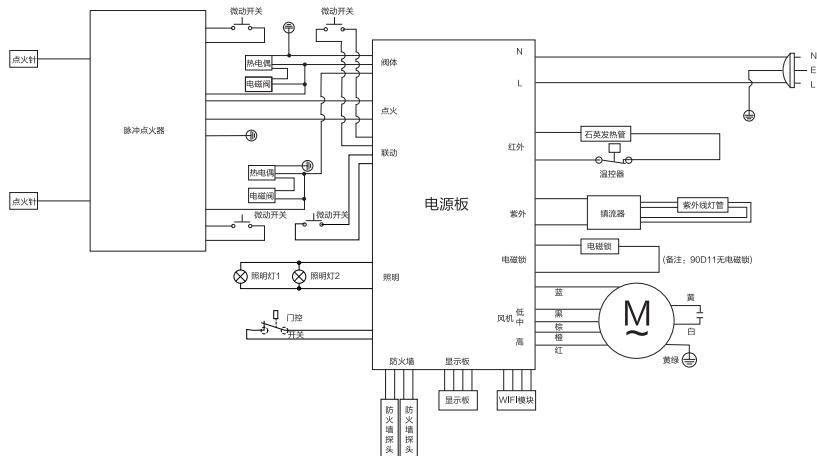

# 电气原理图


90D15-G

220V~ /50Hz

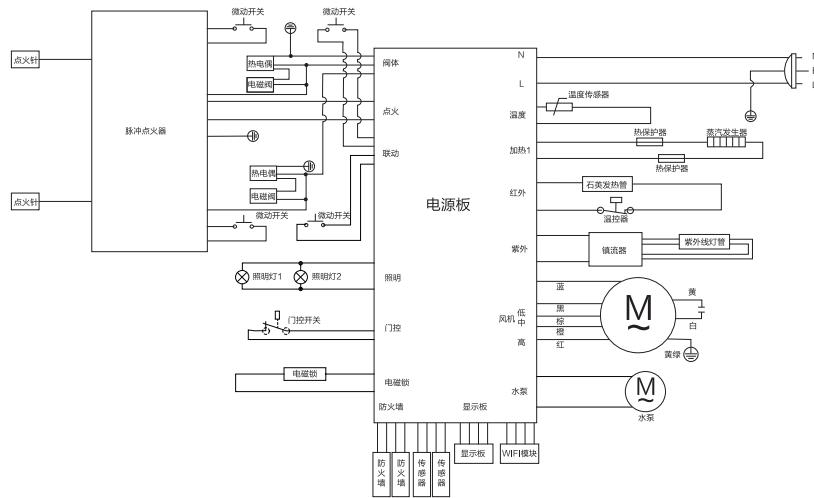

CO1-G

220V~ /50Hz

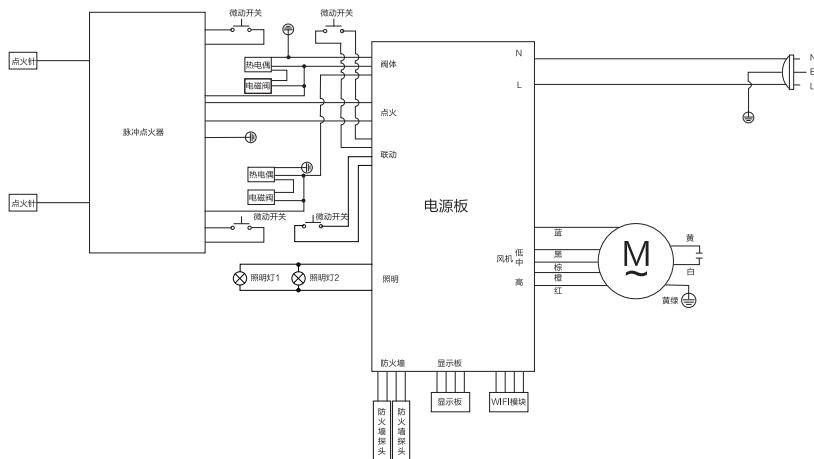

# 服务指南

## 故障处理



### 注意

全国服务热线  
**400-8899-315**

- 一般性故障, 请按下表确认和处理, 如仍处理不了, 请与购买商店或向本公司委托的维护服务中心联系。为了您的安全, 再次特别提醒, 请您切勿自行拆卸修理。

	可能的原因	故障处理方法
点火不良	<ul style="list-style-type: none"><li>气管中混入空气较多</li><li>点火电极氧化</li><li>金属软管弯折或压偏</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>延长点火时间, 直至管内空气</li><li>完全排出请专业人员、检查电源</li><li>用干布加以清洁</li><li>矫正金属软管</li></ul>
火点着后又马上熄灭	<ul style="list-style-type: none"><li>热电偶位置不对</li><li>电磁阀损坏</li><li>空气调节不当</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>矫正热电偶位置</li><li>更换电磁阀或送维修部修理</li><li>调整风门, 减小进风口</li></ul>
有煤气味	<ul style="list-style-type: none"><li>金属软管连接不好或裂口</li><li>阀体漏气</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>加以连接或更换软管</li><li>送维修部修理或更换新阀</li></ul>
黄焰	<ul style="list-style-type: none"><li>空气不足</li><li>火孔堵塞或火盖未盖好</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>调节风门, 加大进风口</li><li>清理火孔, 然后将火盖盖好</li></ul>
回火 (有“呼呼”喷射声火焰拉长变淡)	<ul style="list-style-type: none"><li>空气量过多</li><li>火孔堵塞或火盖未盖好</li><li>燃气成份有波动</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>调节风门, 加大进风口</li><li>清理火孔, 然后将火盖盖好</li><li>关闭灶具, 查明原因</li></ul>
离焰	<ul style="list-style-type: none"><li>空气量过多或减压阀压力过高</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>调节风门, 减小进风口或调整减压阀</li></ul>
有异常声音	<ul style="list-style-type: none"><li>叶轮松动, 未锁紧</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>旋紧锁紧螺母</li></ul>
吸力不足	<ul style="list-style-type: none"><li>风管过长, 弯头太多</li><li>出风口堵塞</li><li>网罩堵塞</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>减短风管, 减少弯头</li><li>清除异物</li><li>清洗网罩</li></ul>
显示板指示灯不亮	<ul style="list-style-type: none"><li>是否停电</li><li>电源插头是否插好</li><li>柜门关闭是否正确</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>接通电后使用</li><li>接好电源插头</li><li>关好柜门</li></ul>
臭氧严重逸出	<ul style="list-style-type: none"><li>密封条变形或者老化</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>修整或更换</li></ul>
试机时间不到臭氧味	<ul style="list-style-type: none"><li>臭氧紫外线灯管或镇流器故障</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>修整或更换</li></ul>
功能差错	<ul style="list-style-type: none"><li>设定状态不正确</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>重新正确设定</li></ul>

## 产品参数

产品型号	集成式燃气灶具	
产品型号	JJZT-D01-G JJZT-90D11-G JJZT-90D12-G	JJZY-D01-G JJZY-90D11-G JJZY-90D12-G
额定输入功率 (W)	603	603
净重 (kg)	79	79
热负荷 (kW)	左: 4.5 / 右: 4.5	左: 4.5 / 右: 4.5
容积 (L)	消毒柜72 / 储藏柜66	消毒柜72 / 储藏柜66
机体尺寸 长x宽x高 (mm)	900X600X800/1276	900X600X800/1276
LED照明灯功率 (W)	1.5x2	1.5x2
额定电压 (V~)/频率 (Hz)	220/50	
最大风压 (Pa)	365	
最大风量 (m³/min)	17	
主电机输入功率 (W)	300	
噪声 [dB(A)]	70	
气源种类 (Y/T)	天然气 (12T), 液化气 (20Y)	
燃气额定压力 (Pa)	天然气2000Pa, 液化气2800Pa	
消毒方式	臭氧+紫外线	
紫外线灯功率 (W)	15	
紫外线波长 (nm)	185	
烘干方式	红外线烘干	
烘干功率 (W)	300	
上下拉篮承载重量 (kg)	8x2	
能效等级	一级能效	
消毒级数	★★ (90D11消毒星级为:★★)	

根据GB 17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：  
从售出之日起，燃气灶具的报废年限应为8年。

## 产品参数

产品型号	集成式燃气灶具	
产品型号	JJZT-90D14-G	JJZY-90D14-G
额定输入功率 (W)	603	603
净重 (kg)	80.8	80.8
热负荷 (kW)	左: 4.5 / 右: 4.5	左: 4.5 / 右: 4.5
容积 (L)	消毒柜72 / 储藏柜66	消毒柜72 / 储藏柜66
机体尺寸 长x宽x高 (mm)	900X600X800/1310	900X600X800/1310
LED照明灯功率 (W)	1.5x2	1.5x2
额定电压 (V~)/频率 (Hz)	220/50	
最大风压 (Pa)	365	
最大风量 (m³/min)	17	
主电机输入功率 (W)	300	
噪声【dB(A)】	70	
气源种类 (Y/T)	天然气 (12T), 液化气 (20Y)	
燃气额定压力 (Pa)	天然气2000Pa, 液化气2800Pa	
消毒方式	臭氧+紫外线	
紫外线灯功率 (W)	15	
紫外线波长 (nm)	185	
烘干方式	红外线烘干	
烘干功率 (W)	300	
上下拉篮承载重量 (kg)	8x2	
能效等级	一级能效	
消毒级数	**	

根据GB 17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：  
从售出当日起，燃气灶具的报废年限应为8年。

## 产品参数

产品型号	集成式燃气灶具	
产品型号	JJZT-90D15-G	JJZY-90D15-G
额定输入功率 (W)	2003	2003
净重 (kg)	86	86
热负荷 (kW)	左: 4.5 / 右: 4.5	左: 4.5 / 右: 4.5
容积 (L)	消毒柜72 / 储藏柜66	消毒柜72 / 储藏柜66
机体尺寸 长x宽x高 (mm)	900X600X800/1320	900X600X800/1320
LED照明灯功率 (W)	1.5x2	1.5x2
额定电压 (V~)/频率 (Hz)	220/50	
蒸汽发生器功率 (W)	1700	
最大风压 (Pa)	365	
最大风量 (m³/min)	17	
主电机输入功率 (W)	300	
噪声【dB(A)】	70	
气源种类 (Y/T)	天然气 (12T), 液化气 (20Y)	
燃气额定压力 (Pa)	天然气2000Pa, 液化气2800Pa	
消毒方式	臭氧+紫外线	
紫外线灯功率 (W)	15	
紫外线波长 (nm)	185	
烘干方式	红外线烘干	
烘干功率 (W)	300	
上下拉篮承载重量 (kg)	8x2	
能效等级	一级能效	
消毒级数	**	

根据GB 17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：  
从售出之日起，燃气灶具的报废年限应为8年。

## 产品参数

产品型号	集成式燃气灶具	
产品型号	JJZT-C01-G	JJZY-C01-G
额定输入功率 (W)	305	305
净重 (kg)	74	74
热负荷 (kW)	左: 4.5 / 右: 4.5	左: 4.5 / 右: 4.5
容积 (L)	上层41 / 下层94	上层41 / 下层94
机体尺寸 长x宽x高 (mm)	900X600X800/1276	900X600X800/1276
LED照明灯功率 (W)	1.5x2	1.5x2
额定电压 (V~)/频率 (Hz)	220/50	
最大风压 (Pa)	365	
最大风量 (m³/min)	17	
主电机输入功率 (W)	300	
噪声 [dB(A)]	70	
气源种类 (Y/T)	天然气 (12T), 液化气 (20Y)	
燃气额定压力 (Pa)	天然气2000Pa, 液化气2800Pa	
能效等级	一级能效	
承载重量 (kg)	上层20 / 下层30	

根据GB 17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：  
从售出当日起，燃气灶具的报废年限应为8年。

# 中国RoHS

## 中国RoHS有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
五金件	×	○	○	×	○	○
固定件	×	○	○	×	○	○
塑料件	○	○	○	○	×	×
玻璃件	×	○	×	○	○	○
电气部件	×	×	○	×	○	×

### 备注：

- 1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- 2 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- 3 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 4 以上“X”的部件，暂时无法实现替代或减量化。
- 5 本产品无论到期报废火途中途换代报废，均应送当地有资质的废品回收机构进行专业处置，否则可能会对环境和人类健康造成影响。

## 告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，污染预防，持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。本产品在使用中完成使用寿命后造成的环境影响向您敬告如下：

- 废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
- 任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送当地废品收购站。

## 维修服务规定

### ⚠ 注意

- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系(美的客服电话：400-8899-315)
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担
- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修凭证以作保修之用

### 美的集成灶包修范围及安装须知：

- 美的集成灶整机包修三年，电机终身包修，易损件包修六个月。易损件含油杯、油网、烟管、锅支架、旋钮、火盖、分气盘、紫外灯管、石英发热管和玻璃制作件；
- 油杯、滤网、烟管、锅支架、旋钮、火盖、分气盘如发生损坏需要更换的，在零部件到位后顾客自行更换，暂不提供上门服务；
- 安装过程涉及的开孔、不在包装箱内的辅材需另行收费。

### 凡属下述情况之一的，不在包修范围内：

- 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品
- 非我公司特约服务人员安装或维修造成损坏的产品
- 没有有效购机证明的产品
- 购机证明经涂改的产品
- 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品
- 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198–243)V<sub>a.c.</sub>，或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
- 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印上‘等外品’、‘处理品’字样的产品
- 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品
- 超过规定包修期限的产品
- 说明书指定不宜使用及使用方法不正确而造成损坏的产品

以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包含维修费、零部件费、上门费、具体费用标准在相关部门许可范围内。

## 售后服务

产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、包修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。



# 广东美的厨卫电器制造有限公司

## 产品安装服务卡（结算联）


日期： 年 月 日

### 产品信息

产品名称及型号

产品购买日期

机身条码



### 服务单位信息

名称（盖章）

电话		安装人员签名	
----	--	--------	--

### 用户信息

用户姓名

联系电话

家庭住址

用户签名



# 保修卡



## 相关信息(用户填写)

用户名		常用电话	
邮政编码		通讯地址	
产品型号		产品编号	
购买日期		购买店铺	
维修点		发票号码	

## 维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修员签名	

## 合格证

检验员号:01  
生产日期:见机身条码

**维修电话：400-8899-315**

- 在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

**广东美的厨卫电器制造有限公司**

JJZT-90D11-G	JJZT-90D15-G
JJZY-90D11-G	JJZY-90D15-G
JJZT-90D12-G	JJZT-D01-G
JJZY-90D12-G	JJZY-D01-G
JJZT-90D14-G	JJZT-C01-G
JJZY-90D14-G	JJZY-C01-G

**TEL 400-8899-315**

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

邮编：528311

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本：201910 (A.2版) 16166200001382