


## 产品简介

### 注意

产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。  
因不同型号的产品外观和功能有所差异, 请参考实物选择性阅读功能说明。

### 部件展示

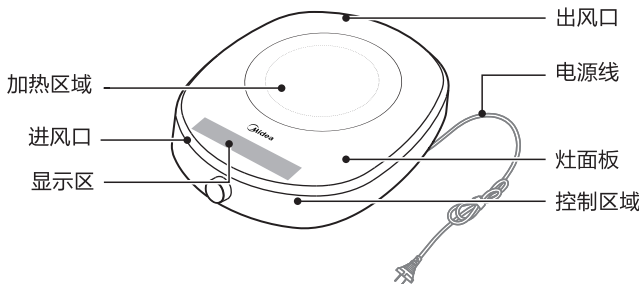

## 使用说明

### 操作指引

1 清洁锅具和炉体。确保锅底和炉体没有水、饭粒等杂物。



2 锅具放在电陶炉加热区中心位置。



## 使用说明


### 操作指引

3 请确保插头通电良好。




### 烹饪步骤

1 开机  
按下“开关”键, 启动开机, 进入待机状态。

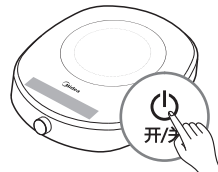


### 2 功能选择

以“火锅”为例, 按下“功能”键, 对应火锅功能指示灯亮, 开始加热。

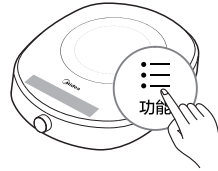


### 3 调节火力

旋转旋钮可调节火力。

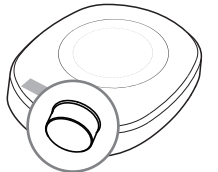

### 4 关机


烹饪完成后, 按“开关”键关机。  
注: 关机后风扇还将继续工作, 对内部进行散热, 属正常现象。

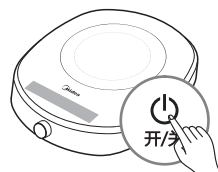

## 使用说明

### 定时操作

1 启动定时  
按下“定时”键, 进入定时状态。

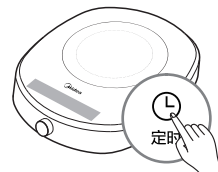


### 2 定时状态

数码屏时间闪烁显示。



### 3 时间调节

旋转旋钮可调节时间。

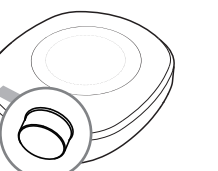

### 4 定时确定


数码屏闪烁约五秒后, 定时间确定, 进入倒计时工作状态。



## 使用说明

### 童锁操作

1 启动童锁  
短按“童锁”键进入童锁状态, 此时只可操作“童锁”和“关机”键, 其他按键无法操作。

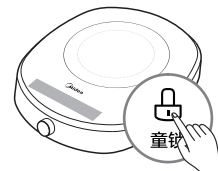

### 2 取消童锁

长按“童锁”键3秒, 退出童锁状态, 所有按键恢复正常。



### 余热指示

关机后, 数码屏显示“-H-”时, 表明灶面板温度偏高, 人手不宜触摸以免烫伤。



### 工作时间参考表

功能	加热时间	功能	加热时间
烧水	15分钟	煲汤	120分钟
蒸煮	120分钟	火锅	120分钟
煎烤	60分钟	炒菜	60分钟

### 注意:

- 以上为常用功能默认加热时间, 具体时间以实际为准。
- 电陶炉在开机并使用某功能时, 在未设置定时的情况下, 工作时间达到该功能默认加热时间后电陶炉自动关机。
- 以上清单包含此系列产品的功能, 请根据实际产品功能对应使用。

## 安全警示

### 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

### 注意

本产品未考虑以下情况:  
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。  
幼儿玩耍器具的情况。

### 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插 禁止湿手触摸 禁止易燃物品 禁止儿童操作

- 使用时请避免油脂滴落灶面板上, 以防发生起火或冒烟等现象。
- 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。
- 如果该表面有裂纹, 关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请单独使用 $\geq 10A$ 的电源插座, 使用完毕后, 将电源线插头拔离插座。
- 器具不能在外接定时器或独立的温控控制系统的方式下运行。
- 切勿让异物堵塞电陶炉吸气、排气口, 以避免炉体过热而影响使用。保持排风口顺畅, 远离高温源, 侧、背面与墙保持 $\geq 10cm$ 距离, 以保证散热通畅。
- 切勿让儿童单独操作电陶炉(避免发生意外)。
- 切勿将密封容器或密封食品(如罐头、高压锅等)直接置于电陶炉上加热。以免受热膨胀发生意外。
- 加热时, 微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间, 烹饪区域表面温度较高, 请勿触摸, 以防高温烫伤。

## 安全警示

- 电陶炉进/出风口切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体, 保证炉体清洁。
- 产品仅限家庭使用。
- 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。

### 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请使用美的配套的锅具, 不要使用其他代替锅具, 以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg, 使用时所容纳的食物不要超过此重量, 以免产生危险。
- 如果使用其他锅具, 存在加热功率偏低的问题。
- 不锈钢把手的锅具请注意防烫。

## 清洁保养

- 确认电源线插头脱离插座, 待电陶炉微晶板不烫手后进行。不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 长时间不使用, 请将电源插头脱离插座, 并做好炉体防潮、防尘、防虫保护。
- 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。
- 微晶板油污清洁: 用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭, 然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
- 清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 进/出风口清洁: 以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘, 用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
- 用柔软的干布清理炉体全身, 保证炉体干燥。

## 服务指南

### 产品参数


以下额定功率为2200W的产品型号  
H22-H201

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.14-2008  
额定电压/额定频率: 220V~/50Hz

### 电路原理图

#### 提示

虚线中的线路仅适用有此功能需求的机型。线路如有变更, 恕不另行通知。

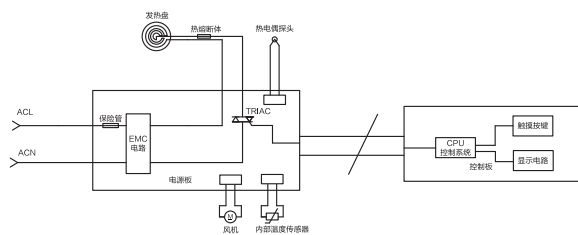

## 服务指南

### 异常自检

显示异常原因判断, 请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

指示灯状态	异常显示	可能原因	对应方法
显示	E1	炉盘传感器开路/短路	电陶炉使用环境温度过高或过低都可能出保护代码, 约15分钟后重新开机, 可自动恢复工作。若保护代码频繁出现, 请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
	E8	可控硅传感器开路	
	E9	可控硅传感器短路	
显示	E3	工作电压过高	电陶炉使用时, 市电电压过高或过低都可能出保护代码。市电电压恢复正常, 重新开机后, 可自动恢复工作。若保护代码频繁出现, 请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
	E4	工作电压过低	
显示	E5	灶面板高温保护	灶面板温度过高或电陶炉内部温度过高都可能出保护代码, 等温度下降后重新开机。若保护代码频繁出现, 请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
	E6	可控硅高温保护	

### 故障处理

当您认为产品有故障的时候, 在送到维修网点修理之前请检查以下情况, 进行确认。

异常情况	可能原因	对应方法
通电后按“开关”键, 指示灯不亮。	电陶炉电源插头松动	检查电源插头、插座接触是否良好
	其他原因	请送维修点检修
正常工作状态不加热。	锅具材料不符合	更换锅具
	电陶炉在预约状态	如需立即加热, 请取消预约状态
	其他原因	请送维修点检修
	锅具加热温度过高	停止加热5分钟
使用过程中突然停止加热	电陶炉进(出)风口堵塞	检查进风口和出风口是否堵塞
	电陶炉处于暂停状态	取消暂停状态
	当前功能默认工作时间为0	重新选择功能
	其他原因	请送维修点检修

## 服务指南

### 环保清单

产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
灶面板	○	○	○	○	○	○
灶面板油墨	X	○	X	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外壳油墨	X	○	X	○	○	○
炉盘组件	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	○	○	X	X
风机组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X
烤盘	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证	
检查结论:	合格
检查员号:	检验员A1
检查日期:	见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司	
生产日期见生产批号前6位(年/月/日)	

### 声明

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。

注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

## 保修卡

相关信息(用户填写)		
用户姓名		发票号码
购买商店		购买日期
产品型号		产品编号
当地维修网点电话		
维修记录		
维修日期		
故障内容及处理情况		
维修单位		
维修人员签名		

### 维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

### 服务承诺

- 产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
美的牌电陶炉实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)  
保修期的起始日期以产品发票日期为准。  
凡属下列情况之一的, 不能保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
  2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;
  3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
  4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
  5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
  6. 非正常使用(如经常、商用、公司集体)的产品;
  7. 超出保修期;
  8. 无有效发票;
  9. 因不可抗力造成损坏;
- 不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

## 使用说明书

### 多功能电陶炉

微信扫码, 服务立马到

微信扫码二维码, 获取电子版手册  
(使用微信扫描或在本手册, 左上角获取)

本文件含有美的集团的保密信息, 禁止任何人未经授权以任何形式使用(包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发)

包装尺寸: 以结构图纸为准 印刷颜色: 黑色	说明书		电陶炉【机密】	
	制作编码	覃静	货号	单键单控
版本信息	A1: 20190425	型号		
	B: 改警语 20190516			