

Midea



微信扫一扫，服务立马到

型号: SC-3F40A
型号: SC-3F40B
TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编: 528425
网址: www.midea.com
版本号: A

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。



使用说明书

加湿器




微信扫描二维码, 获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管

产品简介

注意

- 说明书图片仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异, 请以实物为准, 选择性阅读功能说明。

部件名称

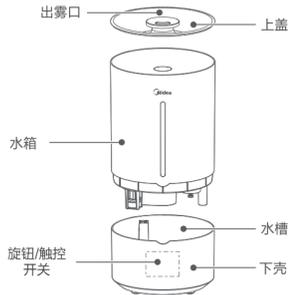


配件清单

说明书 X1

SC-3F40A 旋钮面板

- 连接电源, 顺时针转动旋钮。“0”下方的指示灯亮绿色, 顺时针转动旋钮, 产品开始出雾。
- 可根据您的需要情况, 旋转旋钮调节出雾量的大小。
- 当“0”下方LED灯闪烁红色时, 加湿器下壳处于低水位或者水箱被提起。
- 当产品缺水时, 建议关掉电源和拔出电源线, 按本说明书中的《使用说明》将水箱重新装满水, 连接电源后, 旋钮顺时针旋转重新开启。



SC-3F40B 触控面板

- 将产品放置于稳定的、水平的桌面上, 以免机器摔倒。远离其他电器、窗帘两米以上。
- 接入电源, 指示灯全亮 1 秒后关闭, 产品进入待机状态;
- 开/待机键短按可调节档位, 待机状态下, 短按此键开机, 进入高档, 再短按开/待机键, 以高档 - 中档 - 低档 - 待机 - 高档 ... 循环;
- 开机状态下, 长按开/待机键可关闭和开启指示灯;
- 任何状态下缺水或提起水箱红色指示灯闪烁 10 秒之后自动待机, 10 秒内可长按开/待机键待机。

辨别出雾量强弱的方法

蓝色 最大出雾量
绿色 中等出雾量
橙色 最小出雾量

当加湿器水位低时, 机器停止出雾, 同时指示灯变成红色闪烁10秒后, 机器转为待机状态, 待机状态下指示灯不亮。此时建议拔出电源线, 按照本说明书中的《使用说明》将水箱重新注满水, 连接电源后轻触“开/待机”键可恢复出雾。

开/待机键

使用说明

注意

- 注水前, 请务必拔掉电源插头;
- 加水高度不得高于最高水位线;
- 加水请注意, 勿将水注到出雾口内;
- 请勿在水中加入添加剂, 如精油、香水、药物等。

有三种加水方式

注意: 首次使用请按照第一个加水方式操作。

- 取下上盖; ②取下水箱; ③注意首次使用时需要去掉用于固定浮球的棉棉; ④然后根据右图将水箱放在水龙头下方加水。
- 直接通过注水口向水箱内注水;
- 取下上盖, 向水箱注水;

水箱安装

若是使用第三种加水方法加水, 安装回下壳时要将水箱上有 LOGO 一侧与 旋钮/触控开关(前后保持一致)。

出雾方向调节

出雾口方向可360°旋转, 可根据自身需求调节, 使雾气向您需要的方向出雾。

清洁保养

注意

- 清洁前, 请务必拔掉电源插头。加湿器必须定期清洗水箱和水槽内水垢和杂物, 建议一周清理一次。

水箱清洁

可直接用干净软湿布擦拭。

水槽和雾化器清洁

加入除垢剂或清水清洁, 清洁后冲洗干净。




产品参数

注意


- 以下为 SC-3F40A、SC-3F40B 的设计参数, 实测参数以产品为准; 根据房间内温度温度的不同, 加湿量会随之改变。

| 型号 | SC-3F40A | SC-3F40B |
|--------------|----------|----------|
| 额定电压 (V~) | 220 | 220 |
| 额定频率 (Hz) | 50 | 50 |
| 额定功率 (W) | 22 | 22 |
| 额定加湿量 (mL/h) | 220 | 220 |
| 额定电流 (A) | 35 | 35 |
| 加湿效率等级 | B | B |
| 水箱容量 (L) | 4.5L | 4.5L |
| 产品净重 (kg) | 1.16 | 1.16 |

SC-3F 40A 电路原理图

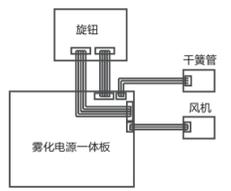

SC-3F 40B 电路原理图

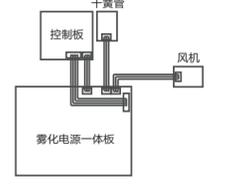

服务指南

故障处理

注意

- 经以下处理后, 加湿器如还不能正常工作, 请与客户服务中心或当地维修点联系。

| 故障现象 | 可能造成原因 | 处理方法 |
|------------------------|---|--------------------|
| 加湿器不工作 | 电源插头未插好 | 插好电源插头 |
| | 水箱内已经没水 | 向水箱加水 |
| 吹出的气体有异味 | 水箱未放置到位 | 把水箱扣合到位 |
| | 水箱或存放时间过长 | 更换纯净水或清洁水箱和水槽 |
| 加湿效果不明显 | 出雾口堵塞 | 将出雾口旋至最大 |
| 出现异常噪音 | 机器未放置稳定, 倾斜或不稳 | 放置在坚实的台面上或平整处使用 |
| 水箱有水但显示缺水状态, 加湿器长时间不工作 | 机器在某个角度过度倾斜导致水槽内的水位被判定为水位过低, 机器自动保护, 停机 | 把机器放置在平坦坚固的地方并保持平稳 |
| 水箱装水后漏水 | 浮球固定棉未取出 | 按使用说明中第一点取掉浮球固定棉 |

安全警示

安全注意事项

- 接通电源, 不要用湿手插拔电源插头, 以免触电;
- 请勿在水箱无水状态下强行开机工作;
- 请勿在水箱中加入非本公司生产或研制的任何添加剂;
- 切勿向水箱内投入、放置任何物品或宠物;
- 禁止在出雾口加水;
- 加湿器工作时, 请勿接触水槽中的水或水中的部件;
- 禁止遮挡出雾口, 请保持出雾口上方畅通;
- 禁止擅自更换电源线, 或将电源线中途驳接或与其他电器并联使用;
- 请勿将本机摆放在水源附近;
- 禁止擅自拆解、改装、修理内部部件;
- 切勿攀爬或坐于本机上;
- 禁止在加湿器周围存放易燃易爆物品, 请勿放置在热源附近;
- 禁止用水直接冲淋加湿器;
- 禁止通过直接拔掉电源插头来关闭加湿器。

可能造成轻伤或财产损失的事项

- 请使用纯净水进行加湿;
- 请勿使用破损或老化的电源线; 禁止擅自更换电源线, 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
- 雷雨天气必须切断电源;
- 出现异常现象 (如烧焦气味) 时, 必须停止运行并切断电源。
- 长期不使用时请拔掉电源插头, 并将水箱清洗干净;
- 为避免细菌滋生, 请经常更换水箱里的水以及水槽里面的水;
- 移动机器时, 请先拔掉电源插头, 保持水箱平稳, 以防水箱中水溢出;
- 水箱有水的情况下, 若产品出现倾斜, 务必立刻拔掉电源插头, 并送检修;
- 本产品适宜使用环境温度: 5°C-40°C, 相对湿度: 小于80%RH (请使用水温低于40°C的纯净水)

环保清单

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 外壳组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 风机组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板组件 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |

备注: 风机组件不适用于自然蒸发式加湿器
本表格依据 SJ/T 1136-4的规定编制
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是, 以现有的技术条件要使产品零件完全不含上述有害物质极为困难, 后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

环保使用期限
在该产品上标志的该标志表示环境保护使用期限为10年。

声明

- 本产品执行标准: GB4706.1、GB4706.48随着产品的技术革新与改进, 与本产品相同型号的产品说明书内容可能会有所更改, 更新部分恕不另行通知。本说明书中展示的所有图例均以标准型号加湿器的外观为基础, 仅作参考说明用途, 实际外观请以所购买的产品为准。由于产品改良, 部分参数可能有所更改, 更改后的参数对本产品无溯及力, 请以本产品铭牌参数为准。本说明书内容如有变动, 我司通过公司官网进行公告通知, 恕不另行通知; 除非公告通知中明确说明, 原则上变动内容对本产品无溯及力。本说明书相关条款解释权归广东美的环境电器制造有限公司。

维修电话: 400-8899-315
在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司

保修卡

| 相关信息(用户填写) | |
|------------|------|
| 用户姓名 | 常用电话 |
| 通讯地址 | |
| 产品型号 | 产品编号 |
| 购买店铺 | 购买日期 |
| 维修点 | 发票号码 |

| 维修记录 | |
|--------|--------|
| 维修日期 | |
| 故障内容 | |
| 处理详情 | |
| 维修单位名称 | 维修单位电话 |
| 维修员签名 | |

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司当地经销服务网店或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定, 享受三包服务整机免费保修一年。

属下列情况之一的, 不享受三包服务, 但可付费修理:

- 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的
- 非承担三包修理者拆动造成损坏的
- 无保修卡及有效发票的
- 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的
- 因不可抗力造成损坏的

保修期的起始日期以产品发票日期为准。
维修时请出示发票。
超过保修期或不属于免费保修范围内的产品, 本公司维修中心仍竭诚为您服务。