



微信扫一扫，服务立马到

型号: SCK-3H40

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编: 528425

网址: www.midea.com

版本号: A

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注: 产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用说明书

加湿器



微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介


⚠ 注意

- 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

部件名称

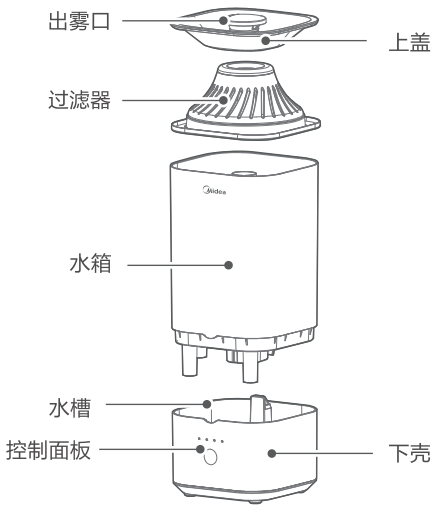

配件清单



说明书 X1

控制面板

高档 中档 低档 智能恒湿



按键	功能说明
 开/待机键	待机状态下，短按开关键可以开机，开机默认高档； 开机状态下，短按开关键可以关机。
 档位键	档位键短按可以调节档位； 短按以中档-低档-智能恒湿档-高档-中档…循环。
 夜灯键	在待机状态下，短按夜灯键，可以开启或关闭夜灯； 开机状态下，在夜灯亮的情况下，短按夜灯键，可以关闭夜灯，再短按夜灯键可以关闭档位灯，再按可以开启夜灯和档位灯，再按又关闭夜灯 - 关闭档位灯 - 开启夜灯和档位灯 - 关闭夜灯……以此循环

注：开机状态下，缺水时当前档位灯闪烁10次之后进入待机状态，闪烁时可以按电源键直接进入待机状态。档位调节有断电记忆功能

LED灯	功能说明
档位指示灯	档位指示：高档-中档-低档-智能恒湿档
夜灯	夜灯共3种颜色：橙、绿、蓝 • 夜灯显示当前环境湿度，X为当前环境湿度 $X < 40\%$ 夜灯为橙色 $40\% \leq X < 60\%$ 夜灯为绿色 $60\% \leq X$ 夜灯为蓝色 • 缺水时（缺水待机），当前的档位指示闪烁显示10秒后熄灭 • 缺水状态下，检测到有水后，夜灯不亮，需要重新手动开机

使用说明


⚠ 注意

- 注水前，请务必拔掉电源插头；
- 加水高度不得高于最高水位线；
- 加水请注意，勿将水注出雾口内；
- 加水时，请勿手提水箱上端的透明件部分；
- 请勿在水中加入添加剂，如精油、香水、药物等，可以通过内置香薰盒添加香薰液。

加水（三种方法）

注意：首次使用请按照第一个加水方式操作。


- 1 ①取下上盖；②取出过滤器泡棉；③取下水箱；④注意首次使用时需要去掉用于固定浮球的泡棉；⑤然后根据右图将水箱放于水龙头下方加水。

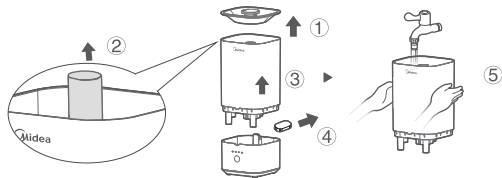

- 2 直接通过注水口向水箱内注水；




- 3 取下上盖，向水箱注水；

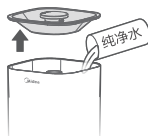


水箱安装

若是使用第三种加水方法加水，安装回底座时要将水箱上有LOGO一侧与控制面板面向同一侧。



出雾方向调节

出雾口方向可360°旋转，可根据自身需求调节，使雾气向您需要的方向出雾。

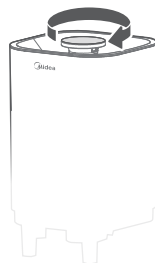

清洁保养

⚠ 注意

- 清洁前，请务必拔掉电源插头。
加湿器必须定期清洗水箱内水垢和杂物，建议2-3周清理一次。

水箱清洁

可直接用干净软湿布擦拭。



水槽和雾化器清洁

加入除垢剂或清水清洁，清洁后冲洗干净。



香薰棉清洗

从香薰盒里取出香薰棉，用清水洗净并晾干。




香薰盒清洗

用清水将香薰盒清洗干净并擦干。



过滤器清洁

当过滤器表面及里面有较厚的水垢时，可将其清洗，清洗时倒入柠檬酸或白醋与水混合清洗5-10分钟，并用清水冲洗干净。清洗过程中可用棉签或毛刷拭擦。

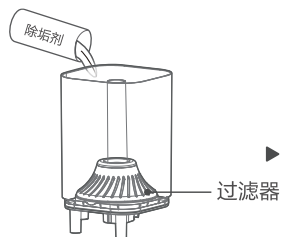


产品参数

⚠ 注意

- 以下为SCK-3H40设计参数，实测参数以产品为准；根据房间内温度湿度的不同，加湿量会随之改变。

型号	SCK-3H40
额定电压	24V $\overline{=}$
额定功率 (W)	17
额定加湿量 (mL/h)	≥ 240
噪音dB (A)	38
加湿效率等级	C
水箱容量 (L)	≥ 4
产品净重 (kg)	1.54

SCK-3H40 电路原理图

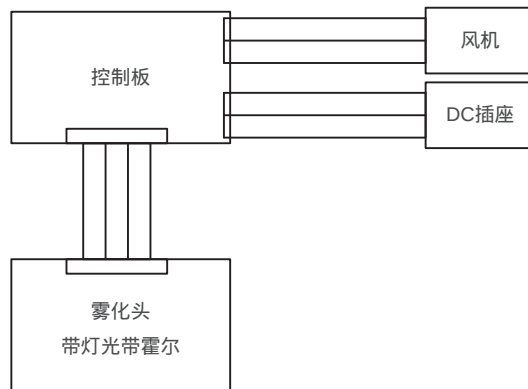

服务指南

故障处理

⚠ 注意

☎ 全国服务热线
400-8899-315

- 经以下处理后，加湿器如还不能正常工作，请与客户服务中心或当地维修点联系。

故障现象	可能造成原因	处理方法
加湿器不工作	电源插头未插好	插好电源插头
	水箱内已经没水	向水箱加水
	水箱未放置到位	把水箱扣合到位
吹出的气体有异味	水脏或存放时间过长	更换干净水或清洁水箱和水槽
加湿效果不明显	出雾口堵塞	将出雾口旋至最大
出现异常噪音	机器未放置稳妥，倾斜或不稳	放置在坚实的台面上或平整处使用
水箱有水但显示缺水状态	水箱中的水正流向水槽，此时水槽内的水位未达到正常工作水位。	待下水1分钟后再开机
水箱有水但显示缺水状态，加湿器长时间不工作	机器在某个角度过度倾斜导致水槽内的水位被判定为水位过低，机器自动保护，停机	把机器放置在平坦坚固的地方并保持平稳
水箱装水后漏水	浮球固定棉未取出	按使用说明中第一点取掉浮球固定棉

安全警示

安全注意事项

- 接通电源，不要用湿手插拔电源插头，以免触电；
 - 请勿在水箱无水状态下强行开机工作；
 - 请勿在水箱中加入非本公司生产或监制的任何添加剂；
 - 切勿向水箱内投入、放置任何物品或宠物；
 - 禁止在出雾口加水；
 - 加湿器工作时，请勿接触水槽中的水或水中的部件；
 - 禁止遮挡出雾口，请保持出雾口上方畅通；
 - 禁止擅自更换电源线，或将电源线中途驳接与其他电器并联使用；
 - 请勿将本机摆放在水源附近；
 - 禁止擅自拆解、改装、修理内部部件；
 - 切勿攀爬或坐于本机上；
 - 禁止在加湿器周围存放易燃易爆物品，请勿放置在热源附近；
 - 禁止用水直接冲淋加湿器；
 - 禁止通过直接拔掉电源插头来关闭加湿器。
- ⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项
- 请使用纯净水进行加湿；
 - 请勿使用破损或老化的电源线；禁止擅自更换电源线，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
 - 雷雨天气必须切断电源；
 - 出现异常现象（如烧焦气味）时，必须停止运行并切断电源。
 - 长期不使用时请拔掉电源插头，并将水箱清洗干净；
 - 该产品具有香薰功能，长时间未使用应先将香薰盒里的香薰棉清洗干净再添加新的香薰液；
 - 为避免细菌滋生，请经常更换水箱里的水以及水槽里面的水；
 - 移动机器时，请先拔掉电源插头，保持水箱平稳，以防水箱中水溢出；
 - 水箱有水的情况下，若产品出现倾倒，务必立刻拔掉电源插头，并送检修；
 - 本产品适宜使用环境温度：5℃-40℃，相对湿度：小于80%RH（请使用水温低于40℃的纯净水）

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
风机组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○

备注：风机组件不适用于自然蒸发式加湿器

本表格依据 SJ/T 11364的规定编制

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是，以现有的技术条件要使产品零部件完全不含上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

10 环保使用期限

在该产品上标志的该标志表示环境保护使用期限为10年。

⚠ 声明

- 本产品执行标准：GB4706.1、GB4706.48随着产品的技术革新与改进，与本产品相同型号的产品说明书内容可能会有所更改，更新部分恕不另外通知。本说明书中展示的所有图例均以标准型号加湿器的外观为基础，仅用作示例说明用途，实际外观请以所购买的产品为准。由于产品改良，部分参数可能有所更改，更改后的参数对本产品无溯及力，请以本产品铭牌参数为准。本说明书内容如有变动，我司通过公司官网进行公告通知，恕不另行逐一通知；除非公告通知中明确说明，原则上变动内容对本产品无溯及力。本说明书相关条款解释权归属广东美的环境电器制造有限公司。

维修电话：**400-8899-315**
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网店或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定，享受三包服务
整机免费保修一年。

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

- 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的
- 非承担三包修理者拆动造成损坏的
- 无保修卡及有效发票的
- 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的
- 因不可抗力造成损坏的

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

维修时请出示发票。

超过保修期或不属于免费保修范围内的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。