

安全警示

提示
为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告可能导致使用可能引发事故。

注意
本产品考虑以下情况：
无人看管的幼儿和成人对器具的使用。
幼儿玩耍时的情况。

表示【禁止】的内容

禁止液体中 需要专业人员

- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
- 操作时，请使用安全手柄，勿触摸发热体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
- 维修时，禁止使用其它外接电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切勿自行修理。
- 注意：请勿自行拆卸机身或电源底座。
- 请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线存放在电源底座的收纳槽中。
- 请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

表示【限制】的内容

禁止儿童操作 禁止靠近炉具 禁止使用劣质插排

儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监护下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。

壶中无水时，加水时，不使用时，请或移动电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。

禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。

需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。

如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。

本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体(如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等)，否则产品可能出现功能失效。如果电热水壶注水太满，沸水可能喷出。煮水时，不能干烧。

电热水壶应和电源底座配套使用，不能使用其它电源底座作配套。

请将电热水壶底座再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底座的水迹。

产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。

请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

可能造成人员伤亡的事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电热水壶在移开底座前，关掉电源开关。
- 产品放置的台面需定期清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

产品名称：MK-SH17E2
检查结论：合格
检查员：徐凯
检查日期：见生产日期
广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产批号(年月日)

声明
本材料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷或内容上的错误，可向本公司咨询。产品若有技术更新，会随最新版的说明书，恕不另行通知。产品外观、颜色如有变动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管保修卡。消费者不必将其带回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。广东美的生活电器制造有限公司 www.midea.com

服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修。保修期的起始日期以产品发货日期为准。凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如瓷勺、瓷勺、挂架等等)，印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非本公司产品规格配件造成的损坏；
5. 发源非本公司产品规格配件造成损坏；
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 不可抗力造成损坏。
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍竭诚为您服务。

使用说明书

电热水壶

扫描二维码，获取电子版说明书

TEL 400-8899-315


广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

1616350002946-X X

产品简介

注意
· 如电源线仅支持单相，请确认插座内为单相。
· 不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性强功能说明。

部件名称

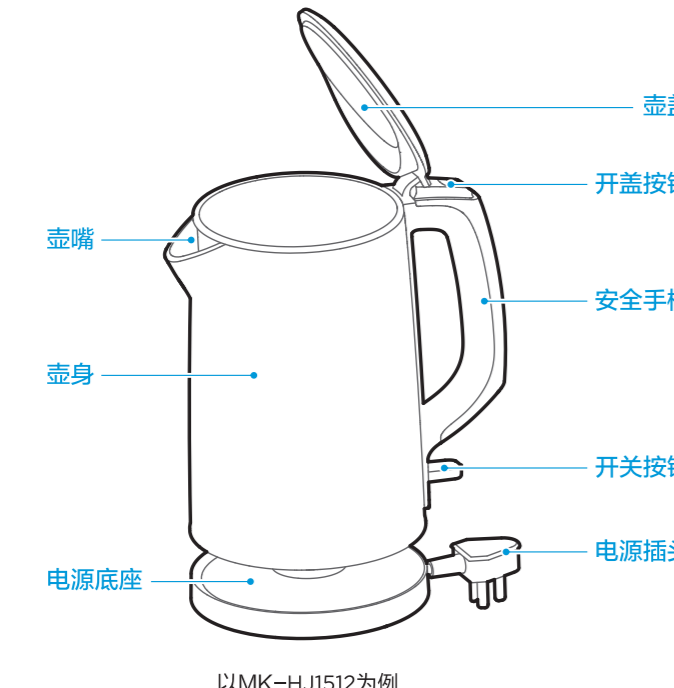

以MK-H1512为例

产品底部图标说明

禁止淋浴。
请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分类处理。分类收集和妥善处理有助于节约自然资源并减少环境污染。请按照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

产品参数


型号	容量	电源	额定功率
MK-TM1502	1.5L		
MK-HJ1512	1.5L		
MK-SH15Colour102	1.5L		
MK-SH17E2	1.7L		
MK-SH17E510	1.7L	220V~50Hz	1500W
MK-GJ1735	1.7L		
MK-HJ1701	1.7L		
MK-H517E2	1.7L		
MK-PJ17A01	1.7L		
MK-PJ17A02	1.7L		

注：MK-SH17E510、MK-GJ1735为玻璃水壶，谨防烫伤。

使用说明

烧水操作步骤

提示
· 第一次使用或长时间没有使用时，首次加水要加满水，烧开1-2次，以便清洗壶内杂质。此后的开水不加满即可。
· 烧水过程中，请注意壶盖处烫手，特别在水烧开后，操作壶盖按钮时，尽量等壶盖不烫手后再进行操作。

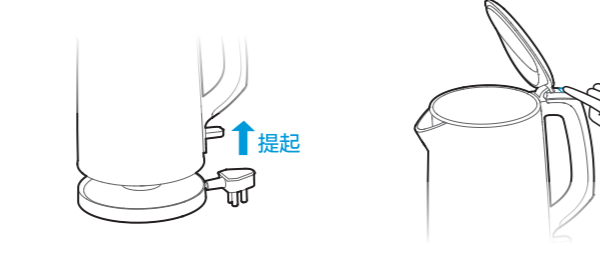


- 1 把壶身移离电源底座。
- 2 按下壶盖按钮，打开壶盖。

干燥保护

双重干燥保护功能：
· 当水在无水状态下加热时，产品的双重干燥保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏。
· 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电热水壶自然冷却(约10分钟)后才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

清洁保养


提示
· 清洗前请确认电源插头脱离插座，待机身冷却后进行。
· 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洗壶内的沉积物。
· 如积垢严重，请重复操作。
· 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防尘、防虫保护。
· 切勿用钢丝球及任何化学的强腐蚀性清洁剂清洗。



- 3 向水壶加入清水，注意不要超过壶内的最大水位。
- 4 盖好壶盖，将壶身放在电源底座上，注意摆放良好。
- 5 接通电源。(请勿湿手操作插头。)
- 6 按下开关按钮，加热指示灯亮，水壶开始加热。
- 7 水开后，产品停止加热，加热指示灯熄灭。
- 8 将水壶提起离开电源底座，即可取水饮用。

电路原理图

提示
线路如有变更，恕不另行通知。

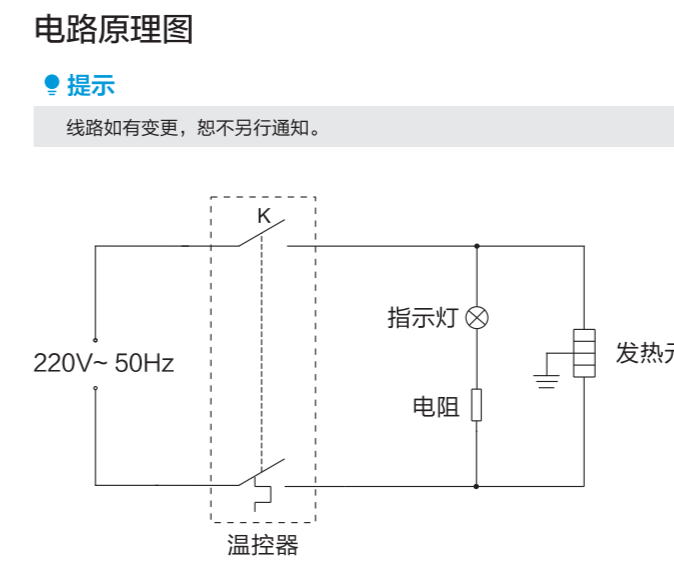

220V~50Hz 指示灯 电阻 发热元件 温控器

故障处理

如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表进行对照，并采取相应措施。如果问题依然存在，或出现其它的问题，请与美的客服中心联系。

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	· 插头未插好 · 灯丝烧断 · 灯珠坏	· 检查插头 · 送售后服务点检修 · 送售后服务点检修
不加热	· 开关按钮未接触到 · 发热管坏 · 温控器坏	· 按指示按钮 · 送售后服务点检修 · 送售后服务点检修
水不开	· 壶盖没有合到位 · 机器故障	· 壶盖合到位 · 送售后服务点检修
水未开即断(早关)	· 壶盖水垢太多 · 机器故障	· 清洗水垢 · 送售后服务点检修

D	20190422	罗京	加入PJ17A02/20190506 加入H517E2/20190513 去H517E2，更新细节/20190518加入H517E2
C	20190402	韩永坤	加入SH17E510和GJ1735，切换情况待定 / 20190418 加入PJ17A01(罗京)/20190420 加入SH17E312
B	20190329	朱艳 黄楠楠	切换新版，加入SH15Colour102，切入情况按黄楠楠通知
A1	2018.09.07	姚琦/徐晶晶	变更为1500W，新作说明书/0915 变更图片/0919调整线框图灰度，~/20190119更新封面封底
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求

物料编码	16163500002946		
产品型号/客户型号	MK-H415E2(H415E2g)	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	80g双胶纸			美的生活电器事业部		
设计	杨浩华	2016-12-19	标准化	甘江林	2016-12-19	阶段标记	重量	比例	说明书		
校对	徐凯	2016-12-19				B	重量	1:1			
审核	姚琦	2016-12-19				共 1 张 第 1 张					
工艺	张强	2016-12-19	审批	李家勋	2016-12-19				TM1502-101		