

安全警示

提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告或错误使用可能导致事故发生。

注意

本产品未考虑以下情况:
· 无人看管的幼儿和残疾人对器具的使用
· 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插 禁止湿手触摸 禁止易燃物品 禁止儿童操作

- 请勿使用本产品进行煮水。
- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品,以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头,以免触电、受伤。
- 电源线插头损伤,请勿使用,以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用,要放在婴幼儿不能接触的地方,以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 使用后,切断电源,请及时将内外污物清理干净,但切勿将产品放入水中或用水清洗,以免破坏产品绝缘性能。
- 工作过程中,禁止移动或晃动煎烤机(电饼铛)。
- 请勿改造,除维修技术人员以外,其他人不得进行分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作,以免造成电源线破损引起火灾、触电:电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 煎烤机(电饼铛)不要放在不稳定、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方,否则会受到损坏或发生事故。
- 如需进行产品维护或更换零件,请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具工作期间,某些表面会变烫而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面,以免烫伤。
- 器具某些表面在使用过程中会变烫,请勿触摸。

7

安全警示

① 表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座,如果与其他电器合用,插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用除交流电压220V以外的电压,以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖,产品出现故障,必须送到指定的维修点维修。
- 插头需彻底插入插座,以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹,请及时清理,以免造成火灾、触电或短路。

▲ 表示【警告】能造成人员伤亡的事项

- 放油过多溢出时,请及时擦拭,切忌让油流入产品内部,以免影响煎烤机(电饼铛)的正常工作。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 在烹饪过程中,请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗擦煎烤机(电饼铛)烤盘,以免破坏不粘涂层。
- 产品不能作为商业用途使用,以免影响产品使用寿命。

● 表示【温馨提示】的内容

- 使用时因为内部温度变化,零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声,属正常现象。
- 产品首次使用时,会蒸发出少量油烟,属正常现象。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 以保证得到专业优质的服务,请保管好说明书,不要丢弃。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外盖组件	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
铲子	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○	○
电器组件	X	○	X	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 的限量要求。



保修卡

相关信息(用户填写)	
用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司

www.midea.com



微信扫一扫,服务立马到

使用说明书

多功能煎烤机(电饼铛)



微信扫描二维码,获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册,并妥善保管

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com




产品简介

部分产品无电子说明书,请以网站发布为准。

部件展示


▲ 注意
1. 说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准。
2. 因不同型号的产品外观和功能有所差异,请以实物为准,选择性阅读功能说明。

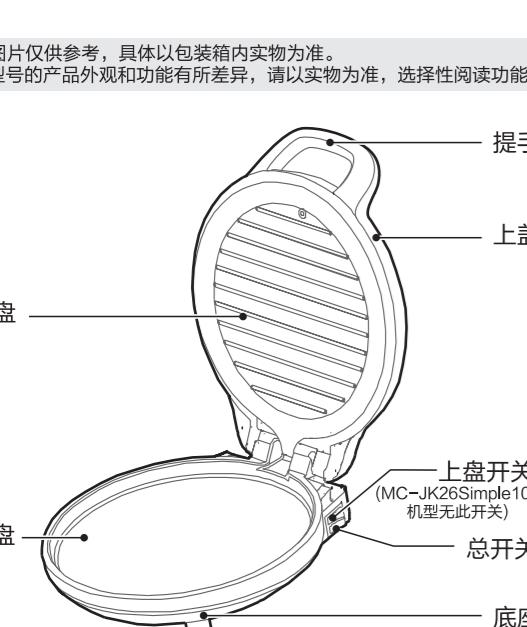


使用说明

功能说明

3 在烤盘表面涂上食用油。 4 待油加热后放入食物。

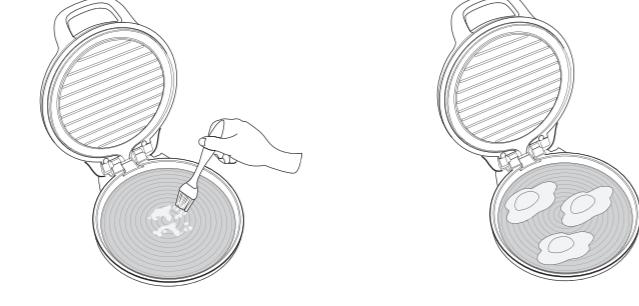


5 合上上烤盘,开始烹饪,烹饪时间参考本书的《工作时间参考》,也可根据具体烹饪食物及数量自行控制。

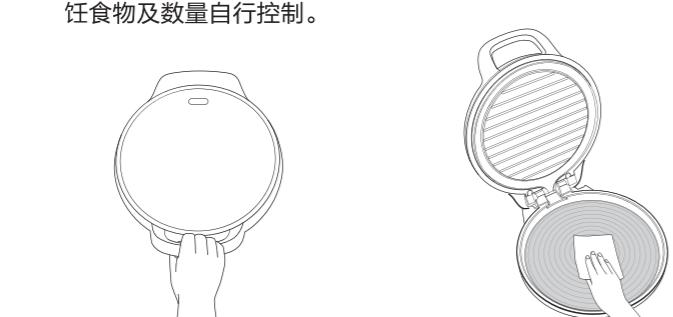

功能说明

煎烤机(电饼铛)摊平约180度结构功能使用

- 1 煎烤机(电饼铛)打开约100度时,向上提起约5mm(如图1),再摊开至约180度位置,此时整个煎烤机(电饼铛)基本处于摊平状态,需要烤制的食物可放在上下盘上进行烤制(如图2)。注意:在操作过程中注意避免烫伤。



- 2 使用完擦拭干净后,拉起把手向上提起至上下盘约100度的位置,把上盘向上拉起约5mm,即可合上上下盘。

使用说明

功能说明

工作时间参考(分钟)

产品货号	鸡蛋饼	馅饼	千层饼	三明治面包	煎鸡翅	煎排骨	烤香肠	烤羊肉串	油焖大虾	烤土豆片	锅贴	煎鸡蛋	烤馍片
JHN34K	3-5	7-8	6-8	2	4	7-8	2-3	6-10	5	4-7	4-5	3-4	2-3
JHN30F	5-6	5	6-7	2-3	4	--	3-4	5	4-5	6-7	4	3-4	2-3
JHN30H	3-5	7	5-6	2-3	5	7-8	3-4	6-10	5-6	4-7	4	3	2-3
JHN302W	JHN30G	JHN34Q	JHN30E	JK30EASY101	JK30EASY102	JH3004	JK30Simple101	JK30E201	JH3003	JK30V101	MC-JK30E201	MC-JH3003	MC-JH3004
JHN30Q	3-5	6-8	6-7	2	5	8	2	7-8	5	5-7	3	3-5	2-3
JK30E	4-5	6	6-8	2-3	4-5	7	3	5-6	5-6	5	3-5	2	2-3
JK30EASY101	JK30EASY102	JH3004	JK30Simple101	JH3003	JH3004	JK30V101	JK30Simple101	JK30E201	JH3003	JK30V101	MC-JK30E201	MC-JH3003	MC-JH3004
JK30Simple101	JH3003	JH3004	JK30V101	JH3003	JH3004	JK30Simple101	JH3003	JH3004	JK30V101	JH3003	MC-JK30E201	MC-JH3003	MC-JH3004

产品货号	葱油饼	煎蛋	鸡翅	手抓饼	馍片头	牛扒	馅饼	煎饺	鱼虾	发面饼	水煎包	炒饭
JK30E201	JK3003	JK30V101	JK3004	JK30Simple101	JH3003	JH3004	JK30V101	JH3003	JH3004	JK30Simple101	JH3003	JH3004

产品货号	锅盔	鸡蛋饼	煎蛋	葱油饼	馅饼	鸡翅	发面饼	煎饺	鱼虾
JH3401	9	5	3	6	7	5	6	6	5

清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头,断电后稍等几分钟,再用湿抹布擦拭,如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 用完后应倒掉煎烤机(电饼铛)内的油,每次煎煮应换上干净的油。
- 切勿将煎烤机(电饼铛)放入水中清洗,以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。


服务指南

电路原理图

● 提示

线路如有变更,恕不另行通知。


MC-JK30EASY101/JK30EASY102/JH3401

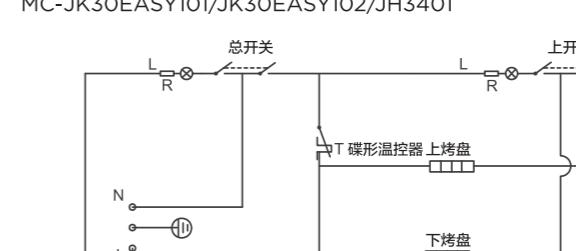


MC-JH30H/JHN30G/JHN302W/JHN34K



MC-JH3004/JHN30E/JHN30F/JHN340/JK30E201/JH3003/JK30V101

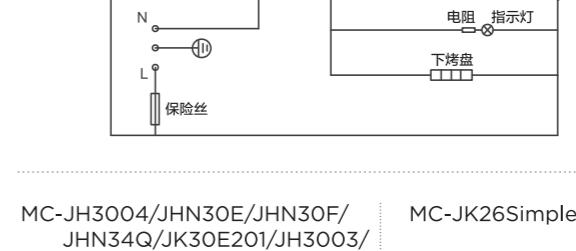

MC-JK26Simple101

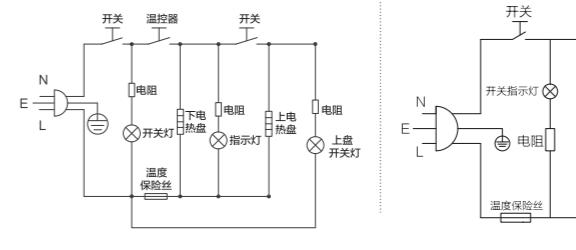

MC-JK26Simple101