

## 安全警示

### ● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

### ▲ 注意

本产品考虑以下情况：  
无人照看的幼儿或成人对器具的使用  
幼儿玩耍的情况

### ⊗ 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质插头 禁止徒手触摸 禁止悬挂物品 禁止儿童操作

- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖盅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电、电源线损坏等危险。
- 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或类似物品，以防造成火灾。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、暴晒、承载重物等。
- 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用手直接插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电炖盅。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 电炖盅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它热源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 炖芯勿掉落，以免损坏。
- 请勿将坚硬物体碰撞炖芯，以免损坏。
- 产品使用过程中，若炖芯水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接触摸炖芯，以免高温烫伤。
- 每次使用前必须先确认炖芯是否破损，才能进行烹饪食物。

7

## 安全警示

### ● 表示【强制】的内容

- 请勿向电炖盅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免器具伤害。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- 电源插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
- 如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 本产品仅限于室内使用。
- 美的电炖盅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
- 此产品只能使用原炖芯，以免造成过热、异常。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自更换可能导致产品保护失效，导致过热或火灾。
- 开盖小心蒸汽掉落。

### ● 表示【温馨提示】的内容

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查炖芯放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中听到轻微的嗡嗡声或嘶嘶声，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。
- 请将产品放在倾斜度小于5°的工作台面上使用。

8

## 服务指南

### 环保清单


产品中有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○
炖芯组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X
水箱组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

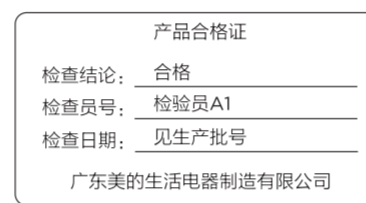

### ▲ 声明

请资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的遗漏，可致本公司澄清。  
注：产品若有技术变更，会通过新号手中通知，恕不另行通知。产品外观、颜色如有更改，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028

9

## 保修卡

相关信息(用户填写)	
用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。美的电炖盅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)保修期的起始日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围。

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
- 产品附件（如饭勺、汤勺、接水杯等）、赠品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 使用非我公司产品配套的赠品及配件，造成损坏；
- 发生不可抗力与维修产品类型不符或造成改装；
- 非正常使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 超出保修期；
- 先无效发生；
- 因不可抗力造成损坏；
- 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心的热情为您服务。

10



微信扫一扫，服务更便捷

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路9号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com



## 使用说明书

美的电炖盅



微信扫一扫，获取电子说明书  
使用说明书详细版本请下载，并妥善保管




161600000734-X X

**备注：**  
条码生成规则：Code128  
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写如：利和-LH、亿洋-YI；  
供应商简称字体要求：Arial、字号10pt  
数字行转曲后与条码行齐平（同宽62mm）

## 产品简介

### ▲ 注意

因产品规格各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

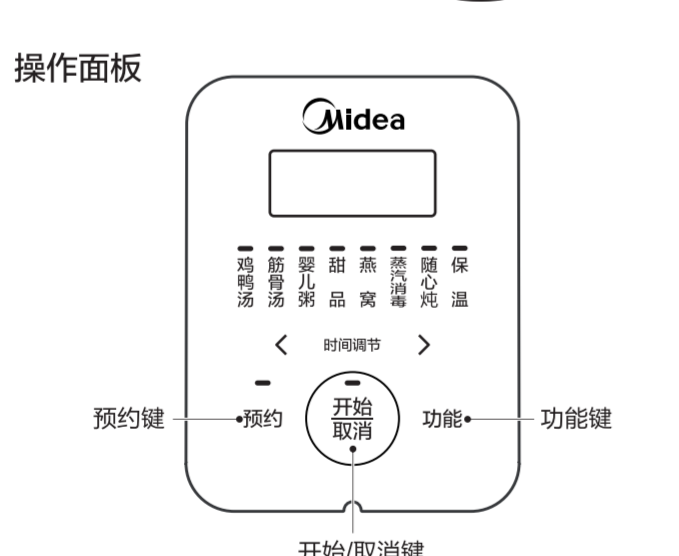

## 产品简介


### 零部件说明

- 炖芯属于易碎部件，清洗时需要小心轻放。
- 炖芯不能放在其它火炉或电炉上加热，以免导致破裂。
- 清洗时，不宜用强碱性洗涤剂长时间浸泡，建议用清水浸泡或弱碱性洗涤剂清洗。
- 不得将其它炖芯放在该产品内使用，以免造成产品损坏及其它风险事故发生。
- 多次使用后，炖芯出现发黄属于正常现象。

### 使用说明

#### 快速入门

- 将需炖的食物放入炖芯内，根据食物份量和个人的饮食习惯加入适量的清水，水与食物的总量不要超过炖芯容量的90%。  
注：炖煮时，量和水不要超过炖芯容量的50%。  
其余食材，最小水量不要小于炖芯容量的50%。

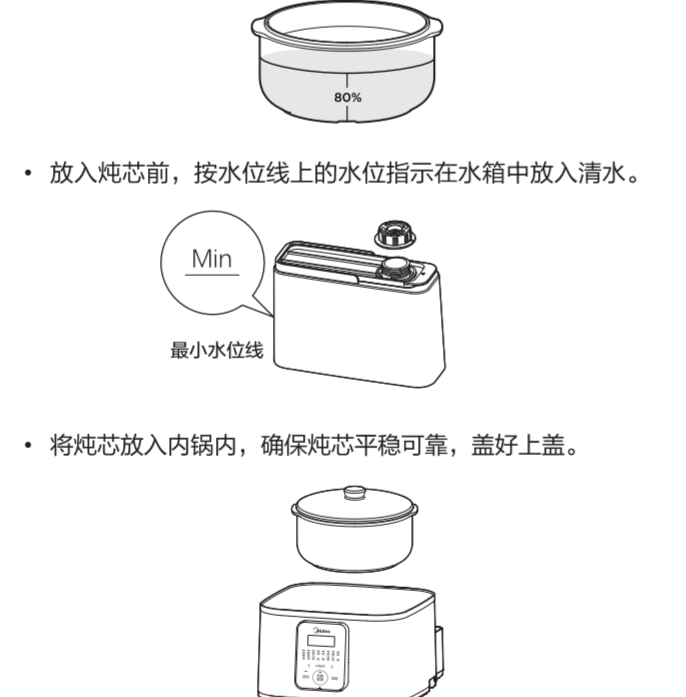

## 使用说明

- 插好电源线插头，注意插到位；此产品显示屏上所有的指示灯闪烁一次后熄灭，炖盅进入待机状态，“开始/取消”指示灯在内烁。



- 选择相应的功能，开始烹饪。

### 注意事项

- 产品功能程序结束后，自动进入保温程序。
- 功能键加热时，时间显示为剩余加热时间；当剩余时间小于1小时，数码管显示剩余分钟数；当剩余时间为1-2小时，数码管显示“2H”，剩余时间为2-3小时，数码管显示“3H”，依次类推。
- 选择功能后，按“开始/取消”键才能进入工作状态。
- 禁止将水或食物直接放入锅内加热。
- 缺水状态下，机器干烧断电报警，待机器冷却，进入待机状态；如高继续烹饪，则加水，重新选择对应功能，按“开始/取消”键开始烹饪。

### 功能说明

- 功能键
- 反复按功能键循环选择功能，包括“鸡鸭汤”、“筋骨汤”、“随心炖”、“婴儿粥”、“甜品”、“燕窝”、“蒸汽消毒”、“保温”，即每按一次功能键，指示灯会循环在对应的功能位置。

### 开始/取消键

- 按此键，指示灯由闪烁变为常亮，产品进入工作状态；在工作状态下，直接按此键停止加热，进入待机状态。

### 预约键

- 选择功能菜单，再按“预约”键，当前数码管显示的是默认预约时间，如需调整时间可再次按“预约”键。  
注：  
1.预约显示时间是完成炖煮可食用时间；  
2.预约时间调整：先按“预约”键，再按“<”/“>”键调整预约时间；  
3.最长预约时间为24小时；  
4.产品开始烹饪后，数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间。

3

## 使用说明

### 工作时间参考


烹饪功能	默认工作时间
筋骨汤	2.5H
婴儿粥	2.5H
甜品	2.5H
蒸 粥	2H
蒸汽消毒	20min
保 温	12H

### 注：

- 预约时间即自己设定的烹饪结束时间。
- 随心炖默认时间为2H，可根据自身食材DIY时间，例如煲面筋1H，煲粥或2H；皮蛋瘦肉粥、海鲜粥、各种粥类2H-3H。
- 建议食材添加比例：  
鸡鸭汤：鸡肉250g、淮山150g、枸杞小把、水0.8L  
排骨汤：排骨250g、玉米100g、红萝卜100g、水0.8L  
婴儿粥：米0.5杯、水1L  
甜品：银耳100g、绿豆红豆0.5杯、莲子百合0.5杯、水1L  
燕窝：燕窝20g，纯净水浸泡1次，再清洗加纯净水没过燕窝


### 清洁保养

清除水垢  
注意：建议每次完成烹饪后，将水箱和内锅内的水都倒掉，清洗一次。

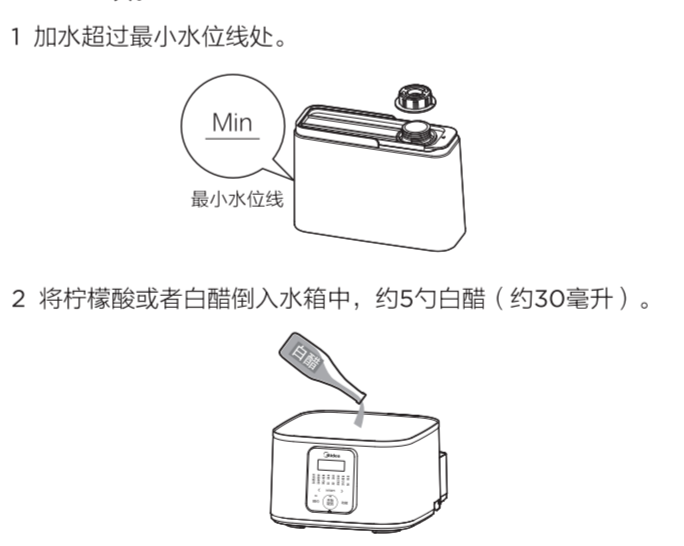


## 清洁保养


- 3 请盖上盖盖在产品上，目的是避免有轻微的水溅出。

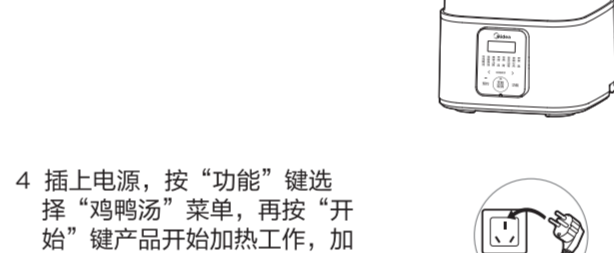


- 4 插上电源，按“功能”键选择“鸡鸭汤”菜单，再按“开始”键产品开始加热工作，加热时间约为10分钟。

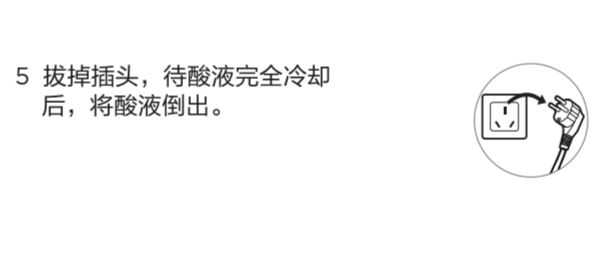

- 5 拔掉插头，待酸液完全冷却后，将酸液倒出。

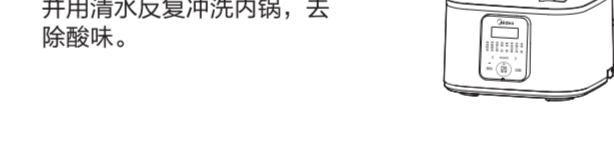

- 6 用湿布擦拭内锅的内表面，并用清水反复冲洗内锅，去除酸味。

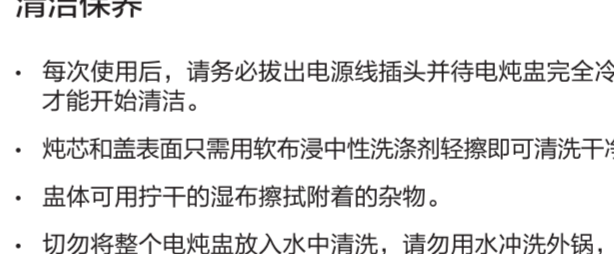

- 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖盅完全冷却后才能开始清洁。
- 炖芯和盖表面只需需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
- 壳体可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
- 切勿将整个电炖盅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障。
- 长期不用时，请将电炖盅清洗干净，待其干透后收藏。

5

## 服务指南

### 产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
MD-TZS2F	220V-50Hz	300W	2.2L


### 异常自检

异常现象	产生原因	检查要点及排除
指示灯不亮	电源没有接通	检查开关、插头、引线是否完好，接触是否可靠
指示灯亮不加热	指示灯组件损坏 电路板连线断开	送指定维修部维修
水中有脏物浮起	上次使用后未清洗	停止工作，等冷却后，进行清洗
溢出	水加太多	停止工作，重新加水

### 电路原理图

#### ● 提示

线路如有变更，恕不另行通知。

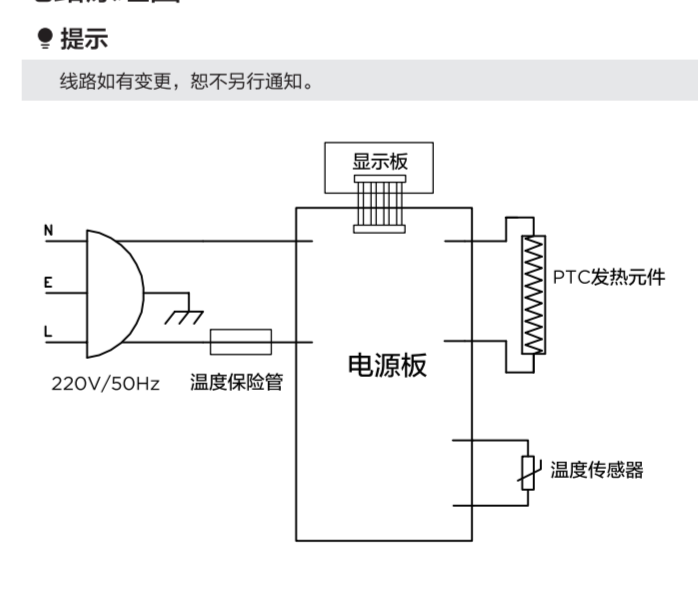

6