

说明书菲林制作单

图号	YR1625S-X
型号	
名称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材料	105g哑粉纸
成型方式	装订
尺寸	145x210mm
设计/日期	姚静/2018-6-27



美的牌YR1625S-X型温热饮水机
美的牌YR1626S-X型温热饮水机
美的牌YR1708S-X型温热饮水机
美的牌YR1701S-X型温热饮水机
美的牌YR1806S-X型温热饮水机
美的牌YD1625S-X型电子制冷冷热饮水机
美的牌YD1626S-X型电子制冷冷热饮水机
美的牌YD1806S-X型电子制冷冷热饮水机

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼
及二楼之一

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：201809(A版)

物料编码：16163000001321

饮水机

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

安全警示	禁止、强制、注意	01
产品简介	部件名称	03
	配件清单	03
	操作面板	05
使用说明	操作指引	09
清洁保养	日常保养	16
安装说明	固定块安装	17
服务指南	产品参数	18
	电路原理图	18
	故障自检	21
	环保清单	22
	保修卡、服务承诺	

安全警示

⚠ 注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

🚫 表示【禁止】的内容



禁止阳光照射



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止湿手触摸

- 严禁用水冲洗机身。
- 为避免电器危险，请不要自行拆卸壶身底座。
- 请不要加热除水以外的其他物体。
- 如果水壶注水太满，沸水可能喷出。
- 清洗时，不得将水壶浸入水中。
- 禁止使用非本产品原装水壶加热。

! 表示【强制】的内容



需要接地



需要专业人员

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 必须由专业人员安装或移装，自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品或发生触电危险，自行移动和搬运容易操作不当，引起机器损坏。
- 机身距墙壁至少20cm，底部与周边勿垫放其他物品。
- 适用温度为4-38℃，相对湿度不大于90%。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 水壶仅在本机器提供的底座上使用。
- 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品。
- 搬运储存过程防止被雨雪淋袭。
- 本机适用水源：符合国家瓶（桶）装水饮用纯净水卫生标准的纯净水、蒸馏水、矿泉水、桶装水等。
- 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用。
- 应使用不小于10A的带漏电保护开关和接地的三芯插座。
- 机器在0℃以下环境或长时间不用时，请将机器内部的水排出，避免内部积存的水结冰或变质。
- 本机适用地区：海拔1500米以下。
- 在清洗本产品前，请确认已拨下开关电源。
- 在使用烧水壶倒水过程中，请缓慢倒水防止水从壶盖溢出。


产品简介

⚠ 注意

- 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

部件名称

YR1625S-X
YR1626S-X
YR1708S-X
YD1625S-X
YD1626S-X

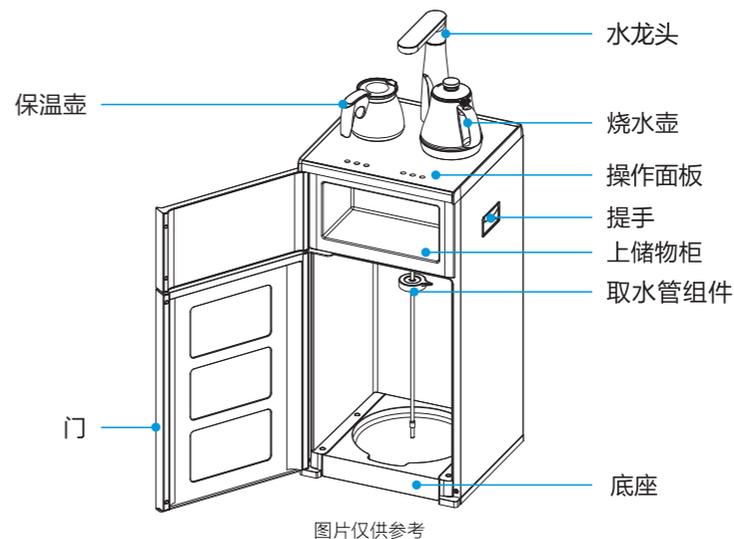

配件清单



说明书 X1




螺丝 X1

注意


- 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

部件名称

YR1701S-X

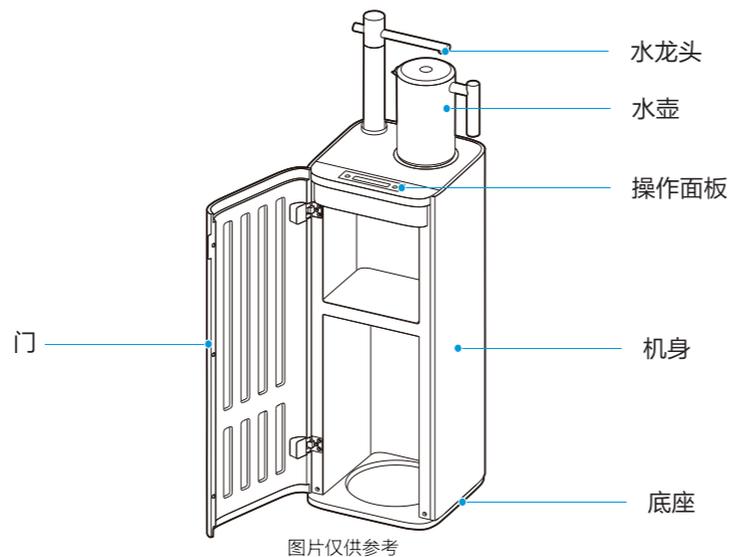

配件清单



说明书 X1



螺钉 X2




固定块 X1

注意

- 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

部件名称

YR1806S-X
YD1806S-X

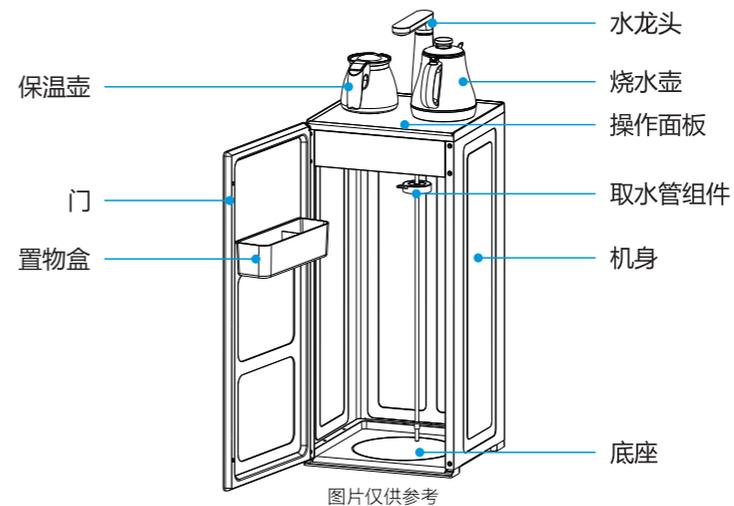

配件清单



说明书 X1



螺钉 X2




固定块 X1

操作面板


注意

- 保温功能只针对玻璃壶。

YD1625S-X/YD1626S-X

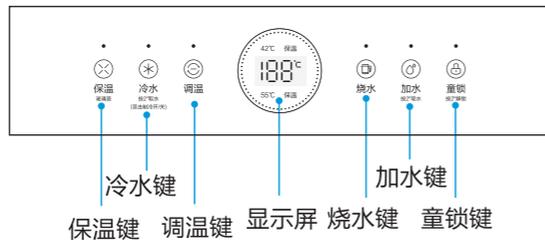

YR1625S-X/YR1626S-X/YR1708S-X

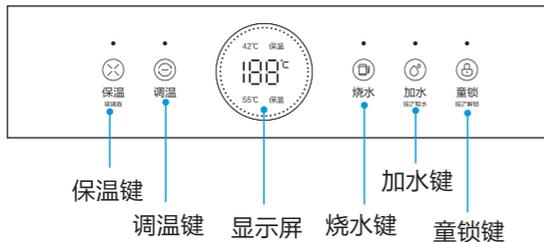


因机型不同按键图标有所区别，请以实际机型为准。


注意

- 保温功能只针对玻璃壶。

YR1806S-X

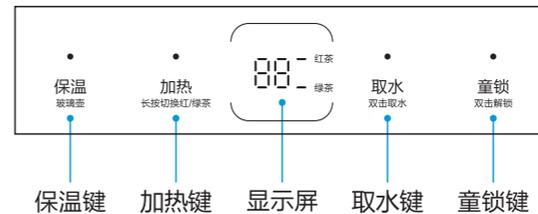

YD1806S-X

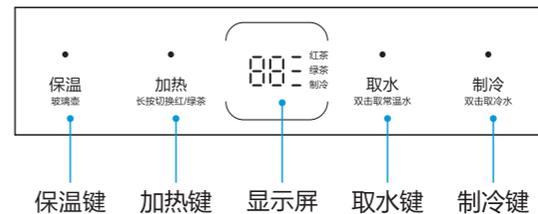


因机型不同按键图标有所区别，请以实际机型为准。

操作面板

⚠注意

- 保温功能只针对玻璃壶。

YR1701S-X

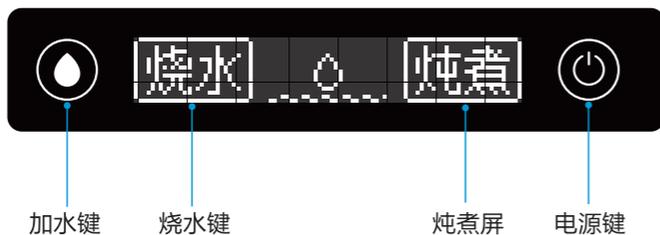

因机型不同按键图标有所区别，请以实际机型为准。

使用说明


操作指引

⚠注意


- 为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
- 因机型不同外观有所差异，请以实际机型为准。

首次使用说明

- 1 安装水龙头：**从包装配件中取出水龙头，去掉保护袋。取下机器连接座顶部的防尘硅胶或防尘盖后，将水龙头对准机器连接座按箭头所指方向拧紧水龙头。

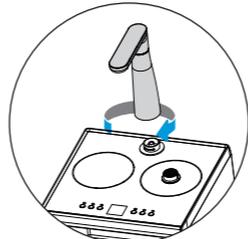


- 4 将抽水组件盖住水桶口，水管深入到水桶底部，1806机型有所不同具体见机身换桶指引。**

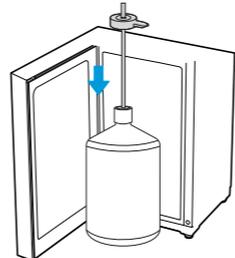


- 2 放置水壶：**从小包装盒中取出烧水壶和保温茶壶（YR1701S-X无保温茶壶），清洗后放置在机器对应位置（注意：烧水壶放置不到位时，加水、烧水、调温功能操作无效）。




- 5 将水桶放入机器内，并关上下门。**

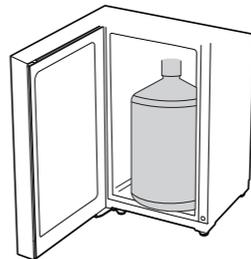

- 3 撕去水桶盖上的标签，用抽水组件盖或其它工具刺破桶盖。**

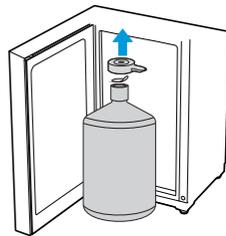


- 6 将电源插头插入插座，闭合机器背后的电源开关。**

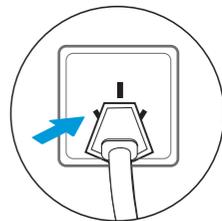

7 操作相应的功能键(不同机型操作面板有所不同,下面面板为例举)。




8 水用完之后,从内胆中取出水桶再更换新的水桶。

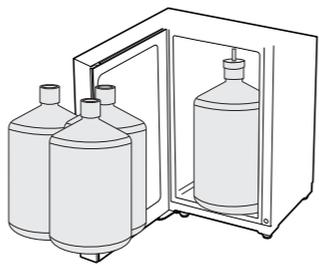


童锁

接通电源,机器进入工作准备状态;工作过程中长按3秒童锁键,进入童锁状态。

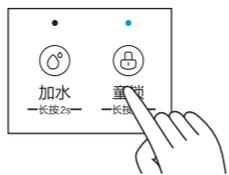

加水

当机器在工作准备状态下,长按3秒加水键,机器开始抽水,30秒后自动停止,抽水过程中按加水键,则停止加水。

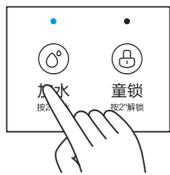


保温

按保温键,玻璃壶开始保温,可保持玻璃壶水温在55°C左右或42°C左右(用户可选),保温过程中再次按保温键,则停止保温。




加热

按加热键,水壶烧水至沸腾后自动停止(高原地区水沸点达不到100°C);烧水过程中按烧水键,则停止烧水。

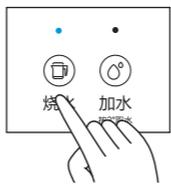

调温

按调温键,屏幕显示初始设定温度“95”,多次触控调温键可进行调温,调温至需求的温度时停止触控,3秒之后,机器将会显示当前的水温并开始加热到指定温度。

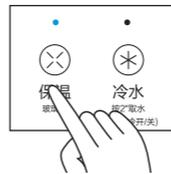

YR1701S-X


上电

上电正常界面闪烁3次,然后显示关机界面,系统处于关机状态。




冷水 (双击)

双击冷水键,机器开始制冷,到系统设定温度之后自动停止制冷;在制冷过程中长按制冷键可手动停止制冷。温馨提示:首次使用冷水时,请先双击冷水键,机器有几秒排气过程,直到水龙头开始出水时,停止取冷水,然后开启制冷功能,约30分钟后即可取用冷水。

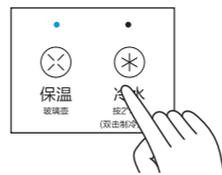


开机

1 电源长按“电源”键3秒开机,显示开机界面,显示如下。



取冷水 (长按2秒)

长按冷水键,机器从水龙头出水口出冷水,再次触控则停止出水。

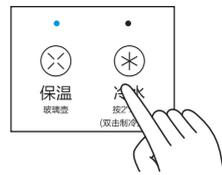

2 开机时,没有功能打开,如果30分钟内无按键,则显示待机界面。




关机

关机时，显示关机界面，显示如下，机器在关机状态下，全部功能关闭，除“电源”键外，其他按键无效。




加水

1 在开机状态下，短按加水，中央水滴动态闪烁，开始加水。




2 再次短按加水键停止加水，加水功能关闭。



注：在烧水或炖煮功能打开时，加水按键无效。

烧水

1 在开机状态下，短按“烧水”按键，烧水功能开启。



2 在烧水状态下，短按“暂停”按键，烧水功能暂停。




3 在烧水功能暂停状态下，短按“开始”按键，重新打开烧水功能；短按“返回”按键，则烧水功能关闭；烧水完成时，显示烧水完成。



炖煮

1 开机状态下，短按“炖煮”按键，炖煮功能开启，系统默认功率1500W，单击1500W按键，可依次设置1000W，700W,500W和300W功率，进行炖煮。



2 在炖煮状态下，短按“暂停”按键，炖煮功能暂停。



3 在炖煮功能暂停状态下，短按“开始”按键，重新打开炖煮功能；短按“返回”按键，则炖煮功能关闭。



注：在加水功能打开时，烧水或炖煮按键无效。

YR1806S-X

上电

接通电源后，所有图标闪烁3次，同时蜂鸣3声后，系统处于童锁状态。此时数码屏显示烧水壶内水温（有壶时）或E1（无壶时）。




童锁

处于童锁状态时，童锁指示灯长亮，此时按，除童锁键以外的其他按键时，该图标闪烁2下，并伴随报警提示音。双击童锁键，完成解锁，系统进入待机状态。在待机状态下，双击童锁键或5分钟内无任何操作时，系统重新进入童锁状态。



取水

系统处于待机状态，且未加热时，双击取水键，开启取水功能；数码屏显示取水倒计时，从30秒开始，时间为0时，数码管闪烁3次，蜂鸣一声。取水过程中，单击取水键，停止取水。系统处于童锁状态或加热功能开启时，取水按键无效。

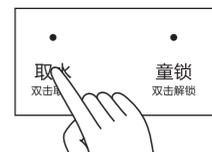

加热

系统处于待机状态，单击加热键，开启加热功能；数码屏显示烧水壶内实时水温。长按加热键，进行红/绿茶档位切换，数码屏同步显示对应的档位和温度。在加热过程中，再次单击加热键，停止加热。系统处于童锁状态时，加热按键无效。



保温

系统处于待机状态，单击保温键，开启保温功能；保温功能开启时，单击此键，关闭保温功能。系统处于童锁状态，保温按键无效。



YD1806S-X

上电

接通电源后，所有图标闪烁3次，同时蜂鸣3声后，系统处于待机状态。此时数码屏显示烧水壶内水温（有壶时）或E1（无壶时）。



制冷

系统处于待机状态，单击制冷键，开启或关闭制冷功能，显示屏上的制冷指示灯常亮或熄灭；双击制冷键，则开始或停止取冷水。



取水

系统处于待机状态，且未加热时，双击取水键，开启取水功能；数码屏显示取水倒计时，从30秒开始，时间为0时，数码管闪烁3次，蜂鸣一声。取水过程中，单击取水键，停止取水。加热功能开启时，取水按键无效。



加热

系统处于待机状态，单击加热键，开启加热功能；数码屏显示烧水壶内实时水温。长按加热键，进行红/绿茶档位切换，数码屏同步显示对应的档位和温度。在加热过程中，再次单击加热键，停止加热。系统处于童锁状态时，加热按键无效。



保温

系统处于待机状态，单击保温键，开启保温功能；保温功能开启时，单击此键，关闭保温功能。系统处于童锁状态，保温按键无效。




清洁保养

日常保养


△注意

当水壶使用一段时间后，需要对水壶进行清洗保养，具体操作如下：

1 打开壶盖，将0.5L白醋倒入水壶内，再加水至最高水位。

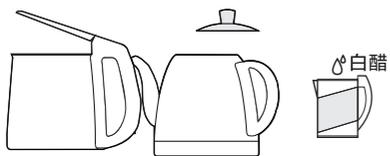

2 将水烧至沸腾保存2小时左右倒掉。

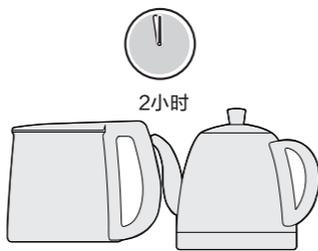

3 用清水清洗水壶至干净即可。



安装说明


固定块安装

△注意


YR1701S-X/YR1806S-X/YD1806S-X需先用螺钉将固定块安装在底座上。

- 用螺丝拧入位于底部的固定螺钉孔中。
- 再将饮水机固定在地面。


YD1625S-X/YR1625S-X/
YR1626S-X/YD1626S-X/
YR1708S-X

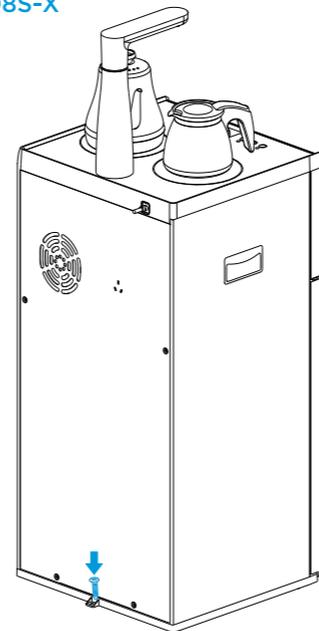

YR1701S-X

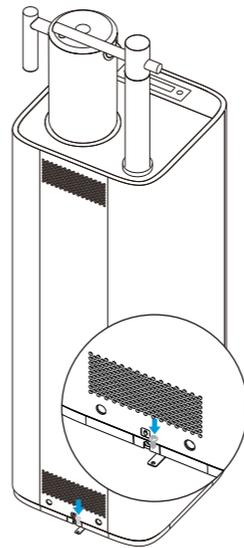

YR1806S-X/YD1806S-X

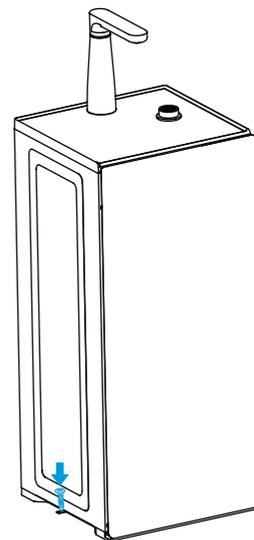


服务指南

产品参数


型号	额定电压	额定频率	额定制热水能力	额定制冷水能力	制冷额定功率	烧水额定功率	保温功率	卫生许可批准文号
YR1625S-X	220V~	50Hz	≥95℃8L/h	/	/	1350W	20W	粤卫水字[2016]第S2429号
YD1625S-X	220V~	50Hz	≥95℃8L/h	≤15℃0.6L/h	75W	1350W	20W	粤卫水字[2016]第S2438号
YR1701S-X	220V~	50Hz	≥95℃8L/h	/	/	1550W	20W	粤卫水字[2016]第S2850号
YR1626S-X	220V~	50Hz	≥95℃8L/h	/	/	1350W	20W	粤卫水字[2016]第S2429号
YD1626S-X	220V~	50Hz	≥95℃8L/h	≤15℃0.6L/h	75W	1350W	20W	粤卫水字[2016]第S2438号
YR1708S-X	220V~	50Hz	≥95℃8L/h	/	/	1350W	20W	粤卫水字[2016]第S2850号
YR1806S-X	220V~	50Hz	≥95℃8L/h	/	/	1380W	30W	粤卫水字[2016]第S2850号
YD1806S-X	220V~	50Hz	≥95℃8L/h	≤15℃0.6L/h	75W	1455W	30W	粤卫水字[2016]第S2851号

电路原理图


YR1625S-X/YR1626S-X/YR1708S-X

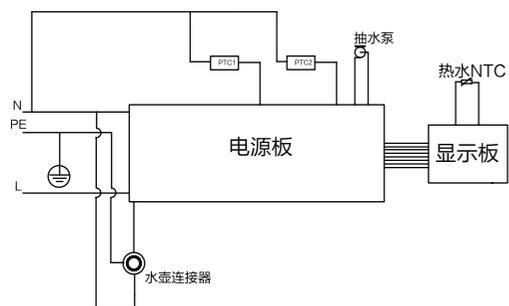


YD1625S-X/YD1626S-X

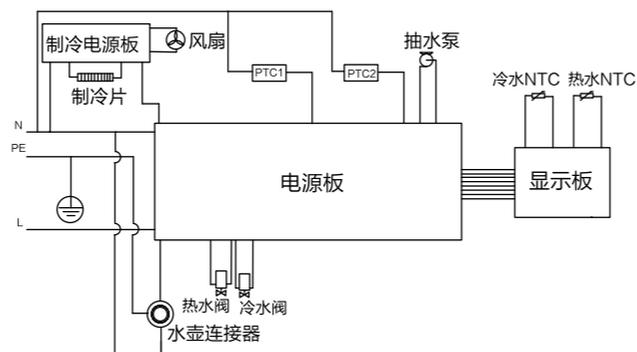


YR1701S-X

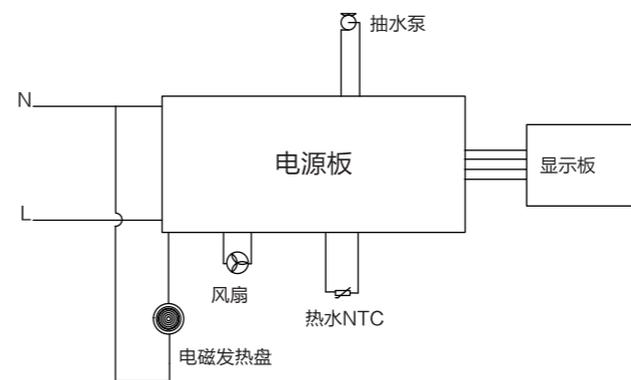

YD1806S-X

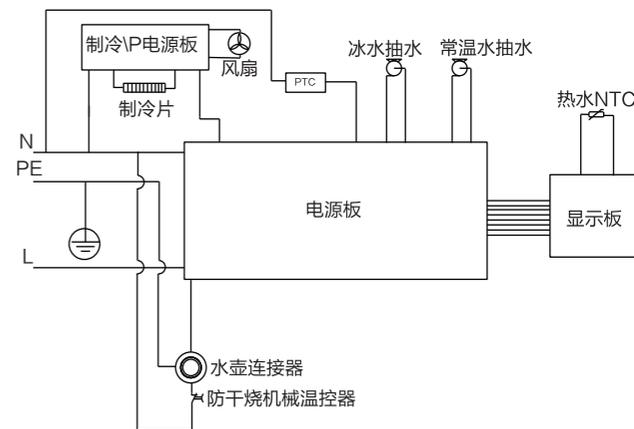

YR1806S-X

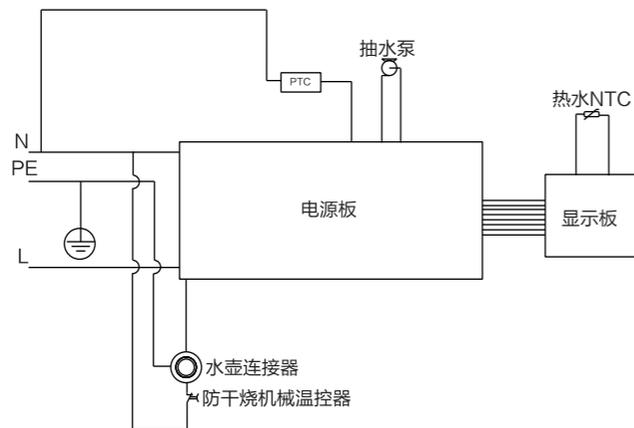

⚠注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

故障自检

⚠注意

全国服务热线
400-8899-315

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对饮水机造成损害。

现象	故障原因	排除方法
水壶不加热	<ul style="list-style-type: none"> 电源插头没连接好 电源板损坏 	<ul style="list-style-type: none"> 连接好插头 送到本公司特约服务商检修
通电后不工作，显示E1	<ul style="list-style-type: none"> 电水壶没放或没放好 	<ul style="list-style-type: none"> 放上电水壶
水沸腾前水壶提前停止加热	<ul style="list-style-type: none"> 水壶内水垢太多 水壶内水量不足引起干烧保护 	<ul style="list-style-type: none"> 清除水壶内水垢 往水壶内重新加入水
水异味	<ul style="list-style-type: none"> 第一次使用有异味 长期才存在异味 	<ul style="list-style-type: none"> 水壶清洗干净 向壶内加入2勺小苏打，并加满刻度水烧开，然后倒掉
水壶底部结垢或水变浑浊	<ul style="list-style-type: none"> 使用水质较硬的桶装水，水中碳酸钙碳酸镁离子浓度高引起 	<ul style="list-style-type: none"> 清除水垢
显示E2	<ul style="list-style-type: none"> 干烧 	<ul style="list-style-type: none"> 取下水壶，待冷却后，重新放到机器上使用
显示OU	<ul style="list-style-type: none"> 热水传感器短路 	<ul style="list-style-type: none"> 更换水壶或送至售后检修

环保清单

提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素						备注:
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	
包装件	○	○	○	○	○	○	1.“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下； 2.“X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求； 3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准； 4.本产品在使用情况下，环保使用期限为10年，建议使用一定年限后更换新机。
钢化玻璃面板	○	○	○	○	○	○	
显示板	X	○	○	○	○	○	
电源板	○	○	○	○	○	○	
电源适配器	○	○	○	○	○	○	
灯板	X	○	○	○	○	○	
电磁阀	○	○	○	○	○	○	
有刷直流泵	○	○	○	○	○	○	
连接线	○	○	○	○	○	○	
电源线	○	○	○	○	○	○	
加热电器组件	○	○	○	○	○	○	
按键板、限温器 门控开关、感应泵	○	○	○	○	○	○	
温度传感器	X	○	○	○	○	○	
电子冰胆	○	○	○	○	○	○	



保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400—8899—315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司



服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌饮水机实行整机保修三年，核心部件电路板、水泵保修五年，耗材不在保修范围之内（耗材包括各种滤芯、反渗透膜）。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

- 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2.非本公司指定维修部自行拆装修理而造成损坏。
- 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4.无有效发票。
- 5.因不可抗力造成损坏。
- 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
- 7.本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
- 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 9.请遵照本说明书要求正确安装使用，产品安全使用年限为10年。
- 10.超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品执行标准：
GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
企业标准编号：
Q/MDRD 001-2018饮水机