



微信扫一扫，服务立马到

型号：HFY22ES /NFY-ES

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

网址：www.midea.com

版本号：1.0

物料编码：16156000006585

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用说明书

取暖器



微信扫描二维码，获取电子说明书

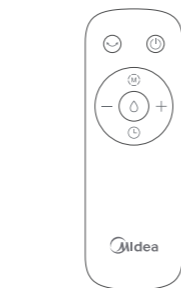
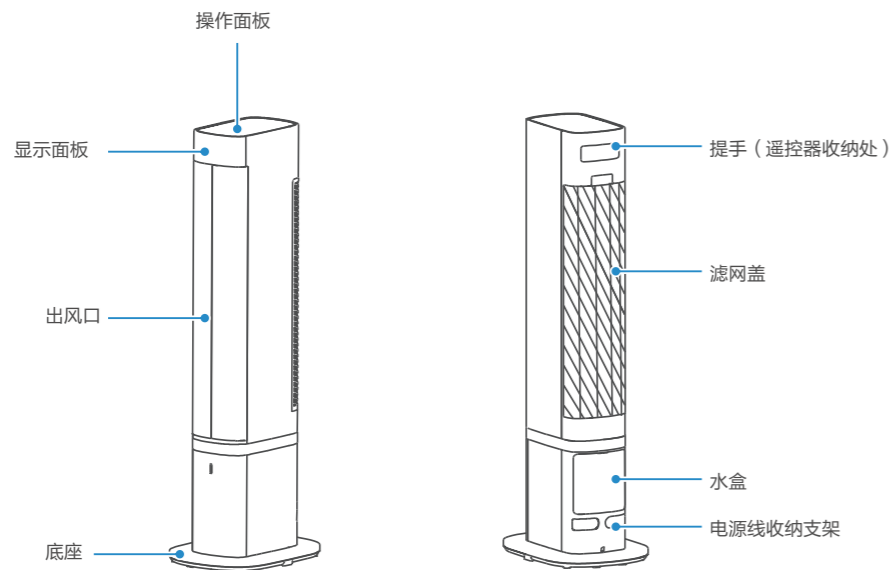
使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品简介

⚠ 注意

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

部件名称



遥控操作与控制面板的按键功能除“⏻”键依次对应

操作面板及显示面板



显示面板功能描述

图标	图标名称	显示状态
	WiFi图标	开启WiFi功能时，此图标点亮。
	摆风图标	开启摆风功能时，此图标点亮。
	定时指示灯	预约开机或定时关机状态下，此图标点亮。
	加湿指示灯	开启加湿功能时，此图标点亮。
	小时图标	预约开机或预约关机时，此图标点亮。
	智能图标	选择智能模式时，此图标点亮。
	数字图标	(1) 显示设定温度。 (2) 显示常规的数字，比如定时、预约时间等。
	低风速图标	开启低风速功能时，此图标点亮。
	中风速图标	开启中风速功能时，此图标点亮。
	高风速图标	开启高风速功能时，此图标点亮。
	低暖风图标	开启低暖风功能时，此图标点亮。
	高暖风图标	开启高暖风功能时，此图标点亮。
	童锁图标	童锁关闭状态下，长按“🔒”键3秒，开启童锁，此图标点亮；童锁开启状态下，长按“🔒”键3秒，解除童锁，此图标熄灭。
	摄氏度图标	调整温度时，此图标500ms亮，500ms灭闪烁5秒之后常亮。
	电源指示灯	上电状态下，一直亮，表示产品接通电源。

使用说明

开机前检查












- 1 电源线是否完好。
- 2 产品使用电源为220V、50Hz交流电，使用插座的承载能力不得低于10A，否则会发生意外。

启动机器

插入电源线插头，指示灯亮蜂鸣器长鸣一声，产品处于待机状态。

操作说明

功能	操作说明
开/待机	短按“  ”键可切换开机或待机。开机后，整机以上次记忆的模式、温度运行。切换为待机时，且在暖风或者冷风模式下，风机以当前风档运行15秒后再进入待机状态。
定时/预约	1) 开机状态，短按“  ”键可设定定时关机；待机状态，短按“  ”键设定预约开机。 2) 短按“+”“-”键设定开机时间（0-24h），显示屏显示定时/预约时间，定时标志闪烁，若5秒内没有按键动作则确认定时时间并退出定时设定状态。若设定定时时间为0，则表示取消定时设定，假如设定定时时间不为0，则当达到设定时间自动关机，进入待机模式，并熄灭定时标志。在设置定时时间后再次设置定时时间，定时亦重新计时。
童锁	开/待机状态下，同时长按“  ”键3秒，开启或关闭童锁功能。
模式	1) 短按“  ”键进入暖风模式，暖风模式下短按“  ”键，可调节档位：低暖风→高暖风→智能 依次循环。 2) 短按“  ”键进入冷风模式，冷风模式下短按“  ”键，可调节功能档位：低冷风→中冷风→高冷风依次循环（短按“+”和“-”也可以调节档位）。 3) 在暖风或者冷风模式下，短按“  ”键，加湿功能开启，长按“  ”键，进入独立加湿模式。 注意：1) 独立加湿模式下，出风口摆门会自动关闭； 2) 若当前为冷风模式，短按“  ”键，即可直接切换至暖风模式，反之亦然。

熄屏功能	1) 开机状态下，触摸除“  ”键外任意按键，可唤醒显示面板和操作面板，若1分钟无操作，则显示面板和操作面板进入熄屏状态。 2) 待机定时状态下，触摸“  ”键，可唤醒显示面板和操作面板，若1分钟无操作，则显示面板和操作面板进入熄屏状态。 3) 长按“  ”键和“  ”键3秒，可关闭或者启动熄屏功能。
WiFi功能	1) WiFi功能开机后进入待绑定状态，显示板“  ”闪烁，进入配网状态。 2) 配网后，按住“  ”与“  ”WiFi解绑组合键3秒，可解除WiFi绑定功能。 3) 开机10分钟内不进行配网，机器退出配网状态；长按“  ”3秒，可重新进入配网状态。
限温器短路、开路保护功能	无论在何种模式，限温器出现短路、开路保护，数码屏显示“E1”或“E2”并且不闪烁，按任何键均不起作用。蜂鸣器长鸣10次。
安全保护	当处于开机状态时，室内环境温度TH超过50℃时，系统关闭所有功能，数码屏显示“FF”并以连续闪烁75秒后灯光亮，按任何键均不起作用，只有断电才能退出保护。
倾倒保护功能	无论在开机还是待机状态，当机器发生倾倒时，系统立即关闭所有发热组件并显示“E3”，蜂鸣器长鸣10次，按任何键均不起作用。
自动关机功能	在开机状态下，若定时关机功能未开启时，在无任何操作下，整机连续工作12小时后自动关闭所有功能，进入待机状态。
遥控器	1) 遥控器摆风、定时功能与机器操作面板一致； 2) 冷暖风模式切换，只能在整机上切换，遥控器无法切换冷暖风模式。遥控器上，短按“  ”键，可调节当前模式下的档位； 3) 遥控器“  ”键可开关加湿功能，但无法进入独立加湿模式。
温度控制	在暖风模式下，短按“+”键或者“-”键可以设定温度值，设定范围为5-35℃，当温度设定35℃后，再短按“+”键，会退出限温模式，显示屏显示“--”，继续短按“+”键，设定温度会跳至5℃，反之亦然。当室温超过设定温度后，显示屏对应功能图标闪烁15秒后熄灭，机器停止工作，处于待机状态，当温度低于设定温度2℃后，机器重新开始加热。智能模式下，恒定温度26℃，当室温超过设定温度后，显示屏“  ”闪烁15秒后熄灭，机器停止工作，处于待机状态，当温度低于设定温度2℃后，机器重新开始加热；智能模式下，短按“+”/“-”键切换到暖风高档。开机2min内，会强制加热，2min后进入温度控制模式。

加湿操作指引



1 取出盖板



2 取出水箱



3 水箱加水

注意事项：

1. 在加湿器内部满水的状态下，取放机器过程，建议不要倾斜机器。
2. 若要清理加湿器内部余水，可把整机往前倾斜，使余水从出雾口倒出。
3. 加湿功能启动时，雾柱前方，建议不要有家具遮挡，以防受潮。

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，一定要关闭电源开关并拔下插头，待产品完全冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤而生锈。

服务指南

故障处理

全国服务热线
400-8899-315

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

故障现象	故障描述
接通电源后电源指示不亮	插头没有插好，检查插头是否正确插入插座内。
加热时突然停机	温度超过限温器阈值，待机器冷却后再使用。
加湿出雾量变小	由于整机多次前后倾斜，导致加湿器内部水位上升，可把整机往前倾斜，使多余的水从出雾口倒出，倒水过程不要取出水箱。

异常状态一览表

面板显示内容	异常状态说明
E1	温度传感器短路时显示故障代码。
E2	温度传感器开路时显示故障代码。
E3	整机倾倒时显示的故障代码。
F2	冷暖切换系统异常时显示故障代码。
FF	环境温度超过50℃时显示高温报警故障代码。
0	开启加湿功能后，如缺水，此图标闪烁显示，不缺水时，此图标常亮显示。

产品参数

产品型号	可选择功率（W）及工作方式			电源插座负载电流（A）
	关	低档	高档	
HFY22ES	0	1200	2200	10
NFY-ES	0	1200	2200	10

备注：使用电源为220V-/50Hz交流电。

- 表格内各项性能参数为出厂测得，仅供参考。

产品执行标准：GB 4706.1 GB 4706.23 Q/MH J021.1004

GB 4343.1 GB 17625.1

环保清单

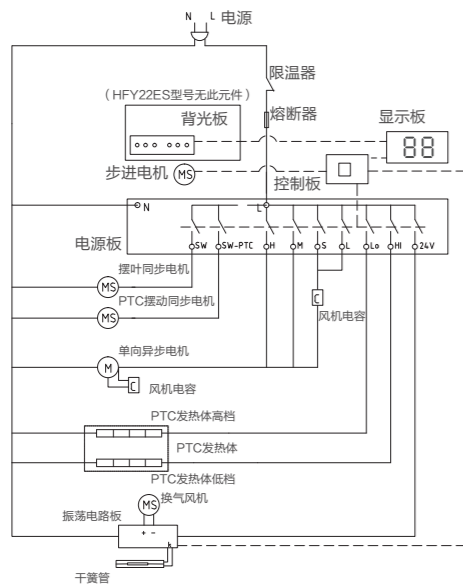
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	×	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
限温器及控温组件	×	○	○	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
遥控器组件	○	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是，以现在的技术条件要使产品零部件完全不含有上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

电气原理图



安全警示

安全注意事项

- 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
- 本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
- 禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
- 产品正常使用或闲置时，离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。
- 禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近或有严重粉尘的地方使用。
- 禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。使用产品时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜。
- 禁止将产品浸入水中。在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。
- 禁止将产品对着电源插座和加热器不得直接置于电源插座下面。
- 严禁与其他大功率电器共用插座，严禁直接拉着电源线移动产品。
- 禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。
- 若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 禁止电源线搭在出风口位置。
- 禁止在机器运行状态下挤压滤网盖。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 因为加热器的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用产品。
- 小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用产品，以防发生意外。
- 产品使用时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。
- 产品在使用时电源线应置于机体后面，放到机体前面会使其过热而损坏，甚至发生安全事故。

保修卡

相关信息（用户填写）			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司

网址：www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定，享受三包服务

- 1.油汀产品整机包修三年，支架、水盒包修一年；
- 2.其它取暖器产品整机包修一年；

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品
2. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏
3. 发票型号与维修产品型号不符或者涂改
4. 超过规定的包修期限的产品
5. 因不可抗力造成损坏的产品
6. 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198V-242V)，或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
7. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

维修时请出示发票。

超过保修期或不属于免费保修范围内的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。