



# Mini滚筒洗衣机

使用说明书

TG30-80WMAD



微信服务二维码


使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

# 目录

<b>产品简介</b>		
洗衣机简图 .....		2
<b>快速入门</b>		
快速入门 .....		3
<b>安全警示</b>		
安全警示 .....		4
<b>使用说明</b>		
洗涤注意事项 .....		6
控制面板介绍 (TG30-80WMAD) .....		7
功能及操作介绍 (TG30-80WMAD) .....		8
<b>服务指南</b>		
清洁保养.....		9
故障现象及处理方法.....		11
产品参数.....		12
配网介绍.....		13
售后服务.....		14
包修卡.....		14


# 产品简介

## 洗衣机简图

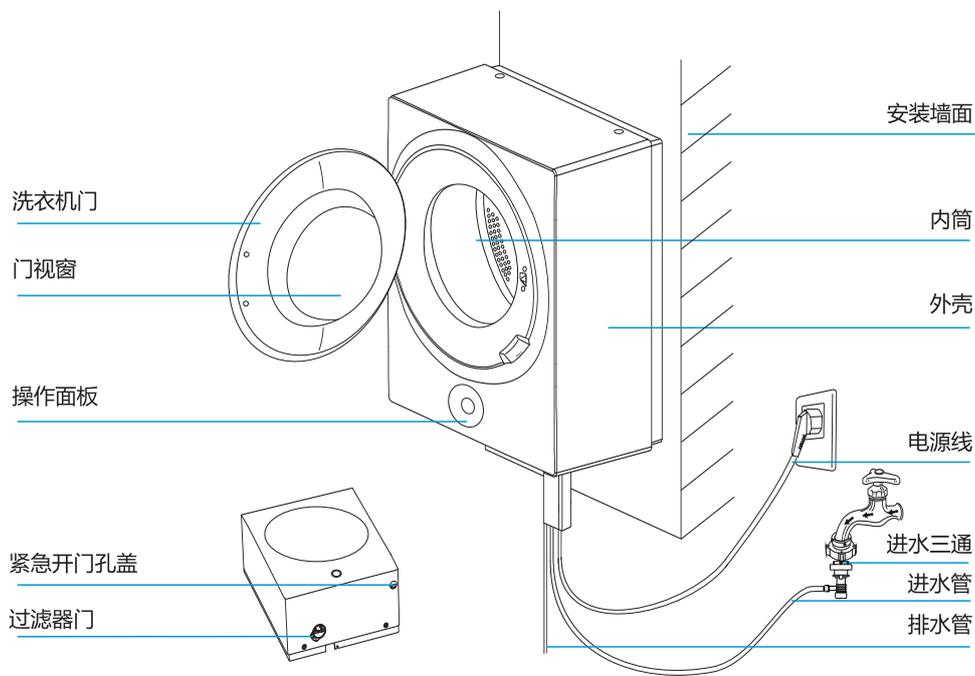

注:本图片仅为示意图,由于产品改进及系列化扩展,您所得到的产品外观,颜色及功能部件可能与此图片不一致,请以实际产品为准。

### 附件

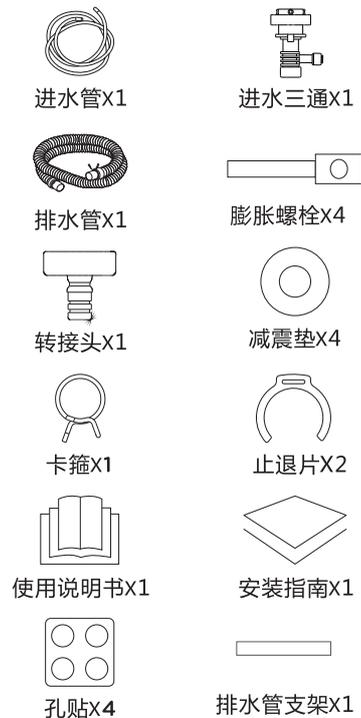


注意:洗衣机安装详细过程请参考安装指南。

# 快速入门

注意：1.在您使用本机器前，请确保机器已经按照安装指南正确安装好。  
2.首次使用，建议您在没有衣物的情况下完成一次“筒自洁”程序洗涤。

## 一.洗衣准备

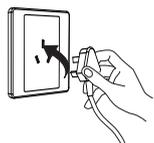


1.插入电源  
插头




2.打开水龙  
头



3.放入衣物

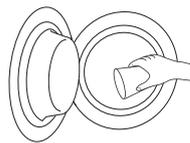


4.放入洗涤剂

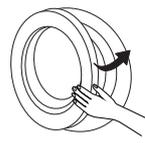


5.关闭机门


## 二.开始洗衣

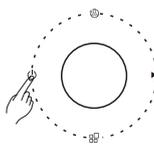

打开电源

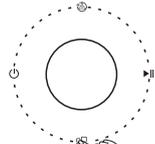

选择程序

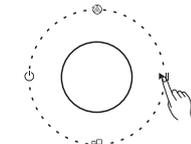

启动

## 三.洗衣结束

当洗衣结束后，洗衣机会有音乐提示，显示屏黑屏。

此时可打开机门取出衣物，然后关闭水龙头，并切断电源。

注意:若使用的是带开关的插座，请直接按下开关关闭电源。

# 安全警示


使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。

警告：违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。


注意：违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

- ⚠ 提示必须执行的事项
- ⚡ 提示有可能会触电
- ⊘ 提示禁止操作的事项
- 🔥 提示有可能会发生火灾


## 警告事项

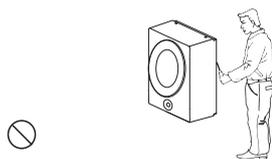


请勿自行修理、拆装洗衣机

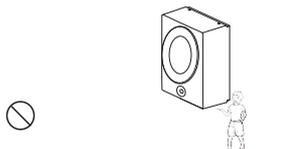


洗衣机运行时，请勿将手或金属物体伸到洗衣机下面

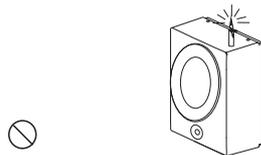


请勿在洗衣机上放燃着的蜡烛、蚊香或电吹风等发热源

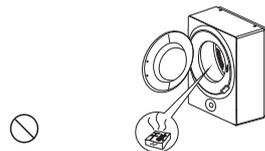


请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内

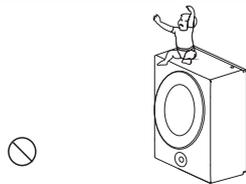

严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物

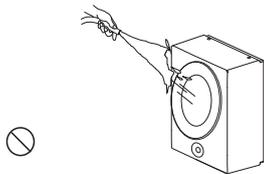

擦拭时，请勿用水直接冲洗

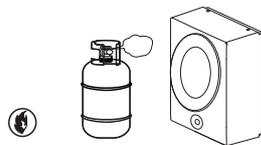


请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用洗衣机




禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物

# 安全警示

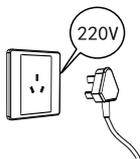


请使用220V, 10A以上的有可靠接地的专用电源插座

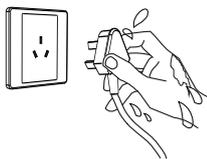

请勿用湿手插拔电源线插头, 以防触电



请勿在潮湿、雨淋环境中使用, 避免触电、起火等事故

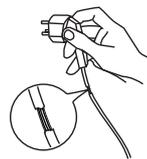


如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须专业人员更换


## 注意事项



儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品



洗衣结束后, 请务必关闭水龙头

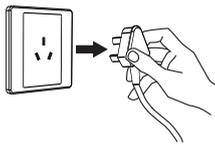

洗衣结束后, 请拔出电源插头, 拔出时勿拉扯电源线




请定期清洁电源线插头, 以防接触不良




切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质



请勿洗涤雨衣、渔衣、冲锋衣等防水类衣物

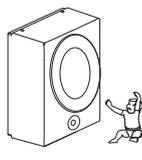

宠物和小孩可能爬入本机, 每次使用之前, 检查本机

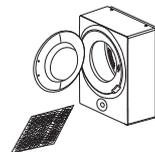


您的洗衣机仅为直机洗织物设计, 禁止洗涤地毯

# 使用说明

## 洗涤注意事项


- 本机使用环境为 (0-40) °C，若在0°C以下环境中使用，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0°C或以下的环境中，请确保进水管、排水管等部件没有结冰后方可使用。
- 洗涤前，请先查看衣物标签，洗涤剂的使用说明，合理使用适合机洗的无泡或低泡洗涤剂，正确计算洗涤剂用量将有更好的洗涤效果。

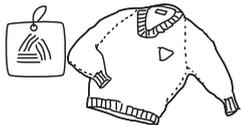


请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤




洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出

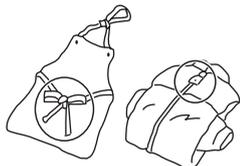


将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内侧



易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤

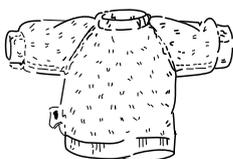

表面易起球衣物和长绒毛衣物，请翻转后再洗涤

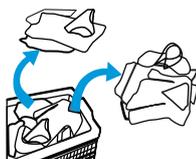

不同材质，不同颜色的衣物尽量分开洗涤

### 注意:


- 禁止洗涤沾有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等化学品的衣物。
- 洗涤单件厚重大件衣物容易发生偏心过大报警。建议增加1~2件其他衣物一起洗涤。

## 洗涤负载确认

衣物类型	最大洗涤容量
不褪色棉织物	2.5kg
涤纶/混纺/化纤织物	1.5kg
快洗	1.5kg
其他	参照衣物标签说明

## 洗涤剂投放介绍

请用户根据需要将洗涤剂从筒口倒入洗衣机。

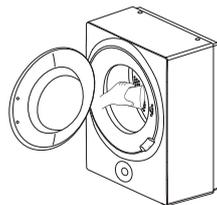


### 注意:

1. 洗涤剂的详细使用方法与使用量，请参考各品牌的使用说明。
2. 对于结块及粘稠的洗涤剂，在倒入洗衣机之前，建议用少量水稀释。

# 使用说明

## 控制面板介绍 (TG30-80WMAD)

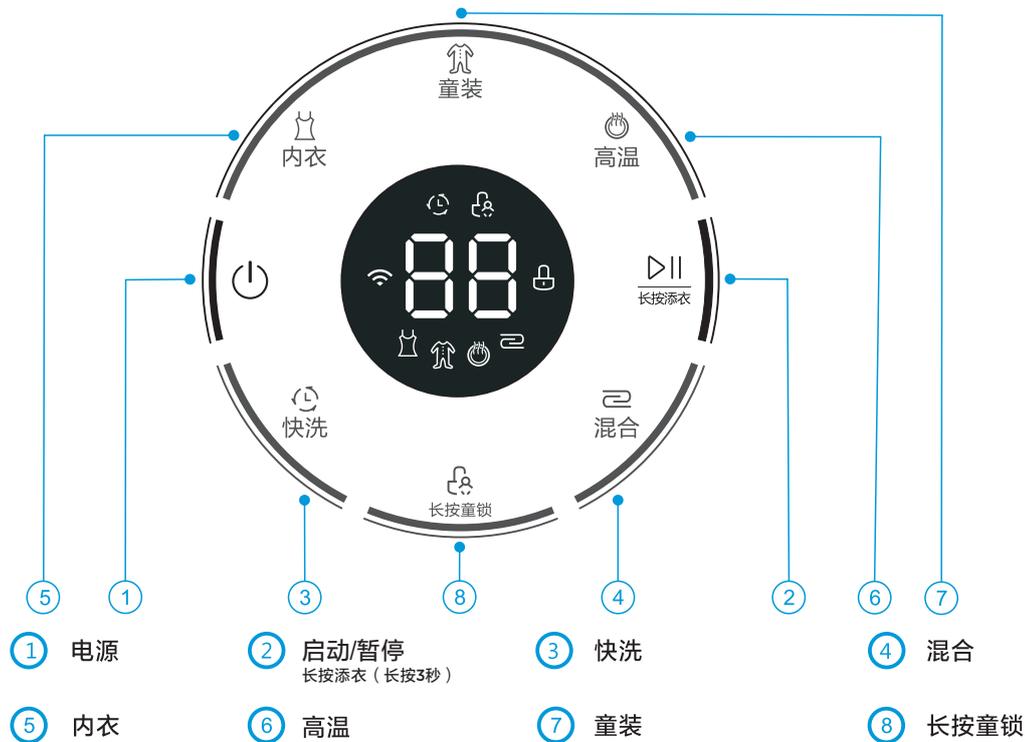

# 功能及操作介绍(TG30-80WMAD)

- ①  **电源**  
对洗衣机进行开关, 触摸此图标打开或关闭洗衣机。
- 
- ②  **启动/暂停**  
触摸[  ]图标启动洗衣程序, 如果洗衣机正在运行, 按此键会暂停工作。
- 
- 长按添衣  
触摸[  ]图标3秒, 启用中途添衣功能, 若洗衣机正在运行, 需等待内筒停止转动, 门锁解锁(门锁图标熄灭), 再开门添加衣物。
- △注意** 洗衣机在运行时, 温度较高或水位高于筒口时中途添衣功能不响应, 此时不可强行开门。
- 
- ③  **快洗**  
18分钟完成洗衣, 仅适合洗涤少量和轻微污渍的衣服。
- 
- ④  **混合**  
洗涤日常耐洗且不会褪色衣物。
- ⑤  **内衣**  
增加漂洗次数, 充分洗掉衣物上的残余洗涤剂。
- 
- ⑥  **高温**  
采用60°C, 结合银离子有效护衣的同时除菌率达99.9%。
- 
- ⑦  **童装**  
洗涤儿童类的衣物, 使用该程序, 使衣物更洁净。
- 
- ⑧  **长按童锁**  
程序运行后, 触摸[  ]图标启动童锁功能, 童锁图标点亮, 如需解锁, 可再次触摸此图标即可。
- △注意** “童锁功能”开启后, 触摸任何键(除电源开关键外)都不能对洗衣机进行操作。如果想要操作洗衣机, 请解除“童锁功能”后再进行, 童锁图标熄灭, 童锁功能关闭。
- 
- ⑨  **筒自洁(通过APP选择此程序)**  
采用高温清洗内、外筒, 使洗衣更健康。
- ⑩  **单脱水(通过APP选择此程序)**  
适单独的脱水程序。
- 
-  **门锁**  
灯亮, 提示门已锁, 灯灭, 提示门已解锁。
-  **Wi-Fi**  
家庭无线网络, 配网成功后图标“”常亮。

# 服务指南

## 清洁保养

注意:1.在您开始保养工作前,请务必拔下电源线插头或切断电源,并关闭水龙头。

2.禁止使用具有挥发性质的清洗剂进行清洗洗衣机,诸如酒精、汽油等。

### 洗衣机外壳及内筒的清洁和保养

可用稀释过的中型非研磨类洗涤剂清洁洗衣机外壳和内筒。

注意:1.不能用尖利物品撞击洗衣机外壳。


2.切勿使用钢丝绒清洁内筒。

### 结冰及防冻处理


请确保你的洗衣机在0°C以上的环境中使用时,若在0°C以下环境中使用,可能会损坏进水阀和排水系统。请确保进水管,排水管等部件没有结冰后方可使用。

### 清除杂质


排水阀过滤器能过滤洗涤物中线绳和小杂物,定期清洁过滤器以确保洗衣机正常运转。

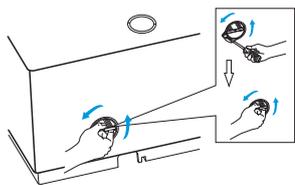

1.拔掉电源插头,拆除螺钉,  
打开过滤器

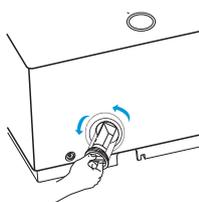

2.旋转取下过滤器

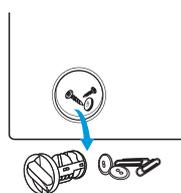

3.取出杂物




4.清除杂物后重新装回各  
部件,并用螺钉紧固


注:装回过滤器时,一定要安装到位,过滤器盖筋需对准孔筋插入,否则可能会出现漏水。

## 紧急开门

遇到停电等情况时，如不能正常开门，而又需要开门时，请拉下紧急开门拉绳，开门后请把紧急开门拉绳复原。

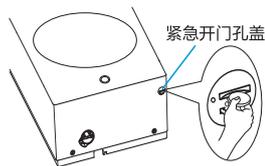

- 1.用硬币或其他工具打开紧急开门孔盖

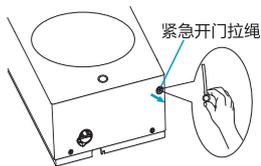


- 2.拉下紧急开门拉绳

注:机器在正常洗涤中禁止使用紧急开关拉绳，如紧急需使用时，建议等水冷后再打开，避免因筒内残留水过多，高温状态流出可能造成烫伤危险。

## 清洗进水三通管过滤网

洗衣机使用过程中要检查进水三通管滤网是否堵塞，如果堵塞，要及时清理。

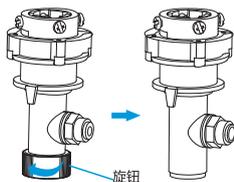

- 1.关闭水龙头，拔掉进水管，旋开底部旋钮



- 2.用毛刷清洗进水三通管处过滤网

## 故障现象及处理方法

在您请求维修前,请对照下表作出相应检查

故障症状	故障原因	解决方法
洗衣机无法启动		检查电源插头是否插好 检查是否按了“▶  ”键,启动后,门锁(🔒)常亮
机门打不开	机器的安全保护设计正在工作	关闭电源,重新开机(等待机器安全后)
加热故障	NTC损坏、加热管老化	可正常洗涤衣物,但不能加热洗涤,与维修部门联系
漏水	进水管或排水管连接不牢 房屋排水管道堵塞	检查并紧接水管 清理排水管,必要时请专业人员修理
指示灯或显示屏不亮	断电 电脑板故障/线束连接故障	检查是否停电,以及电源插头是否正确插接 联系售后,必要时请专业人员修理
94	机器振动幅度大	联系售后,必要时请专业人员修理
10	进水超时	打开水龙头,检查进水管是否被扭断 检查水压是否过低 检查滤网是否堵塞,堵塞后需要清洗
21	排水超时	检查排水管是否被堵塞,是否有杂物需要清理
30	门未合上	检查洗衣机门是否关好;检查衣服是否被门压住
12	洗衣机溢水	关机后重新启动

注意:用户再次尝试使用,如再次出现相同的错误显示,请向当地维修站报修。

## 产品参数

### 通用参数

额定电源	220V~ / 50Hz	能效等级	2级
额定电流	10A	洗涤噪音 (声功率级)	48dB (A)
额定功率	1500W	脱水噪音 (声功率级)	64dB (A)
使用水压	0.03MPa-1MPa		

#### 备注:

能效程序参数是在:同时按“快洗”和“高温”程序3s操作下,按照国家标准GB12021.4测试得出的结果。

噪音参数是在“混合”程序下,按照国家标准GB/T 4288测试得出的结果。

### 特殊参数

整机型号	额定容量 (kg)	外形尺寸 (宽X厚X高)mm	安装尺寸 (宽X厚X高)mm	机器净重 (kg)
TG30-80WMAD	3.0	480x310x600	参考安装指南	21kg

## 智能配网介绍

整机上带有  图标的洗衣机设有Wi-Fi智能控制功能，可以通过手机下载智能App实现远程操控。

关闭2G、3G、4G移动网络后，将手机连接入家庭Wi-Fi网络下载并安装智能App软件(仅首次配网时需要关闭移动网络)。扫描图示二维码或进入:<http://manual.littleswan.com/>网站，按照操作指引进行。

### 注意：

- 手机固件保持最新版本，手机剩余足够的存储空间。
- 若家庭网络密码更改，请重新进行配网连接。
- 若洗衣机已经配网成功，App显示"设备未开机"状态，请点击App操作页面上的"开关"，启动洗衣机。



## 售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的滚筒洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、排水泵（阀）、过滤器、温控器、电磁阀、水位传感器、门锁、加热管）免费包修1年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线：400-8228-228，我们将竭诚为您服务。

## 包修卡

型号：

机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号	更换零部件	购买日期	客户确认
检修日期	检修记录			维修人员	

洗衣机执行标准：GB/T4288 GB4706.1 GB12021.4  
GB17625.1 GB4343.1 GB19606 GB4706.24

**TEL 400-8228-228**

生产者：无锡小天鹅股份有限公司

生产者地址：无锡市国家高新技术开发区长江南路18号

网址：[www.littleswan.com](http://www.littleswan.com)

版本号：V5.0

物料编号：P0000000162796

合格证

检验员 合格

检验日期 见条形码