



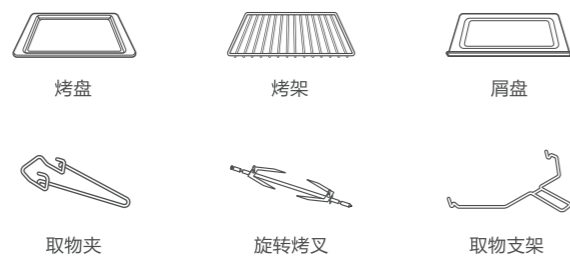

## 产品简介

### 备注

- 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准
- 请参考图示中标记的安全距离摆放产品

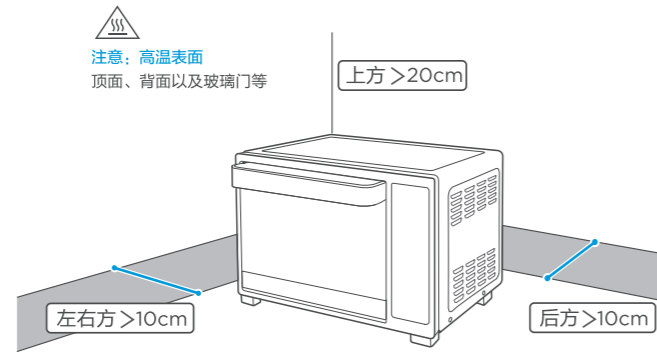

## 快速入门指南

PT3505



微信扫描二维码，获取电子说明书  
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 控制面板介绍

### 显示屏

显示相应指令

### 功能选择按键

- 下管工作
- 上管工作
- 上下管同时工作
- 旋转烧烤
- 酸奶发酵

### 时间调节按键

调节烹饪时间

### 取消按键

取消工作

### 自动菜单按键

选择自动菜单

- 1 蜜汁烤鸡翅
- 2 烤排骨
- 3 烤五花肉
- 4 烤红薯
- 5 烤土豆
- 6 烤板栗
- 7 绣球面包
- 8 水果披萨
- 9 草莓软面包
- 10 斑马纹戚风蛋糕
- 11 纸杯蛋糕
- 12 玛格丽特饼干

### 温度调节按键

调节烹饪温度

### 开始按键

开始工作

## 首次使用

### 注意

- 发热管上涂有一层防腐保护涂层，初次使用可能会有异味或油烟，属于正常现象

首次使用需空烧15分钟，以去除发热管和腔体内的防腐保护涂层

### 操作方法

1. 在断电状态下，用湿布将烤箱内擦拭一遍，请勿擦拭发热管
2. 将烤盘、烤架放入烤箱内，插上电源
3. 使用上下管功能，温度调至最高档空烧15分钟
4. 拔掉电源，待散热完全冷却后即可正常使用

## 使用流程

### 注意

- 为保证按键有效，操作时请尽量按在按键中间位置
- 选择发酵功能时，可以更改时间，不能更改温度

1. 插入电源，220V交流电
2. 根据需要按对应功能键选择功能
3. 按温度 + 和 - 调节温度
4. 按时间 + 和 - 调节时间
5. 按开始键开始工作



微信扫一扫，服务立马到

## TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇永安路6号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
物料编码：16171000002262

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 上下管独立控温

### 注意

- 必须将上下管温度都设定完成才能开始工作
- 上下管温度设定差值不能超过30℃

1. 按2次上下管键  
按温度 + 和 - 键（调节上管温度）
2. 再按1次上下管键  
按温度 + 和 - 键（调节下管温度）
3. 按时间 + 和 - 调节时间
4. 按开始键开始工作

## 自动菜单

### 注意

- 选择具体自动菜单后可以修改烹饪时间，温度不可修改
- 因食材差异，烘烤过程请注意观察，烹调效果以食物为准
- 一个菜单按键对应3个菜单，重复按该键，可在3个菜单中循环切换，自动菜单明细请参见控制面板介绍部分

### 自动菜单分为有预热和无预热两种情况

无预热菜单：自动菜单 4、5  
有预热菜单：自动菜单 1、2、3、6、7、8、9、10、11、12  
如想使用纸杯蛋糕（有预热）自动菜单，可按如下步骤操作：


1. 按蛋糕键2次选择纸杯蛋糕自动菜单（屏幕显示11）
2. 按开始键开始预热（屏幕温度闪烁，预热完成烤箱会蜂鸣5声提醒）
3. 放入食材，按开始键开始烹饪

备注：其余菜单操作逻辑同上，对于无预热的菜单直接跳过步骤2即可

## 旋转烤叉使用

1. 将烤叉穿入烤轴
2. 在合适位置旋转螺丝将烤叉固定
3. 将烤轴穿过食物并用烤叉固定一边
4. 将另一个烤叉穿入烤轴，压紧食物
5. 旋转螺丝将另一个烤叉固定
6. 使用取物支架将穿好的食物放入烤箱
7. 先将烤轴尖端一端插入腔体右侧孔位，再将方头一端搭在腔体左侧凹槽内

## 发热管原理说明

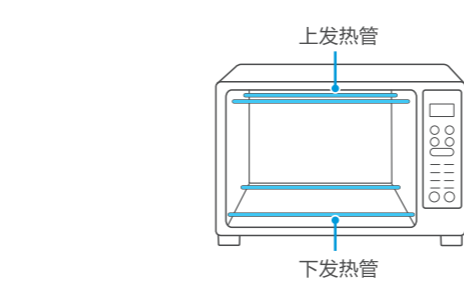

### 发热管仅在处于工作状态时才会发红

- 下管工作：下发热管工作，上发热管不工作
- 上管工作：上发热管工作，下发热管不工作
- 上下管同时工作：上、下发热管均工作
- 旋转烧烤：上发热管工作，下发热管不工作

1. 烤箱采用间歇式的加热原理控制腔体温度，以上工作过程中发热管忽红忽暗，均为正常现象
2. 金属发热管表面温度达到600℃以上，才会呈现明显的暗红色，若能正常工作，发热管不发红属于正常现象，不影响正常使用

## 童锁功能

- 加锁：初始状态时，长按住取消键3秒，长“嘀”一声后即进入童锁状态
- 解锁：在锁定状态，长按住取消键3秒，长“嘀”一声后即可解锁

## 清洁说明

### 注意

- 请不要使用尖锐清洁工具、硬毛刷和带腐蚀性清洁用品，以免损伤产品机身及配件

1. 拔掉插头，待烤箱完全冷却
2. 用沾有中性清洁剂的湿布擦拭
3. 严禁将烤箱浸入水或别的液体中
4. 断电且发热管冷却后清理发热管表面残留的污渍

## 服务指南

### 故障处理

当发生故障时，请致电我司客服400-8899-315，联系专业人员排除故障

### 产品参数

产品型号：	PT3505
执行标准号：	GB4706.1-2005，GB4706.14-2008
容积	35L
额定电压/频率	220V-50Hz
净重	6.6kg
额定功率	1500W
外形尺寸(宽x深x高)	502x380x325 mm