




产品简介

注意

- 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

结构示意图（图片仅供参考）

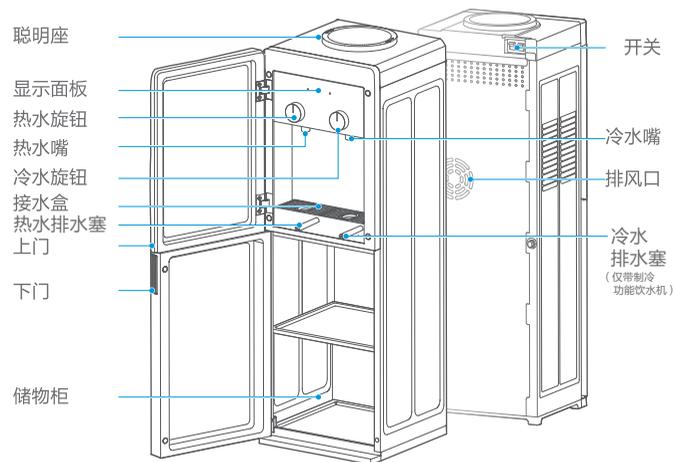

附件清单



螺钉X1



说明书X2

快速入门指南 美的饮水机



微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

操作面板


注意

- 电源指示灯：将电源插头插入插座，电源指示灯常亮。
- 加热指示灯：加热工作时常亮，工作完成指示灯熄灭。
- 保温指示灯：加热工作时指示灯熄灭，加热完成保温时常亮。
- 制冷指示灯：制冷工作时绿灯常亮，工作完成后转黄灯常亮。

YR1616S-X/YR1126S-X/YR1002S-X/YR1518S-X/YR1102S-X

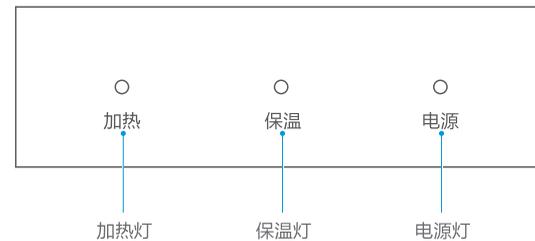

YD1616S-X/YD1126S-X/YD1002S-X/YD1518S-X

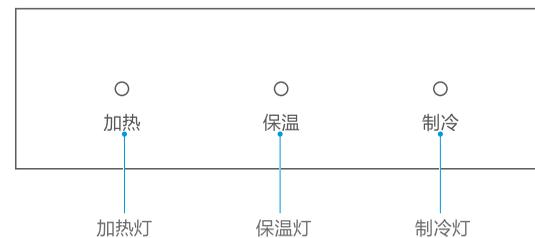

微信扫一扫，服务立马到

YR1616S-X YD1616S-X
 YR1126S-X YD1126S-X
 YR1002S-X YD1002S-X
 YR1518S-X YD1518S-X
 YR1102S-X

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司
 地址:佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
 生产厂:佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司
 地址:佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一
 邮编: 528311
 网址: www.midea.com
 物料编码: 16163000001813

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。
 注: 产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

使用说明

首次使用说明


注意

• 为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。


1. 撕去水桶盖上的标签。



2. 将水桶垂直插入饮水机，并向内压直到卡住。

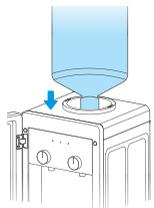

3. 依次开启所有水龙头直到有水流出。

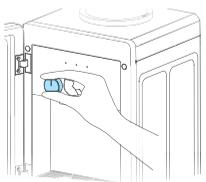


4. 将电源插头插入插座，若带电源指示灯，则变亮。



取热水

1. 打开红色加热开关，加热指示灯变亮，表示已启动加热功能。(加热前请确保饮水机内有水，防止干烧)

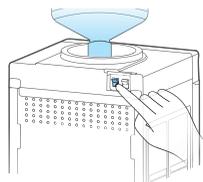


2. 用接水容器接水，**顺时针**转动热水旋钮，即可出热水，**反向**旋转旋钮即可停止出热水。



取冷水 (YD1616S-X/YD1126S-X/YD1002S-X/YD1518S-X)

1. 打开绿色制冷开关，加热指示灯变亮，表示已启动制冷功能。

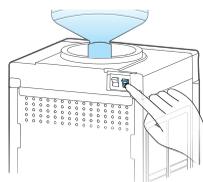

2. 用接水容器接水，**顺时针**转动冷水旋钮，即可出冷水，**反向**旋转旋钮即可停止出冷水。




清洁保养

日常保养


注意

• 清洁保养工作不在保修范围内。

如果要清洗机器，建议选择在水桶内水用完时，取下水桶，取下接水盒下面的排水塞，将机内余水全部排清（**注意防烫**），装回排水塞后，即可正常使用。

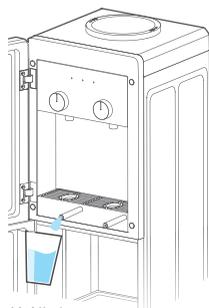

热排水

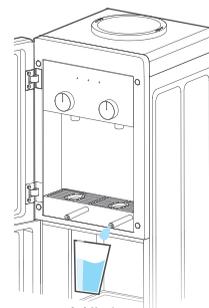

冷排水（带制冷功能水机）

2. 建议使用美的专用清洗剂，清洗方法参照美的专用，重复此步骤**5次**。



温馨提示

- 因各地水质差异，请合理安排清洗时间，建议每个月清洗一次。
- 清洗前必须先拔掉电源插头，再放干净机器内余水。
- 可使用非摩擦性的中性日用清洗剂清洁机体表面，但要避免水进机内。用户请勿自行拆卸，以免损坏本机而影响人身安全。
- 清洗完毕，重新使用时，要确保红色水龙头出水才能接通电源。

服务指南

产品参数

	YR1616S-X YR1518S-X	YR1126S-X YR1002S-X YR1102S-X	YD1616S-X YD1518S-X	YD1126S-X YD1002S-X
额定电压	220V~		220V~	
额定频率	50Hz		50Hz	
额定制热水能力	≥90℃ 4L/h		≥90℃ 4L/h	
额定制冷水能力	/		≤15℃ 0.6L/h	
额定功率	420W		495W	
卫生许可批准文号	粤卫水字[2018]-05-第S0230号	粤卫水字[2018]-05-第S0226号	粤卫水字[2018]-05-第S0227号	粤卫水字[2018]-05-第S0229号

尺寸：100×140mm，
风琴折，4折页
80g双胶纸双色