




## 产品简介


### ⚠ 注意

- 强排机型必须安装机械防冻装置（随机器装箱），或由安装服务点免费配送。
- 燃气管接头、沐浴组件、波纹管或进水软管、遥控器组件为部分机型特有，请以产品包装实际配送为准。

### 部件展示

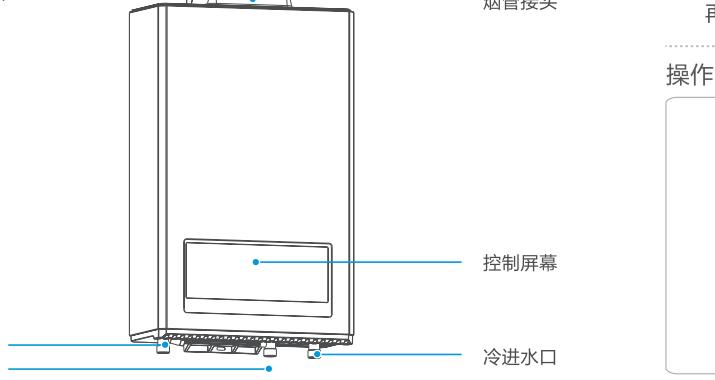

### 附件清单

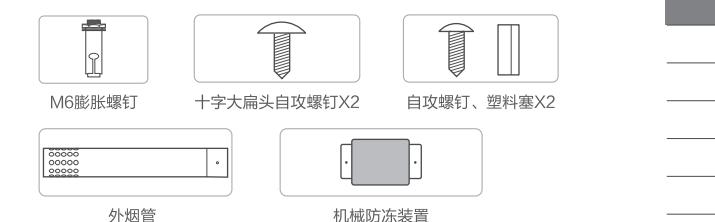

## 快速入门指南 家用供热水燃气快速热水器



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 使用说明

### 首次使用

### ⚠ 注意

- 首次使用，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。

### 1 开机

接通电源后，按 键，启动机器；  
再次按一下可关机。


### 2 调节温度

按 / 键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

### 3 用热水

打开出水阀，即可使用热水。

### 操作界面

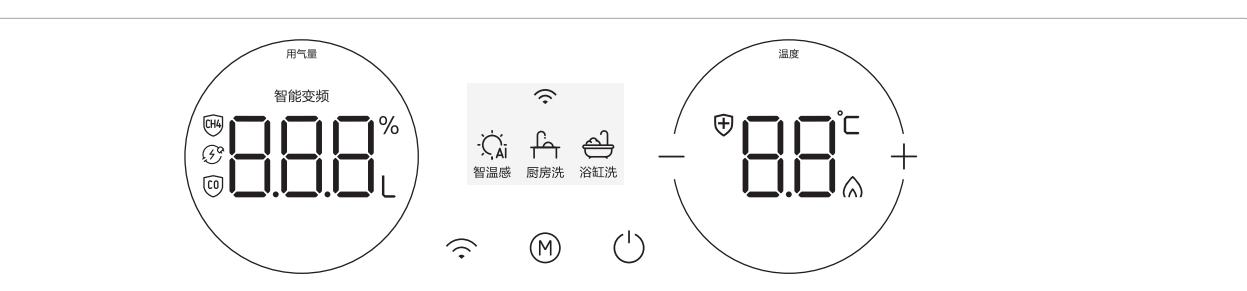

### 状态显示说明


图标显示	状态说明
	绿灯亮时正常使用；红灯亮时出现故障。且显示故障代码，用户可对照代码表进行处理。
	显示屏接收到火焰信号时，火焰动态显示。
	白灯亮时正常使用，红灯亮时表示甲烷泄漏。
	白灯亮时正常使用，红灯亮时表示漏电。
	白灯亮时正常使用，红灯亮时表示一氧化碳超标。
用气量	图标亮起表示将实时监测机器耗气量。

### 一键温度设置

模式选择：按模式键，可一键快速选择不同的模式。

温度模式	温度	状态说明
厨房洗	38°C	适合厨房用水的温度
智温感	变化	机器将根据气温变化自动调节出水温度

按模式键，可一键开启“浴缸洗”模式。进入浴缸模式，进行浴缸注水升数调节。浴缸模式完成后，蜂鸣器鸣叫两声，提醒用户关水。

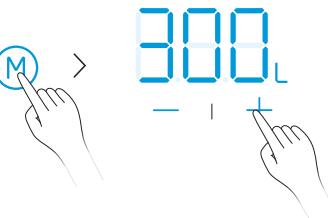

### 美居APP配网

长按Wi-Fi键3秒，图标闪烁，设备进入美居APP热点配网状态。




## 清洁保养

### 日常保养

#### ⚠ 注意

如有疑问，可联系专业人员或美的售后400-8899-315。

#### 1. 擦拭机器

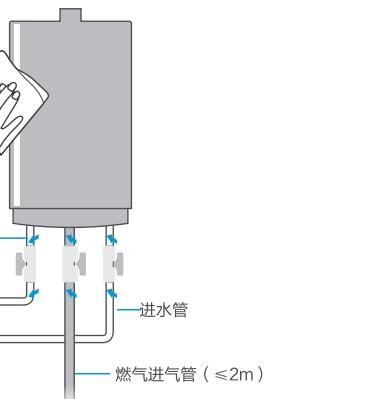

\*JSQ22-JM7 (产品尺寸: 595X345X180mm)

\*JSQ25-JM7 (产品尺寸: 595X345X180mm)

\*JSQ27-JM7 (产品尺寸: 595X345X180mm)

\*JSQ30-JM7 (产品尺寸: 595X345X180mm)

**TEL 400-8899-315**

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址: 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

邮编: 528311

网址: [www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号: 201908A版

物料编码: 16151100001203

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。

注: 产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。




微信扫一扫,服务立刻到

经常(一般半年左右)用柔软的清洁布擦拭机器外壳,可用清水和中性洗涤剂擦拭,禁止使用化学清洁剂或挥发性溶剂,否则外壳褪色并失去光泽。


#### 2. 取下进水滤网



#### 3. 清洗进水滤网

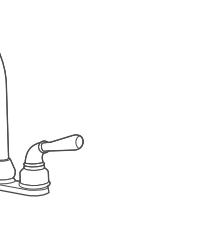

#### 4. 检查供气管道

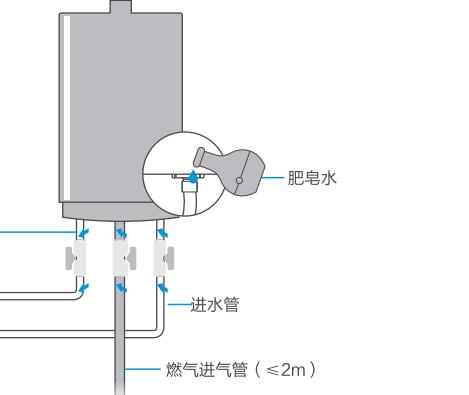


经常(一般半年左右)检查供气管道(橡胶软管)是否完好,有无老化、裂纹。注意定期更换橡胶软管,请经常用肥皂水在管路接口处检查有无气泡出现,判断是否漏气,若有漏气现象应立即解决。


### 防冻排水操作

当外界温度低于0℃,或长时间不使用机器时,可按照下列步骤,旋下排水阀,排出机器内多余积水,避免对机器造成损害。步骤如下:


#### 1. 关机,拔掉电源

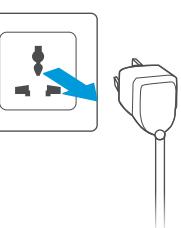


#### 2. 关闭进水阀

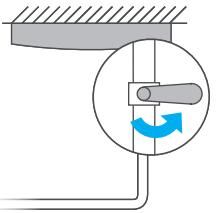

#### 3. 打开出水阀,放出积水

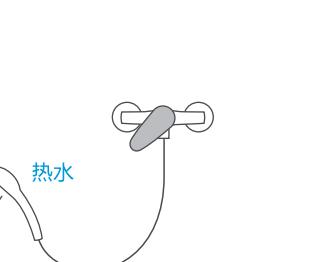

4.拧开安全阀排水,排完水后,装好安全阀即可。

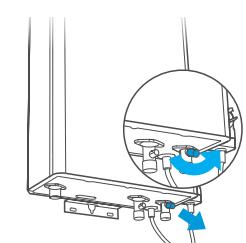

注意胶圈不要脱落

### 辅助防冻说明

#### ⚠ 注意

·第1、2点按规范安装后,不需用户操作。

以下措施可以帮助提升热水器的防冻性能:

1 设有机械式防冻装置的热水器,可以阻止冷风从热水器的烟管进入热水器内部。

2 设有电加热防冻装置的热水器(放置在机器内部),当热水器内部的水管表面温度低于2℃~6℃时,电加热防冻装置自动加热,当水管表面温度为10℃~16℃时,电加热防冻装置自动停止工作,可防止水管内的积水结冰损坏热水器。

3 为了让电加热防冻装置能正常工作,请确保电源插头始终插入插座内,让热水器处于通电状态。

尺寸：

100×140mm±3,

风琴折，5折页

105g哑粉纸 双色