

A

B

C

技术要求:

- 1、印刷颜色为双色印刷;
- 2、规格为500mm*140mm双面, 4折页,
成品尺寸100*140mm;
- 3、放在包装塑料袋内。

D

								快速入门指南L3 (Midea)(标准版)	6700653395
									105g哑粉纸
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	阶段标记		比例	
设计				会签		REV.	A		1:1
认证				审批		数量			
校对				日期		共 1 张	第 1 张		




产品简介

⚠注意

由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

部件展示

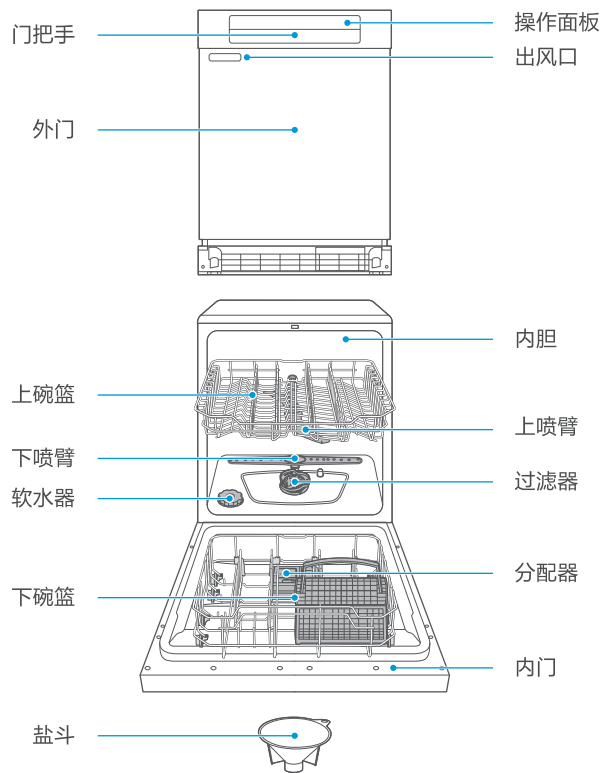

快速入门指南

洗碗机



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管


洗碗三步曲

1 添加洗碗机专用盐、光亮剂和洗碗粉


⚠注意

必须使用洗碗机专用的专用盐、光亮剂和洗碗粉。
操作面板图标 亮起，提示需加专用盐。
操作面板图标 亮起，提示需加光亮剂。


旋开软水器盖，添加1000 g 专用盐。

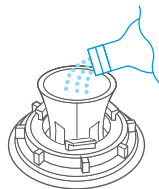

打开分配器盖，添加100 ml 光亮剂。

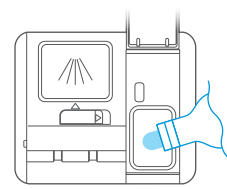

向洗碗粉仓添加适量的洗碗粉或洗碗块。

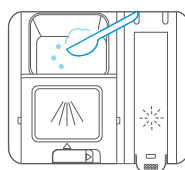


2 餐具摆放

餐具摆放注意事项


去除餐具上食物残渣




放置餐具时不能口朝上

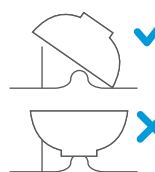


餐具不能阻碍喷臂旋转

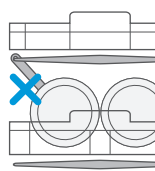


餐具不能重叠放置

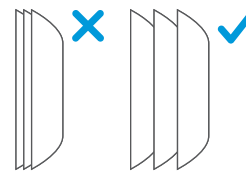

高的餐具不能摆放在碗篮角落

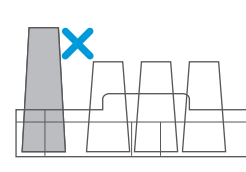

不能让锋利的器具刮伤门封条

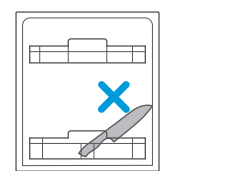


碗篮装载示意图

上碗篮

饭碗

玻璃杯

饭勺

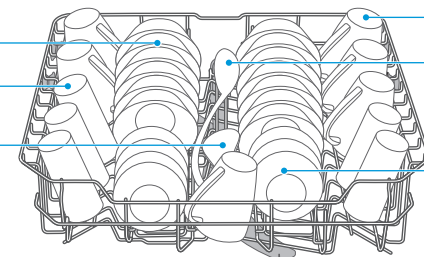


马克杯

汤勺

佐料碟

筷勺篮





餐具手柄请朝下，摆放较尖锐餐具时，请小心划伤。

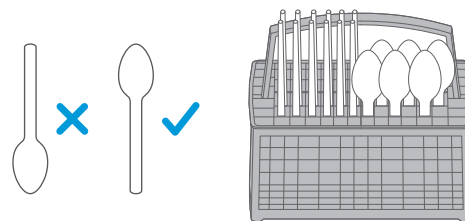

清洁保养





过滤器清洁

- 按箭头指示方向转动过滤器圆筒。
- 向上取出过滤器。
- 用流动水和软毛刷清洗过滤器。
- 清洁干净后，请装回机子，注意旋紧。

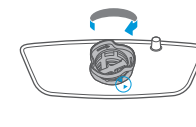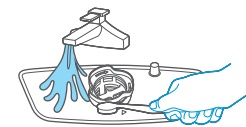

喷臂清洁

- 向上用力将下喷臂拉出。
- 握住上喷臂，按箭头方向旋转固定环，取下上喷臂。
- 用尖物清理，边冲孔边用水冲刷。
- 清理干净后按照卸下相反方向装回原位。

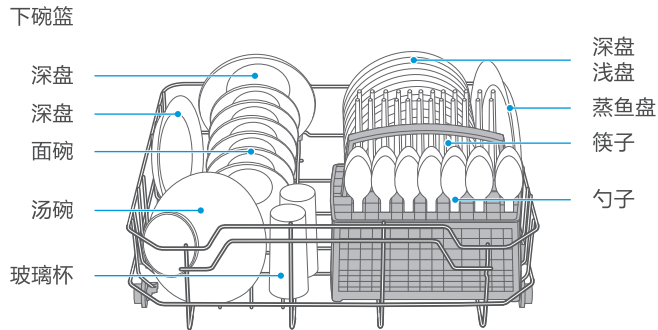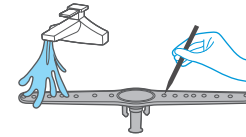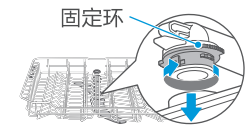


3 选择程序，开始洗涤

⚠ 注意

功能选择键可选择烘干功能或保管功能：每按一次按键，按“无功能 → 烘干功能「☁」→ 24小时保管「🕒」→ 72小时保管「🕒」→ 无功能”进行切换，对应的功能图标点亮。

- 1 开机**
按开/关键「⏻」
- 2 选择程序**
按程序选择键
选择合适的洗涤程序
- 3 选择烘干或保管功能「可选」**
按功能选择键启动功能
- 4 设置预约时间「可选」**
按预约键设置合适的预约时间
- 5 启动程序**
按启动/暂停键「▶||」开始洗涤

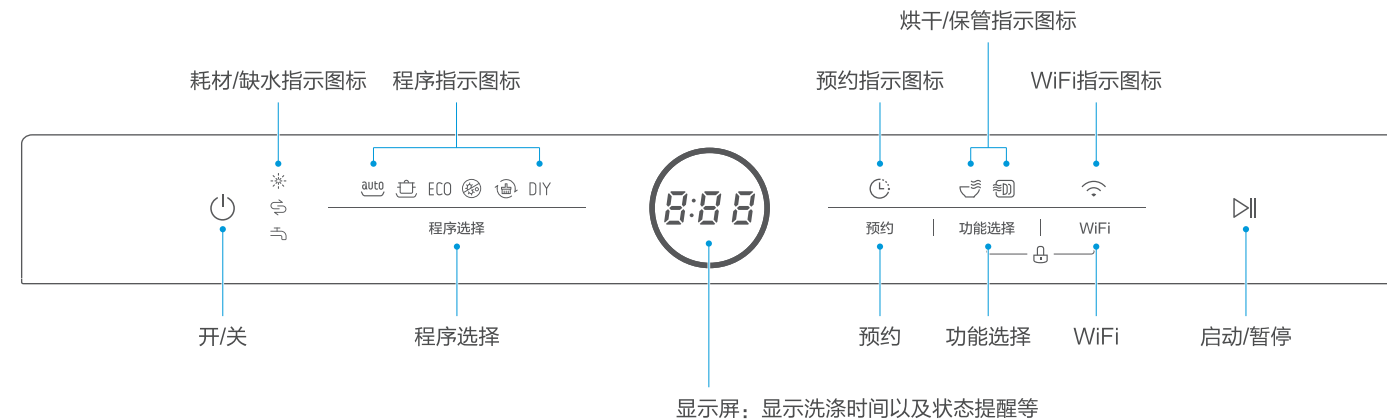

L3

TEL 400-8899-315

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘工业园
邮编：528311
网址：www.midea.com
邮箱：service@midea.com.cn

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



微信扫一扫，服务立马到