

使用说明

功能说明

开盖煮

- 1 打开上盖，将开盖推手推到合盖的位置。
- 2 按“特色”键，选择“开盖煮”，再按“开始/取消”键，电压力锅开始烹饪。



特色 ▶ 开盖煮 ▶ 开始/取消

童锁功能

- 上锁：同时长按“+”和“-”，约3秒，数码管显示“[]”，童锁锁上，任何键不能操作（除取消键外）。
- 解锁：在上锁状态下，同时长按“+”和“-”，约3秒，数码管显示“[]”，童锁解锁。

美食烩（非联网操作）

美食烩为您独制每天不重样的美味食谱，按产品上的“美食烩”键，并按照手机端食谱指引设置“入味时间”，简单烹饪，天天吃新菜。

- 1 扫描右方二维码，关注“食色FM”公众号，进入食谱专区。
- 2 进入电压力锅食谱专题，按照食谱准备好食材放入内锅，合好上盖，接通电源。
- 3 按产品上的“美食烩”键，再按照食谱指引设置“入味时间”。
- 4 按“开始”键，即可开始烹饪。




微信扫一扫
获取美食烩食谱

06

清洁保养

1 盖板清洁

- 从锅盖上，拔出盖板。
- 清洗盖板和密封圈，并擦干。
- 擦洗防堵罩、浮子及上盖异物。
- 将盖板重新安装到位。



2 储水盒清洁

- 将储水盒水平拉出。
- 清洗储水盒并擦干。
- 将储水盒重新安装到位。



3 破泡器清洁

- 握住破泡器前端向上取出。
- 清洗破泡器并擦干，将其重新安装到位。



4 锅体清洁

- 内外锅体的水、饭粒、杂物等需清理干净。
- 内锅底部清洁擦干。




07

服务指南

产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	容量	工作压力
MY-YL50Easy506	220V-50Hz	1000W	4.8L	70kPa
MY-YL50E602	220V-50Hz	1000W	4.8L	70kPa
MY-YL50E603	220V-50Hz	1000W	4.8L	70kPa

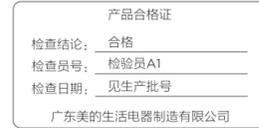

广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

△注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 007



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤KK16-204-00125

08



16161100003526



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16161100003526

快速入门指南

电压力锅




微信扫一扫，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本产品手册，并妥善保管

产品简介

△注意

1. 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
2. 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

部件展示

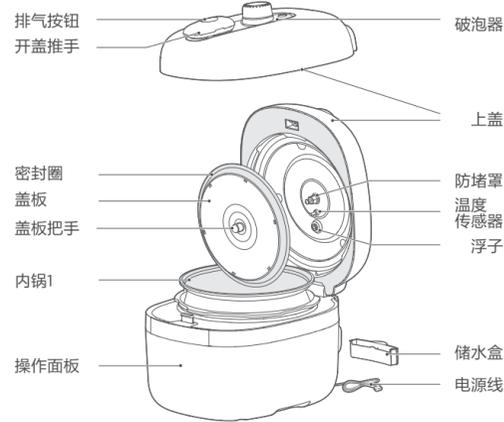

配件清单




01

使用说明

开盖操作指引

- 1 将开盖推手向箭头方向推，露出开盖按键。
- 2 按下开盖按键，即可开盖。

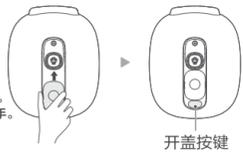

- 注意：1 向箭头方向推到底，否则会影响开盖。
2 建议用类似图上的手势开盖，以防夹手。

快速入门

△注意

1. 以“煲汤”为例，也可选择其他功能，如肉鸡、煮饭、浓香汤等。
2. 建议使用铝内锅烹饪米饭。

- 1 把汤料备好及食材清洗
把汤料（如猪骨、玉米等）洗净，切块放入内锅。



- 2 放水到对应刻度
根据食材份量，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注：不可超过最大刻度线。



- 3 连接电源
合好上盖，插上电源插头，确保接触到位。



- 4 选择功能
按“菜肴”键，选择“煲汤”功能。

菜肴 ▶ 煲汤

02

使用说明

快速入门

- 5 调节压力（此步骤可选）
按“压力”键后，再按“+”“-”键选择压力（如70）。



6 开始烹饪

- 按“开始/取消”键，进入煲汤状态，数码管显示倒计时。



- 需要切换或取消当前功能，可按“开始/取消”键，重新选择。

7 煲汤结束

- 煲汤结束自动进入保温状态。
注：电压力锅浮子落下，方可开盖。



△注意

1. MY-YL50Easy506烹饪完成，“保温”灯亮，可以按下排气按钮快速排气，排气完成浮子落下，即可开盖；
MY-YL50E602/YL50E603烹饪完成，“保温”灯亮，可按“中途开盖/排气”键快速排气，“可开盖”灯亮，即可开盖。
2. 开盖煮和保温功能不能进行温度或压力调节。

03

使用说明

功能说明

预约

△注意

保温、开盖煮没有预约功能。

预约设置时间为烹饪完成倒计时。例如，当前时间晚上10:00，预约明天早上7:00完成烹饪，则设置预约时间为9小时。

- 1 预约前，参照快速入门步骤准备食材、选择功能、调节烹饪压力。

- 2 设置预约时间，启动预约

按“预约”键进入预约状态，再按“+”“-”键调节所需时间，按“开始/取消”键，烹饪将会在指定时间完成。



WiFi

- 1 用途：手机联网后，可连接美居云食谱，对产品进行远程操控，并可在手机端随时查看产品实时烹饪状态；

- 2 配网：请参照“美居APP-家电配网指引”单页。

△注意

云食谱：本产品连接APP后，点击“云食谱”，选择所需食谱，根据食谱提示准备好食材，点击“马上烹饪”，产品开始烹饪。

04

使用说明

功能说明

中途开盖/排气

- 1 “中途开盖/排气”功能用于在烹饪过程中开盖加菜加料，如需加入易熟食物、蔬菜等；

2 使用方法：

- 1) 烹饪开始前，选择“中途开盖”功能，烹饪过程中智能提醒可开盖；
- 2) 烹饪过程中，选择“中途开盖”功能，产品立即排气，排气后提醒可开盖；
- 3) 烹饪过程中若误按“中途开盖/排气”键，可再按一次该键取消操作。

3 使用操作：

- 1) 选择“中途开盖”功能；
- 2) 提醒可开盖后，开盖加菜加料；



- 3) 合盖，自动继续烹饪。



△注意

“浓香汤”“浓香肉”功能，可用“中途开盖”功能。

05

说明书技术要求				选择项打 <input checked="" type="checkbox"/>		钉装方式		<input type="checkbox"/> 钉装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页	
编 码	16161100003526	制作	陈丽琳	材 质	80g双胶纸				
工厂型号/客户型号	MY-YL50E602 / YL50Easy506			其他要求	黑色: K85 QS许可颜色: C100 M40 Y0 K15				
客户名称	美的(与物料编码描述一致)			变更记录	A: 20190514				
环 保	<input checked="" type="checkbox"/> 环保	<input type="checkbox"/> 不环保			B: 20190601修改				
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色	<input checked="" type="checkbox"/> 双色	<input type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色		C: 20190618修改				
专 色	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个) <input type="checkbox"/> 3个			D: 20190729 “米饭”改成“煮饭” E: 20190805第三页“保温中”改成“保温” F: 20190830增加型号MY-YL50E603				
尺寸规格 (单位: mm)	100X140mm								

封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下：
条码码质：EAN128码
条码内容：说明书编码
条码大小：40x18mm
条码下方文字：说明书编码+厂家缩写（需厂家自行增加），
字体：GothamMedium
颜色：85%黑
注：条码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。
例：厂家为美的



1616100007638MD