



1615600007645



微信扫一扫，服务立马到

型号：AMS150-C

**TEL 400-8899-315**

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：1.0

物料编码：1615600007645

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



## 使用说明书

电风扇



微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

## 产品简介

△ 注意

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

### 部件名称

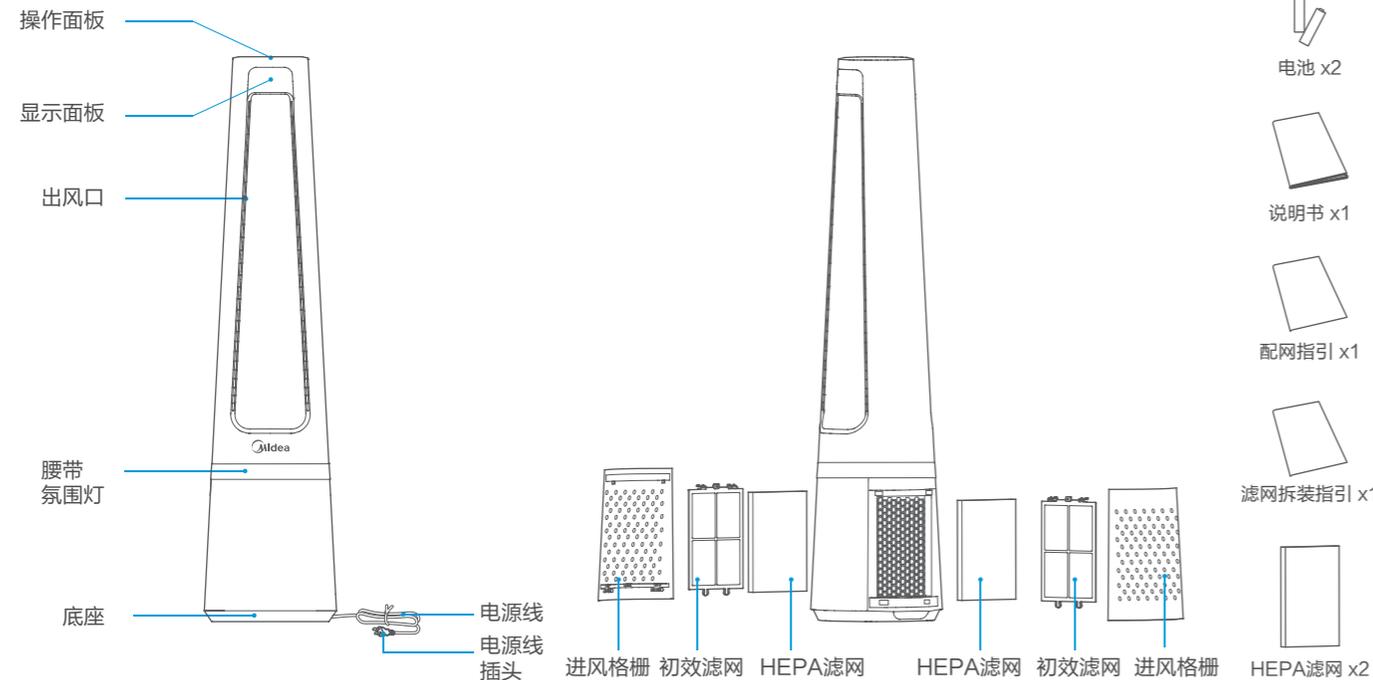


### 配件清单



## 安装说明


### 安装步骤

#### 1 取下进风格栅

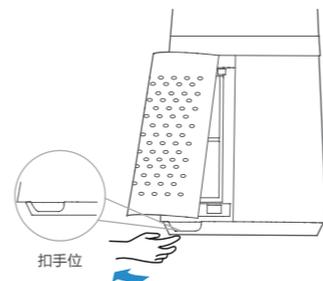


#### 2 取出初效滤网


按下两侧凸起位置向外拉，取出初效滤网

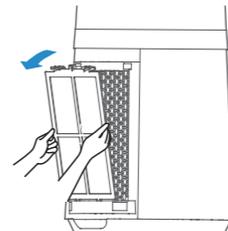

#### 3 拆除滤网保护膜

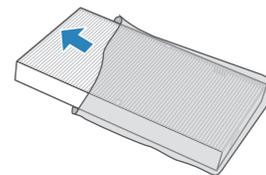


#### 4 安装HEPA滤网

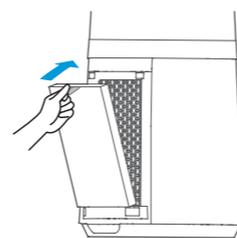


#### 5 安装初效滤网

对准底部插槽位，扣入上部U型卡扣

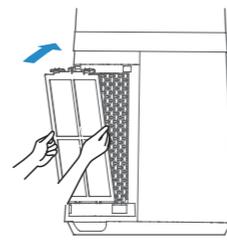


#### 6 安装进风格栅

对准上面两个扣位并压紧，再按压下部两侧，缓慢轻扣进风格栅

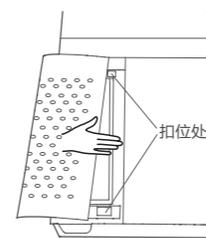

#### 7 插上电源

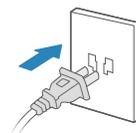


• 建议两周清洁一次滤网，半年更换一次滤网（可根据使用环境调整清洁及更换周期）。

# 使用说明

控制面板



显示面板

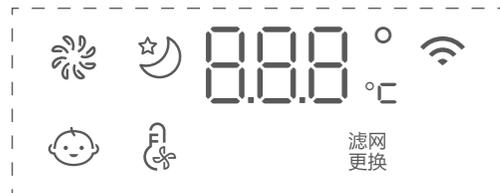

按键	功能说明
	开/待机。
“-、+”	设定风速/定时。
	可实现30度，60度，120度，0度多角度摇头切换。
	开机状态下，按此键，可进行正常风（12档， 指示灯亮）/睡眠风（3档， 指示灯亮）/宝宝风（2档， 指示灯亮）循环切换。
	开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机；单击后，通过“+、-”设置定时时间（显示屏按0-1-2-...-12-0h循环），定时时间显示0h表示取消定时/预约。
	开启/关闭风随温变模式。 风随温变模式下， 指示灯亮，可根据环境温度的变化智能自动调控风力大小。
	静音功能，打开/关闭按键操作反馈音。
	氛围灯功能，打开/关闭氛围灯。
	长亮，WiFi已连接； 闪亮，WiFi未连接/连接中。
	该指示灯亮时，提示更换滤网。



## 附加功能与维护

- 强制关机**  
 风扇运行过程中无任何操作，连续运行12小时后，则自动强行关机。
- 智能记忆**  
 风扇关机或断电后，重新接通电源启动时，将以关机或断电前的状态运行(定时功能不记忆)。
- 熄屏功能**  
 在正常运转状态时，60秒无任何操作，机身指示灯会自动熄灭，风扇继续运行。熄屏状态按开关键直接关机，按其它按键恢复显示。
- 关机摇头自动复位功能**  
 关机后，摇头自动回正。

## 遥控器按键说明

### ⚠ 注意

- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

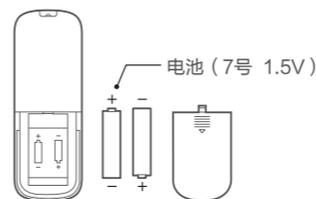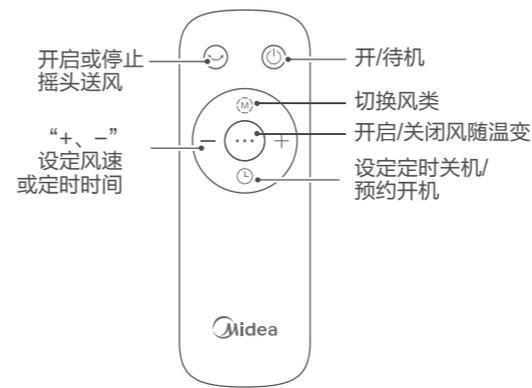


## 滤网更换

1 滤网型号：FH150C-1（内含2个）




3 更换新滤网

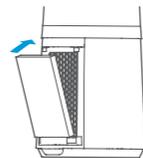


## 初效滤网清洁

1 拔下电源插头

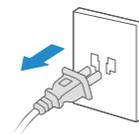

3 用吸尘器吸取灰尘

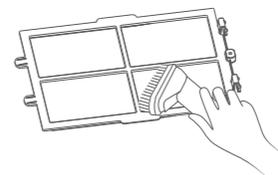


2 当滤网更换指示灯亮时，提示滤网需要更换；如未及时更换，每次开机均会提示。




4 长按键3s，可关闭滤网更换指示灯。



2 取出滤网

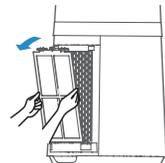

4 将机器以相反次序装好，上电

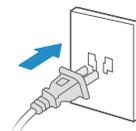

## 清洁保养

### 注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

### 产品参数

型号	额定电压(V~)	额定频率(Hz)	额定功率(W)	噪音dB(A)
AMS150-C	220	50	33	≤61

执行标准: GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

本设备包含型号核准代码为CMIID ID: 2019DP0665的无线电发射模块。

## 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线组件	×	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
动力系统组件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
遥控器组件	×	○	×	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 安全警示


### 安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入通风口。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

### 电气原理图

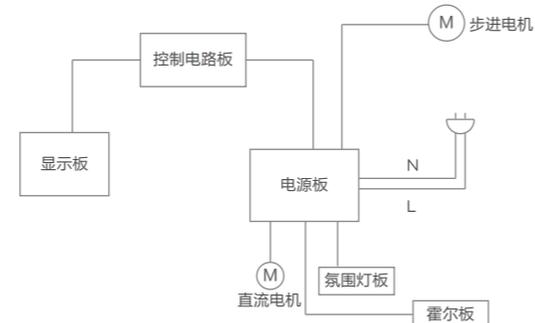

## 保修卡

相关信息 (用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司  
网址: www.midea.com

### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“三包法”规定，享受三包服务  
整机包修一年，电机包修十年。

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理:

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
2. 非承担三包修理者拆卸造成损坏的;
3. 无保修卡及有效发票的;
4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的;
5. 因不可抗力造成损坏的。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

维修时请出示发票。

超过保修期或不属于免费保修范围内的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。